

## 4.10. EINSTELLEN DER VERRIEGELUNG

### Montageset: 720115570 – MS7031

Zum Einstellen der Verriegelung muss der Flügel eingehängt werden, der Flügel sollte sich beim Schließen ca. 2-3mm Richtung Schließseite bewegen. Flügelluft überprüfen – umlaufend 8mm

#### Unterer Riegelbock:


Die Befestigungsschraube (werkseitig eingedreht) lösen.

#### Oberer Riegelbock:

Beim oberen Riegelbock werden die 2 Schrauben der Befestigung gelöst und der Riegelbock auf Position gesetzt. Anschließend die Schrauben wieder anziehen.

#### Unterer Riegelbock:

Den unteren Riegelbock durch Eindrehen des Gewindestiftes auf Position bringen. Anschließend die Befestigungsschraube festziehen.

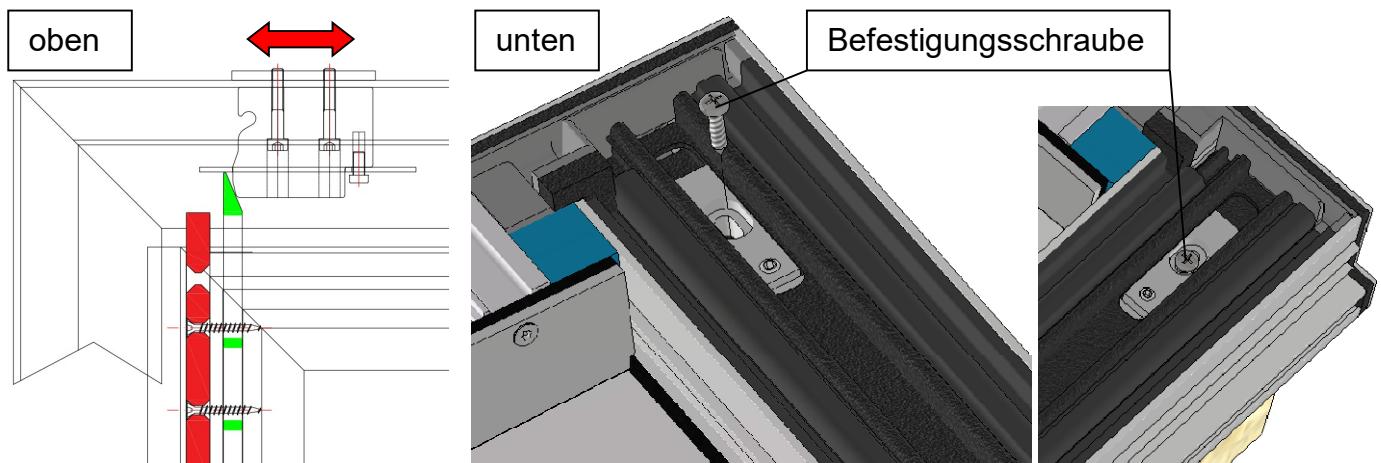

## 4.11. KONTROLLE DICHTHEIT

### Montageset: 720112159 - MS6057

**Zum Einstellen vom Flügel  
unbedingt Kontrollsablonen  
zur Sicherstellung der Dichtheit  
verwenden.**

Artikel 30-mtse-6057, Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

Shop > Service- / Montagezubehör > Hilfsmittel für Montage und Service > Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

30-mtse-6057  
Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

