

## 1. Bandeinstellung

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel SW 5 mm vorgenommen.

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite  $\pm 3,0$  mm

Höhe  $\pm 3,0$  mm


Andruck  $\pm 3,0$  mm

### Seitenverstellung:

- Tür öffnen und Befestigungsschrauben des Abdeckwinkels leicht lösen, dann Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

### Andruck- und Höhenverstellung:

- Tür öffnen und fest unterkeilen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen und Keile entfernen

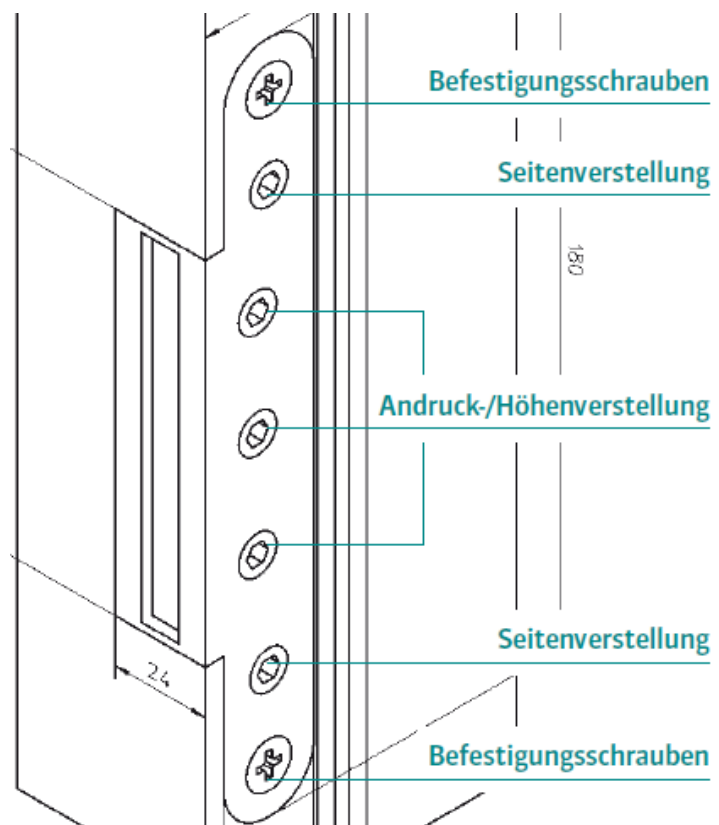



## 2. Bandfixierung

### Drehflügel unterstes Band

### Kippflügel äußere Bänder

Das unterste Band bei Drehflügeln sowie die äußeren Bänder bei Kippflügel sind mit Stützschrauben 5x30 TX25 zum Rahmen hin abgestützt.

Diese Stützschrauben sind werkseitig auf Grundeinstellung gebracht und können bei Bedarf eingestellt werden, um den Abstand des Flügels zum Rahmen hin zu erhöhen oder zu verringern.

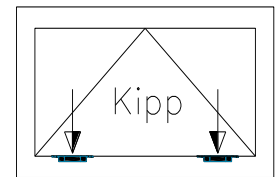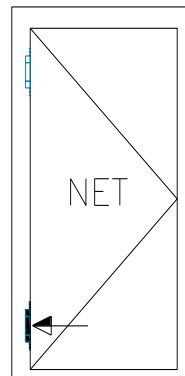

Ist eine Verstellung durch die Öffnungen der Bandlasche hindurch (Pfeil) nicht möglich, ist zur Verstellung der Flügel auszuhängen.



### Drehflügel oberstes Band

Durch diese Öffnungen der Bandlasche hindurch kann bei fertig eingehängtem und korrekt eingestelltem Türflügel das obere Drehband zum Rahmen hin fixiert werden.

Dazu werden bei jeder Türlieferung 2 Stk. Schrauben 5x30 TX25 am Glas aufgeklebt mitgeliefert.

Bitte diese Verschraubung erst nach eingehängtem und korrekt eingestelltem Türflügel (rundum gleiche Luft) vornehmen.

