


Bedienungsanleitung Kippbeschlag mit Komfortreinigung

Fenster kippen:

- Griff um 90° nach unten drehen, der Flügel kann gekippt werden.

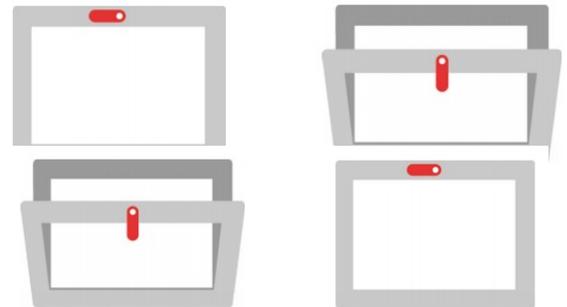


Fenster verschließen:

- Griff bei geschlossenem Flügel um 90° nach links drehen.


Fenster in Reinigungsstellung bringen:

- Griff bei geschlossenem Fenster um 90° nach unten drehen.
- Mit dem Schlüssel die Sperrung aufheben. Hierzu den Schlüssel um 45° nach links drehen und halten, gleichzeitig den Griff um weitere 90° nach rechts drehen. Das Fenster kann jetzt durch Kippen in die Reinigungsstellung gebracht werden. *

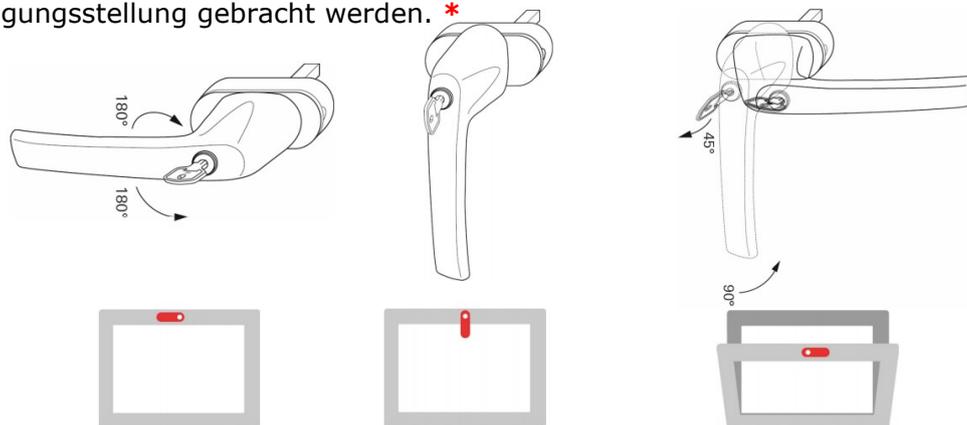

Fenster aus der Reinigungsstellung wieder verschließen:

- Je nach Größe des Flügels eine 2. Person hinzuziehen. (Aufgrund des Flügelgewichtes)
- Flügel schließen und den Griff um 180° nach links drehen.
- Schlüssel abziehen und sicher aufbewahren.

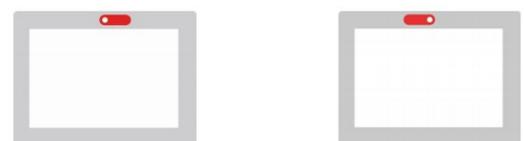

ACHTUNG:



- *Das Öffnen in die Reinigungsstellung, ist nur durch eingewiesene Personen durchzuführen.
- Beim Öffnen in die Reinigungsstellung, auf ausreichenden Abstand zum Fenster achten. (der Öffnungswinkel wird größer) Die Kippweite des Flügels kann über 100 cm in den Raum ragen, je nach Flügelhöhe.
- Zum Öffnen in die Reinigungsstellung, die Hand am Griff lassen, bis die endgültige Reinigungsstellung erreicht ist.
- Der Fensterflügel kann bis zu 60 kg schwer sein.
- In der Reinigungsstellung darf sich nicht auf den Flügel abgestützt werden.
- Sollte zum Kippen des Flügels in Reinigungsstellung, eine Leiter verwendet werden, muss das zulässige Gesamtgewicht/Nutzungsgewicht der Leiter beachtet werden. (Flügel- und Bediengewicht)