


ROTO Lastabtragung für Designo II - Beschlag Nanolock verdeckt

Unterscheidungsmerkmale, Montage und Einstellanleitung:

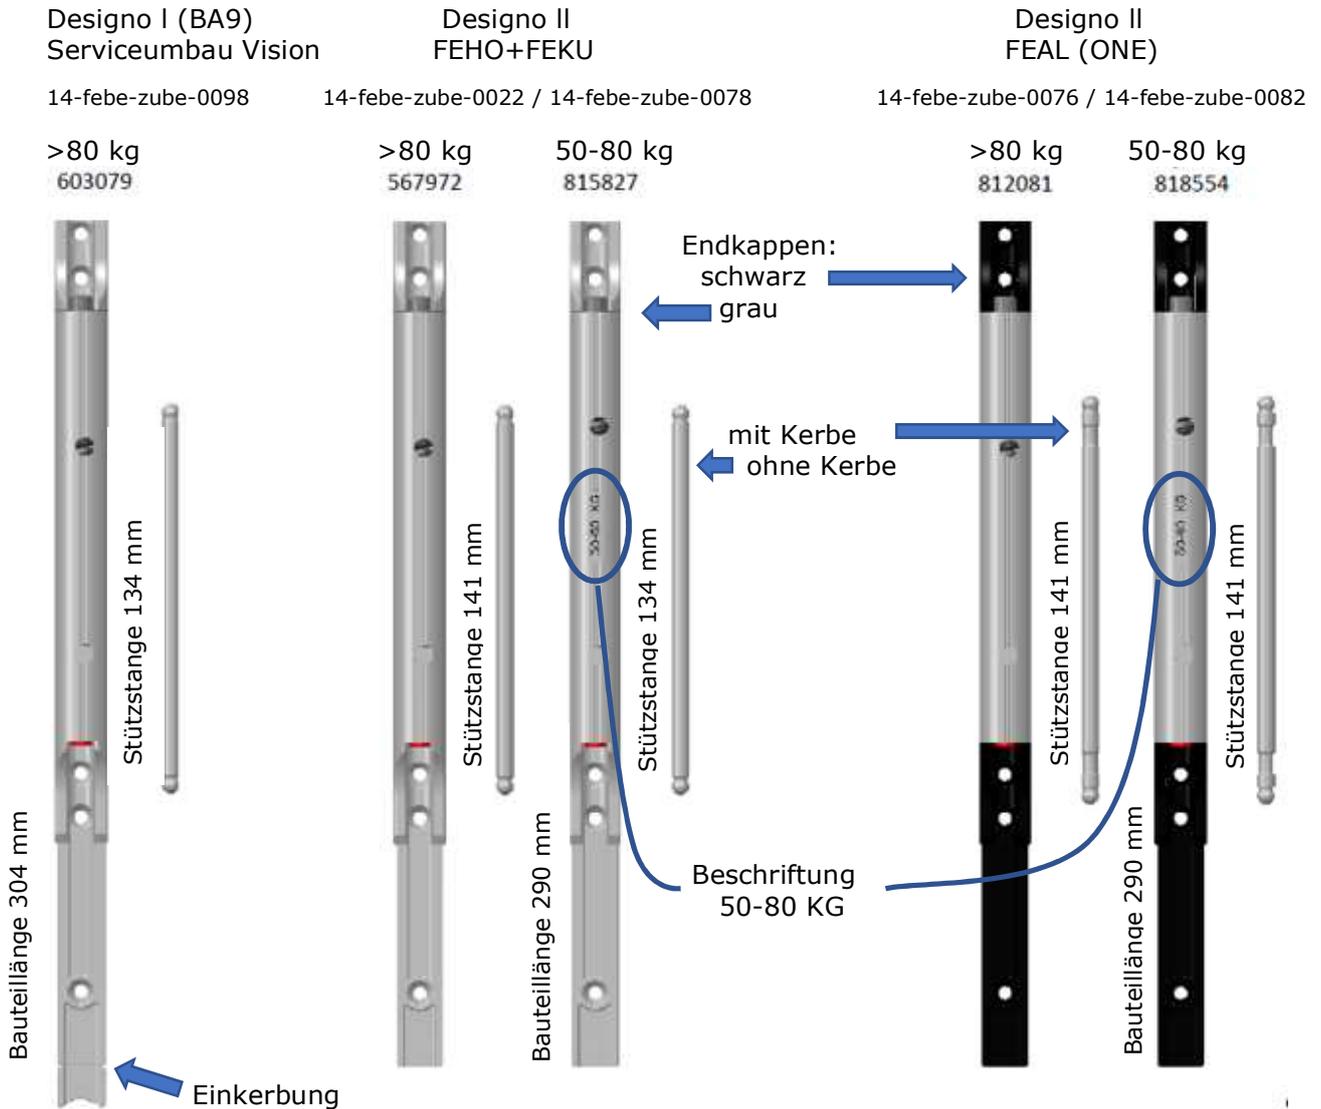

Ersatz Stützstange 134 mm - 14-febe-zube-0101
141 mm - 14-febe-zube-0101

Lastabtragung Designo I, Rahmenteil - 14-febe-zube-0099



Lastabtragung Designo II, Rahmenteil - 14-febe-zube-0023



Hinweis:


Die Lastabtragungen Designo II wird bei Systemen FEAL und FEKU immer in Verbindung mit dem Drehbegrenzer 14-febe-zube-0009 eingesetzt.
Ausgenommen FEHO, hier ist kein Drehbegrenzer in Verbindung mit der Lastabtragung notwendig.

Einbau-/Einstell- und Wartungsanleitung Redesigno mit Lastabtragung



Einbauanleitung – Lastabtragung

1. Lastabtragung auf Anschlag zum Eckband einsetzen und verschrauben
2. Rahmenlager auf Ecklager aufsetzen und verschrauben
3. Stützstab in Rahmenlager einsetzen
4. Lastabtragung mit 4 mm Innensechskantschlüssel verstellen, bis rotes und silbernes Verstellelement zu gleichen Teilen in den 2 Gehäusebohrungen sichtbar sind.
5. **Bei Ein- und Ausbaurbeiten muß die Feder zwingend aus Sicherheitsgründen entspannt werden.**

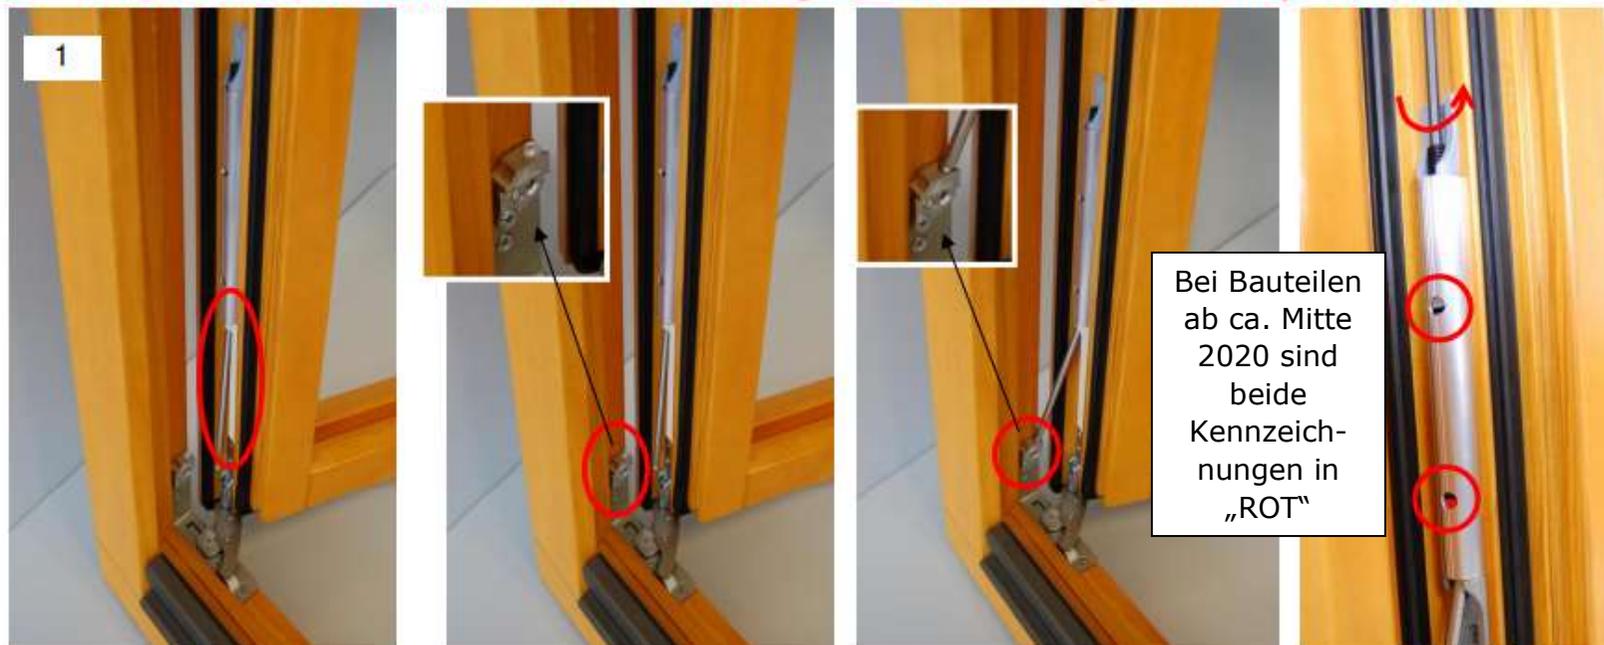

Lastabtragung einstellen

6. Lastabtragung in geöffneter Flügelstellung (90°) mit 4 mm Innensechskantschlüssel einstellen:
Stellschraube so einstellen, dass die Addition von rotem und silbernem Teilkreis einen ganzen Kreis ergibt.
Kontrolle an den Sichtfenstern.

