

# J4IO Protect mit integriertem Funkempfänger



**1,2,3, evtl 3B, 4 muss gemacht werden**

Verkabelung		
1	Neutralleiter	blau
2	Dauerphase	schwarz
3	-	-
PE	Schutzleiter	gelb-grün

**1: Handsender anlernen und Drehrichtung einstellen**

Auf und Ab am Handsender gleichzeitig drücken bis der Behang wippt	Behang wippt nicht	E: Bereits eingespeicherten Handsender überschreiben/ F: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen/ Sicherung eingeschaltet?/ Motor oder Handsender defekt?
Drehrichtungstest, auf drücken Behang fährt auf	Behang fährt ab	Zum Ändern der Drehrichtung my Taste drücken bis der Behang wippt

Abspeichern des Handsenders durch kurzes drücken der Programmtaste auf der Rückseite, der Behang wippt

**2: Kontrolle bzw. Justierung der Endlagen mit Handsender**

Kurz ab am Handsender drücken bis der Motor selbstständig stoppt	Zum Nachjustieren ca 15cm auffahren und danach auf und ab gleichzeitig drücken bis der Motor wippt	mit der ab Taste die gewünschte Endposition anfahren Zum Speichern kurz auf drücken, der Motor wippt
Position OK	Zum Nachjustieren ca 15cm abfahren und danach auf und ab gleichzeitig drücken bis der Motor wippt	mit der auf Taste die gewünschte Endposition anfahren, zum Speichern kurz ab drücken, der Motor wippt
Auf am Handsender drücken bis der Motor selbstständig stoppt	Position OK	Endlagen fertig eingestellt

**3: Maximaler Wendebereich der Lamellen**

Kurz ab am Handsender drücken bis Motor selbstständig in der unteren Endlage stoppt

Auf und Ab am Handsender gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Kurz die my Taste drücken, der Behang wippt

Mit einzelnen Tastendrücker nach oben drücken bis die Lamellen vollständig gewendet sind (entweder 90° oder 180° je nach Lamellenart)

Zum Speichern auf und my gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

**3B: Einstellen der horizontalen Lamellenposition (nur bei 180° Lamellen)**

Kurz ab am Handsender drücken bis Motor selbstständig in der unteren Endlage stoppt

Auf und Ab am Handsender gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Ab und my gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Mit einzelnen Tastendrücker nach oben drücken bis die Lamellen horizontal stehen

Zum Speichern ab und my gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

# J4IO Protect mit integriertem Funkempfänger



**4: Einstellen der Hinderniserkennung**  
Standardmäßig ist eine hohe Empfindlichkeit eingestellt, das heißt, diese muss unbedingt auf die geringste Stufe eingestellt werden

An einer beliebigen Position auf und ab gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Auf und my gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Empfindlichkeit erhöhen/senken/deaktivieren durch kurzes drücken der auf oder ab Taste

Auf = Erhöhen der Empfindlichkeit  
Ab = Senken der Empfindlichkeit

3x wippen bedeutet hohe Empfindlichkeit

2x wippen bedeutet niedrige Empfindlichkeit

1x wippen bedeutet Funktion deaktiviert

Zum Speichern auf und my gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

**A: Anlernen eines weiteren Handsenders**

An einem bereits auf den Motor angelerntem Handsender die Programmiertaste Drücken bis der Behang wippt

Nr1 bis

An dem weiteren anzulernendem Handsender kurz die Programmiertaste drücken, der Behang wippt

Nr2 bis

Der Motor reagiert nun auf beide Handsender

**B: Löschen eines Handsenders (min 2 angelernt)**

An dem zu behaltendem Handsender die Programmiertaste drücken bis der Behang wippt

Nr1 bis

An dem zu löschendem Handsender kurz die Programmiertaste drücken, der Behang wippt

Nr2 bis

Der Motor reagiert nun nicht mehr auf den gelöschten Handsender

**D: Aus/Einschalten der automatischen Nachjustage der oberenEndlage**

An einer beliebigen Position auf und ab gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Auf, my und ab gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

Funktion aktivieren/deaktivieren durch kurzes drücken der auf oder ab Taste

Auf = aktivieren  
Ab = deaktivieren

1x wippen bedeutet Funktion aktiviert

2x wippen bedeutet Funktion deaktiviert

Zum Speichern auf, my und ab gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

**F: Werkseinstellungen (alles löschen)**  
Der Motor muss vorher mindestens 15s mit Strom versorgt werden

2s aus, 6s ein, 2s aus, ein, der Motor macht eine Bewegung

An einem beliebigen Handsender Programmiertaste durchgehend drücken bis der Behang 2x wippt

Nr1/Nr2/neu/..... bis 2x

# J4WT ohne Funk





1 muss gemacht werden		
Verkabelung		
1	Neutralleiter	blau
2	AUF	schwarz
3	AB	braun
PE	Schutzleiter	gelb-grün







A: Drehrichtungswechsel		
1	Neutralleiter	blau
2	<b>AUF</b>	<b>braun</b>
3	<b>AB</b>	<b>schwarz</b>
PE	Schutzleiter	gelb-grün



**1: Endlagen einstellen mit Probekabel**



Auf und ab Taster /ab Taste und Schaltfühler oben gleichzeitig drücken bis der Motor eine kurze Bewegung macht

Obere Endlage  bis kurz  Untere Endlage

Auf Drücken bis die gewünschte Position erreicht ist  bis 




Ab drücken bis die gewünschte Position erreicht ist  bis 

Zum Speichern kurz ab drücken, der Motor wippt  kurz 

Zum Speichern kurz auf drücken der Motor wippt  kurz 

**B: Werkseinstellungen (alles löschen)**


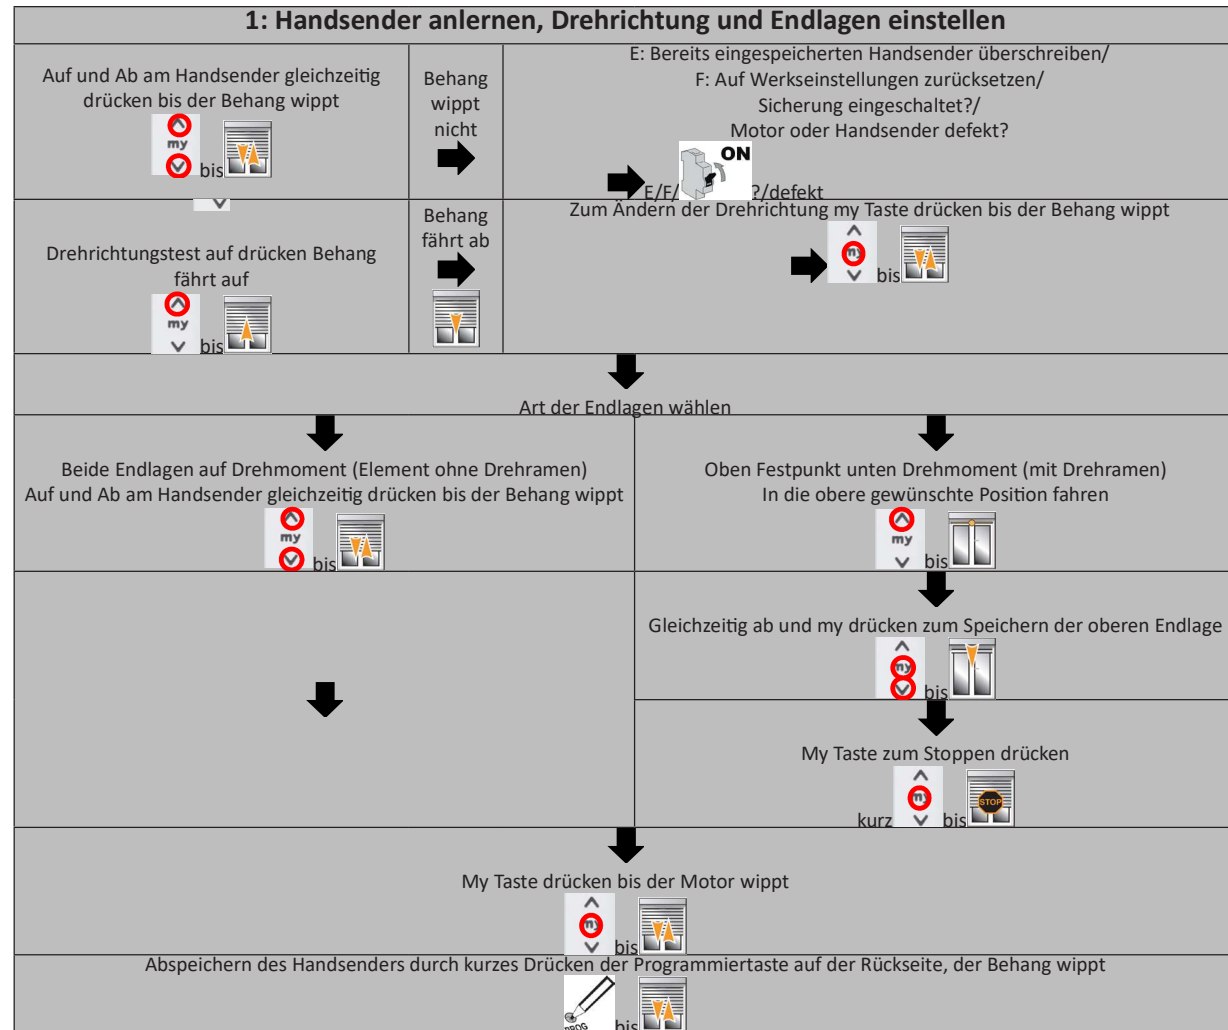
Auf und ab an einem nicht gegeneinander verriegeltem Schalter oder am Einstellgerät für 15s drücken, bis der Behang wippt

 ca. 15 s  bis 2x 

# Oximo IO



1 muss gemacht werden		
Verkabelung		
1	Neutralleiter	blau
2	Dauerphase	braun
PE	Schutzleiter	gelb-grün

# Oximo IO



**A: Anlernen eines weiteren Handsenders**  
An einem bereits auf den Motor angelerntem Handsender die Programmiertaste drücken bis der Behang wippt

Nr1 bis

An dem weiteren anzulernendem Handsender kurz die Programmiertaste drücken, der Behang wippt

Nr2 bis

Der Motor reagiert nun auf beide Handsender

Nr1 +Nr2

**B: Löschen eines Handsenders (min 2 angelernt)**  
An dem zu behaltendem Handsender die Programmiertaste drücken bis der Behang wippt

Nr1 bis

An dem zu löschendem Handsender kurz die Programmiertaste drücken, der Behang wippt

Nr2 bis

Der Motor reagiert nun nicht mehr auf den gelöschten Handsender

Nr1 -Nr2

**C: Änderung der oberen Festpunkt Endlage (nur bei Festpunkt möglich!)**  
Kurz auf drücken bis der Behang in der oberen Endlage stoppt

kurz bis

Auf und Ab am Handsender gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

bis

Mit auf und ab gewünschte Position wählen

mit / Position wählen  
My Taste drücken bis der Behang wippt zum Speichern

bis

**D: Änderung der my Position**  
Behang in gewünschte Position bringen und my Taste drücken bis der Behang wippt

bis

**E: Sensoren/Handsender löschen und neuen Handsender anlernen (defekt/verloren)**  
Der Motor muss vorher mindestens 15s mit Strom versorgt werden

2s aus, 6s ein, 2s aus, ein, der Motor macht eine Bewegung

An einem beliebigen Handsender Programmiertaste drücken bis der Behang 1x wippt

Nr1/Nr2/neu/... bis 1x

**F: Werkseinstellungen (alles löschen)**  
Der Motor muss vorher mindestens 15s mit Strom versorgt werden

2s aus, 6s ein, 2s aus, ein, der Motor macht eine Bewegung

An einem beliebigen Handsender Programmiertaste durchgehend drücken bis der Behang 2x wippt

Nr1/Nr2/neu/... bis 2x

**G: Nachträgliche Änderung der Drehrichtung**  
Auf und Ab am Handsender gleichzeitig drücken bis der Behang wippt

bis

My Taste drücken bis der Behang wippt

bis