

Koppelungen Safir Blue Fix – FEKU Typ 90°

30.09.2025 | Manuela Sageder-Leirich

Anwendung:**Montagesets:**

Außeneck: MS4041
Inneneck: MS4044

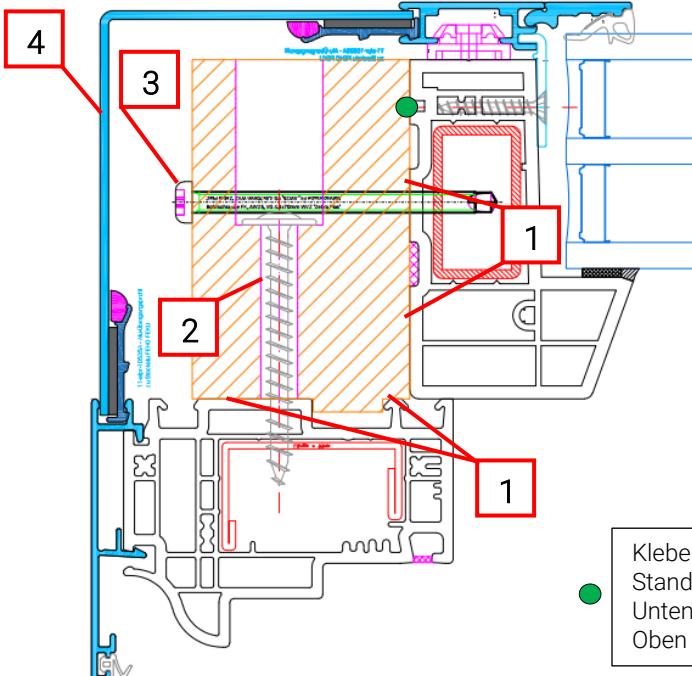
benötigte Teile:

- TAP Typ 54 Höhe 85mm (Außeneck)
- TAP Typ 76 Höhe 94mm (Inneneck)

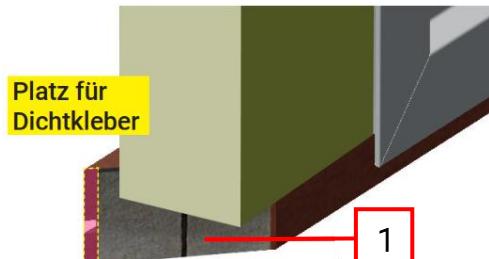
- Aluabdeckwinkel vormontiert



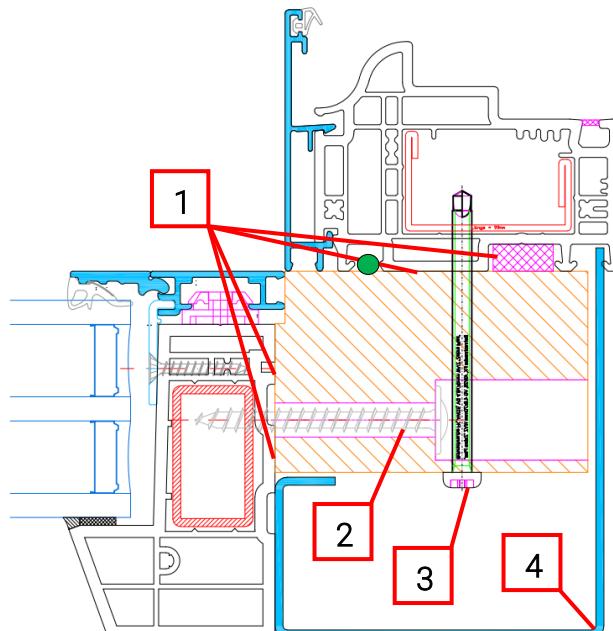
- Ramsauer 640 Dichtkleber (wird nicht mitgeliefert)

Außeneck

1. Auf beiden Elementen über den gesamten Rahmenrücken innen und außen Kleberaupe ziehen.
2. TAP am Element verschrauben.
3. Eck mit 4,8x70mm Schrauben verschrauben.
4. Abdeckwinkel befestigen.

Abdichtung der TAPs unten:

1. Kompriband auf Gehrung des TAPs kleben – von außen muss noch Platz für Dichtkleber* sein.

Inneneck

1. Über den gesamten Rahmenrücken Kleberaupe ziehen und Kompriband auf Stockverbreiterung kleben.
2. TAP am Element verschrauben.
3. Eck mit 4,8x70mm Schrauben verschrauben.
4. Abdeckwinkel befestigen.

Kleberaupen zusätzlich zu Standardverklebung:
Unten 15 cm (Stauwasserdichtheit)
Oben 5 cm

*Dichtkleber: Ramsauer „640 Dichtkleber“ bei Fensterbänken, Ralmont „Ralmo – Montage Fix All Seasons“ bei bodennahen Elementen