



Anwendung:




SK FE - FE: Statikkoppelung Fenster - Fenster
SK FE - FE - L: ... mit Lisene

Montageset: 30-mtse-4005

Übersicht der Koppelungsprofile und deren Anordnung:

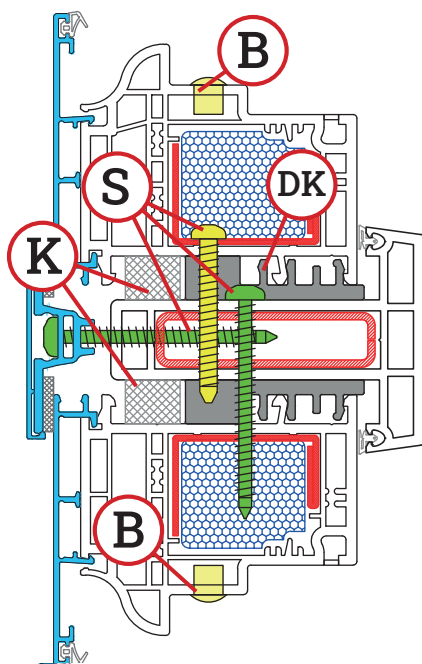


Verschraubungsschema: wechsels. Verschraubung

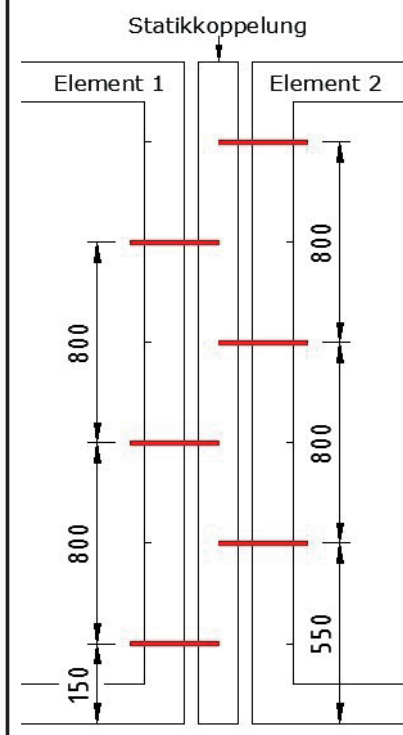


Inhalt (SET reicht bis 1,5m Höhe)

Abk.	Darstellung	Stück	AX-Nummer	Bezeichnung
K		1	17-fedi-0185	Fugendichtband/Komtriband 3m/7-12x15mm, BG1 grau
S		2	20-befm-1206	Blechbohrschraube LK, AW25, VG 5.5x45mm WVZ "Zebra Pias"
		10	20-befm-0926	Blechbohrschraube LK, AW25, VG 5.5x60mm WVZ "Zebra Pias"
DK		4	22-klku-0401	Distanzklotz Statikkopplung, FEKU
B		4	22-klku-0236	Bohrloch-Abdeckkappe 8/13mm, reinweiß
		4	22-klku-0360	Bohrloch-Abdeckkappe 10/13mm, weinweiß
		2	22-klku-0730	Dichtklotz 43x50x20mm nicht klebend, schwarz, Statikkoppelung
		2	22-klku-0729	Dichtklotz Statikprofil "Grund- Deckprofil"


[A] Vorbereitung erstes Element

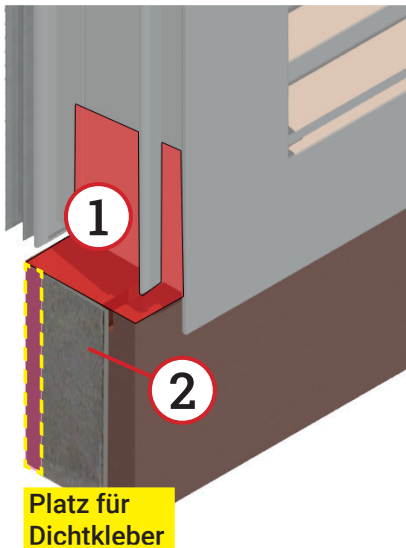



1. Auf Kontaktfläche großzügig Dichtkleber auftragen
2. Komtriband auf Stirnfläche des Thermoprofils kleben - von Außen muss noch Platz für Dichtkleber¹ sein.
3. Dichtklotz unten in Position bringen
4. An beiden Elementen Komtriband kleben
5. Distanzklotze auf Rahmenrücken anbringen. Abstände ungefähr lt. Verschraubungsschema - neben jeder Schraube soll ein Klotz sitzen

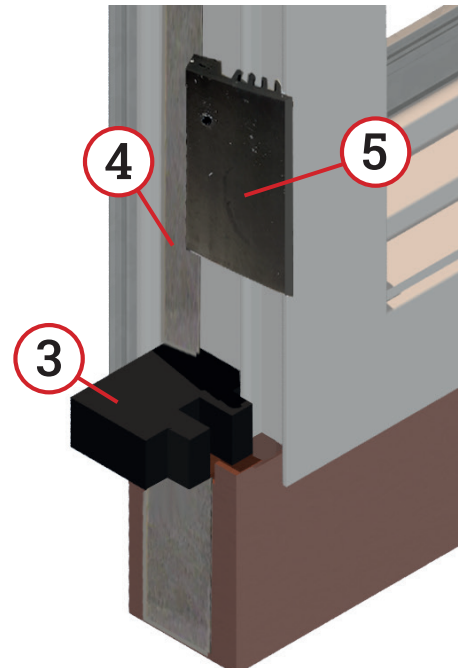


[B] Verschraubung Statiklisene

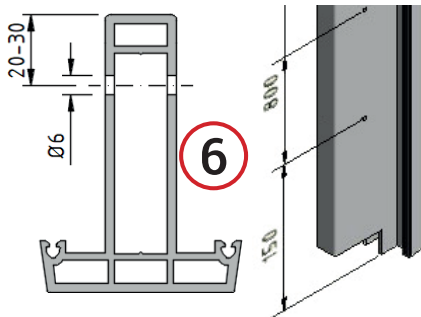

6. Statikkoppelungsprofil mit Ø6mm vorbohren, Bohrlochabstände lt. Verschraubungsschema (Abstand ca. 80cm, von unten ca. 15cm)

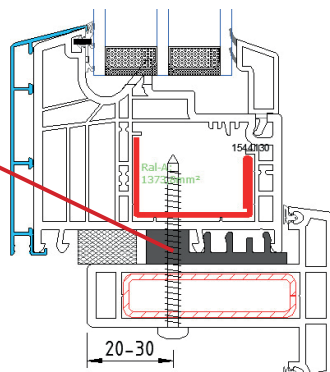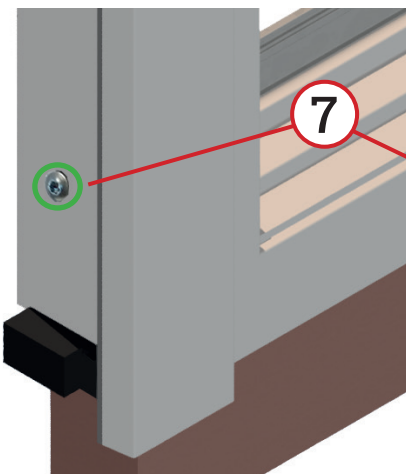

7. Statikkoppelungsprofil mit ● 5,5 x 60mm Selbstbohrschrauben auf das erste Element schrauben

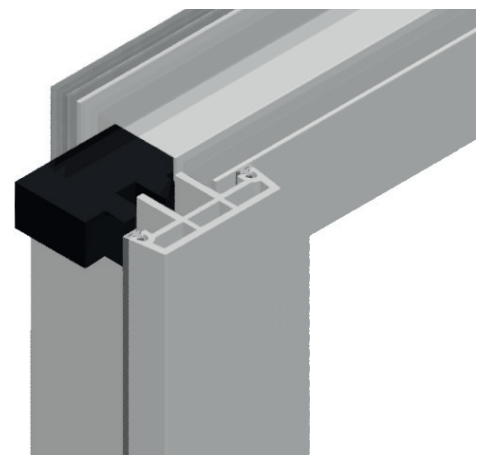


8. Auf Kontaktflächen großzügig Dichtkleber auftragen und Dichtklotz oben in Position bringen


[C] Verschraubung zweites Element



9. Auf Kontaktfläche großzügig Dichtkleber auftragen


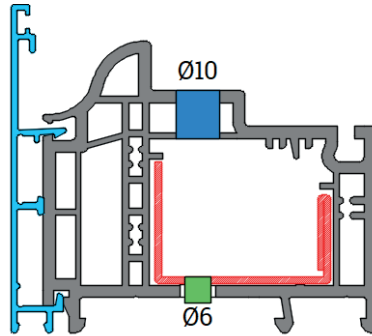


10. Jede 2. Montagebohrung auf Ø10mm aufbohren, damit die Schraubenköpfe durchpassen (lt. Verschraubungsschema)

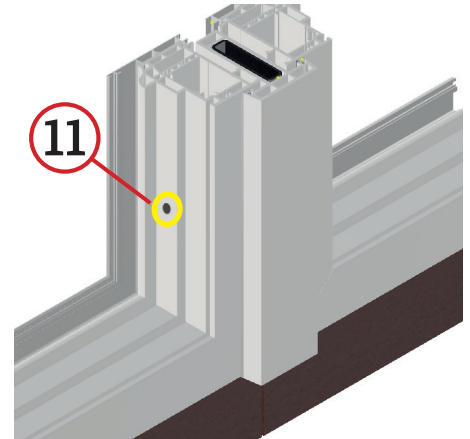


11. Element mit ● 5,5 x 45mm Schrauben befestigen

[D] Befestigung Grund- Deckprofil

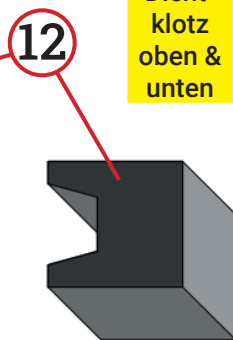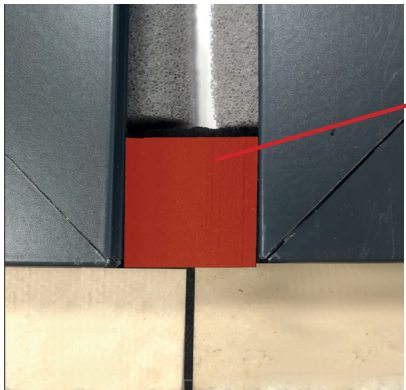

Dicht-
klotz
oben &
unten

12. Dichtklotz „Abdeckprofil Statiklisene“ oben & unten außen zwischen die beiden Elemente kleben

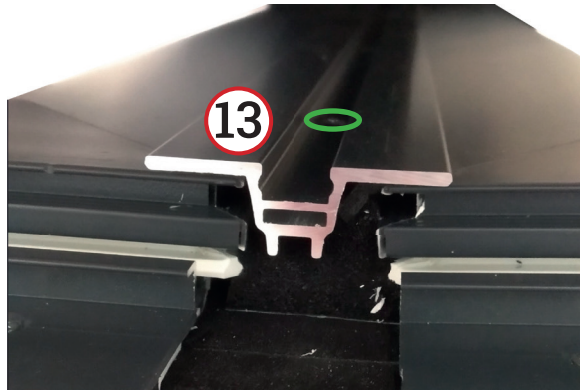


13. Grund- Deckprofil mit ● 5,5 x 60 Selbstbohrschrauben befestigen

[E] Abdichtung Thermoprofile



14. Spalt mit Dichtkleber*1 versiegeln

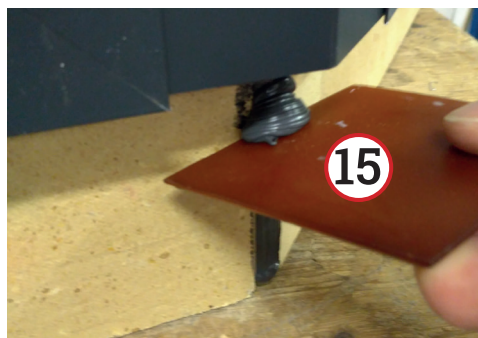

15. Überschüssigen Kleber sauber abstreichen