
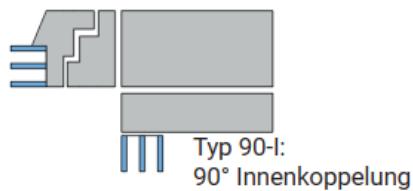


Koppelungen HSKU – FEKU Typ 90°

30.09.2025 | Manuela Sageder-Leirich



Anwendung:

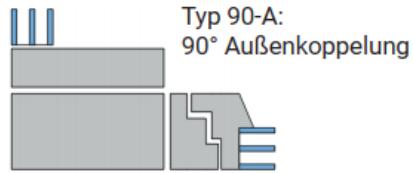

Montagesets:

Außeneck:	MS4042
Inneneck:	
HSKU – FEKU:	MS4044
HSKU – Safir Blue:	MS4045

Abdichtung der TAPs unten

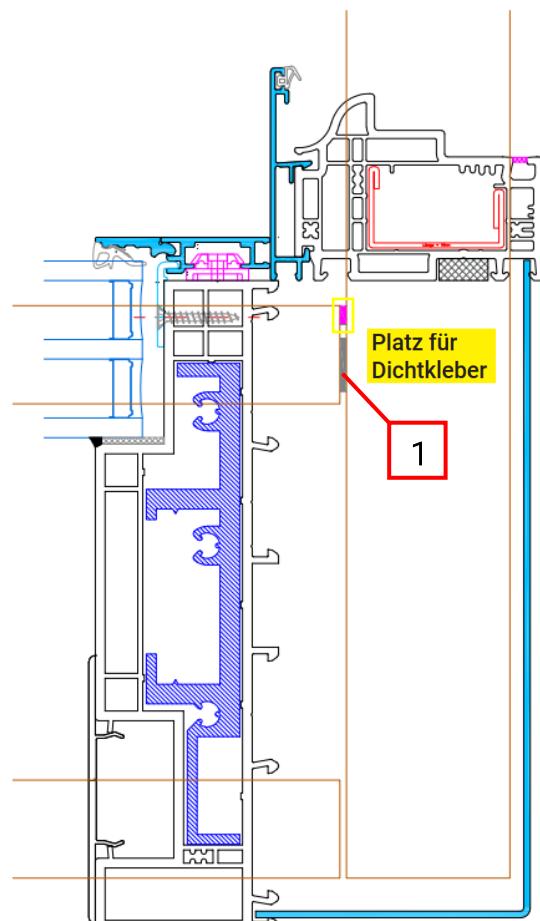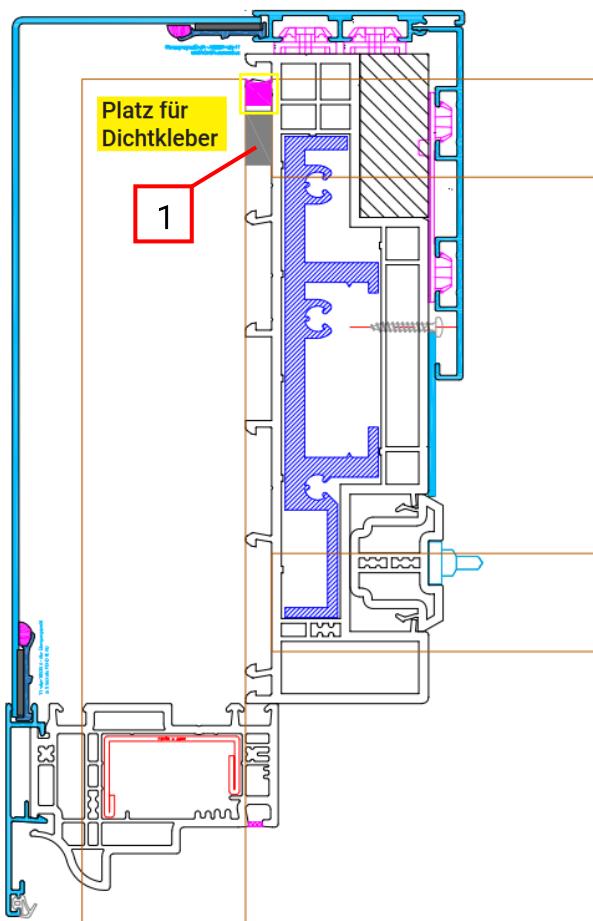

1. Kompriband auf Stoß des Thermoprofils kleben – von außen muss noch Platz für Dichtkleber (=Ralmont „Ralmo – Montage Fix All Seasons“) sein.

Koppelungen HSKU – FEKU Typ 90°

30.09.2025 | Manuela Sageder-Leirich

Außeneck

TAP ist vormontiert

1. Kompribänder auf Rahmenrücken kleben.
2. Ecke mit 5,5x85mm verschrauben.
3. Abdeckwinkel in Alu-Rahmenprofil einklipsern.

3

2



1

3

2

1

Kleberauen zusätzlich zu Standardverklebung:
Unten 15 cm
(Stauwasserdichtheit)
Oben 5 cm

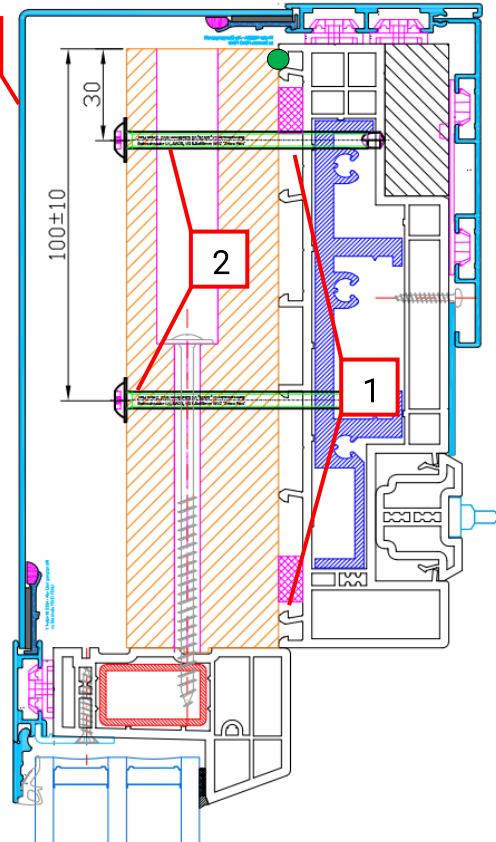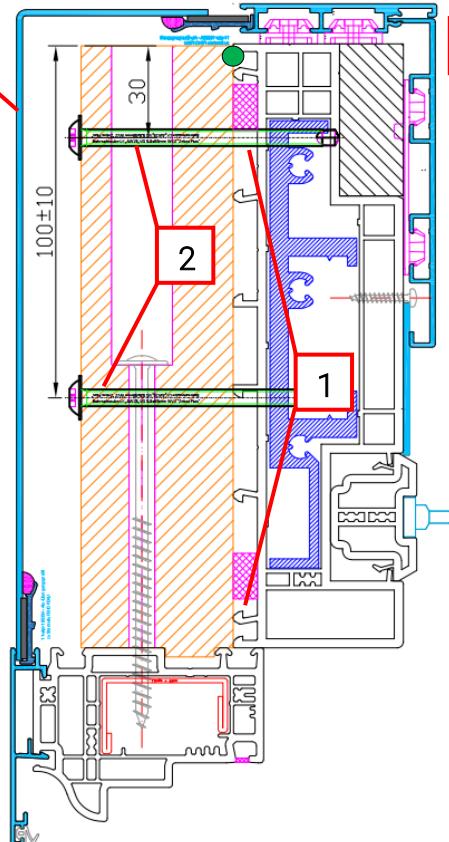

Safir 2.0/Topas 2.0/Zirkon

Safir Blue Fixteil

Inneneck

1. Kompribänder auf Rahmenrücken kleben.
2. Erstes TAP verschrauben.
3. Ecke mit 4,8x70mm verschrauben
4. Zweites TAP verschrauben.
5. Abdeckwinkel befestigen

Kleberauen

