

Statiklisene oben:

Montageset: 720107208 - MS0007 FF-MB-SYS-Statik

Teile zusammenfügen und mittels Blechschrauben 4,8x32 mm in Positionsbohrungen verschrauben.

Auf Passgenauigkeit achten.

Linsen_Blechschraube 4,8x32_WVZ


Statiklisene unten:

Montageset: 720107208 - MS0007 FF-MB-SYS-Statik

Teile zusammenfügen und mittels Blechschrauben 4,8x32 mm in Positionsbohrungen verschrauben.

Auf Passgenauigkeit achten.

Linsen_Blechschraube 4,8x32_WVZ

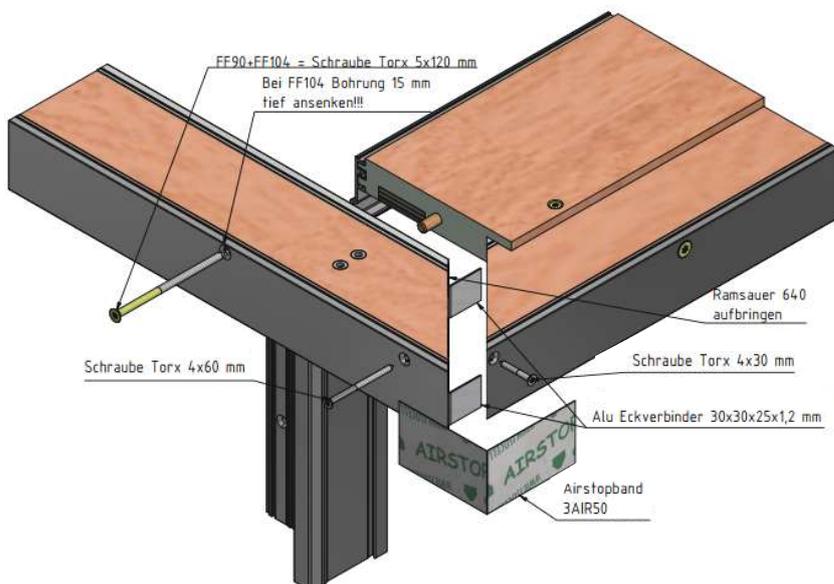

HS A Außeneck oben:

Montageset: 30-mtse-0123 FF-MB-SYS-HS-A-Außen

Alu Eckverbinder auf einer Seite des Systemrahmens einstecken und Dichtkleber 640 auftragen. Teile des Systemrahmens zusammenfügen und über Eck mit 1 Stk. Schraube 4x60 mm und 1 Stk. 4x30 mm verschrauben. Zusätzlich mit 1 Stk. Schraube 5x120 mm verschrauben. Airstopband über Eck aufbringen.

Auf Passgenauigkeit achten.

Stehermontage wie unter (HS-Steher) beschrieben.