





4.11. EINSETZEN EINER VERGLASUNGSLISENE SENKRECHT

Bei 3-fach Glas = Montageset: **720107221 - MS0028** FF-EBT-Lisene 66/86 FF90
 Bei 3-fach Glas ab 60mm = Montageset: **720107234 - MS0063** FF-EBT-Lisene 66/86 FF104

Verglasungslisene 66 mm = Montageset: **720107238 - MS0073** FF-EBT-Befest-66 FF
 Verglasungslisene 86 mm = Montageset: **720107239 - MS0078** FF-EBT-Befest-86 FF

1. Vor Einbau der Elemente die Befestigungsklötze jeweils mittig der Teilung ausrichten und anschrauben. Nach Einbau des Fensterelementes kann das Adapterprofil positioniert und angeschraubt werden. Darauf achten, dass dieses Aluprofil seitlich direkt am Fenster anliegt. Anschließend die Glasscheibe einbauen. Stahlversteifung am oberen Befestigungsklotz einfädeln, eindrehen und nach unten drücken, sodass sie auf dem unteren Befestigungsklotz aufsteht. Bohrungen der Stahlversteifung am Aluadapter markieren und mit 6 mm Bohrer vorbohren. Stahlversteifung mit 2,5 mm Abstand zum Fensterelement aufschrauben. Lisenen Überschubprofil auf die Stahlversteifung aufstecken. Darauf achten, dass die Nase am Überschubprofil Fenster abgewandt ist.

Innen soll punktuell mit Ramsauer 640 geklebt und Vorlegebänder verwendet werden. Zum Schluss silikonieren.

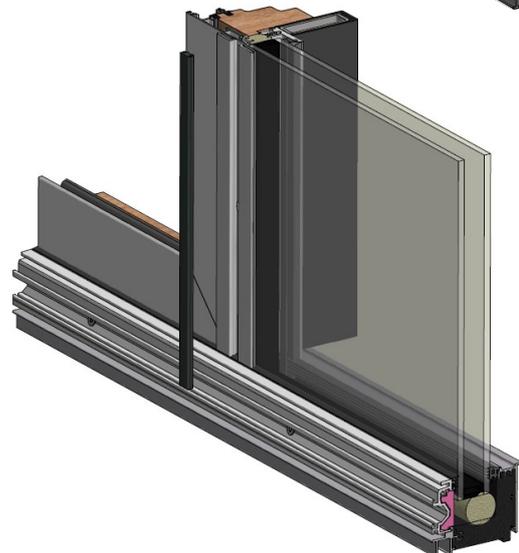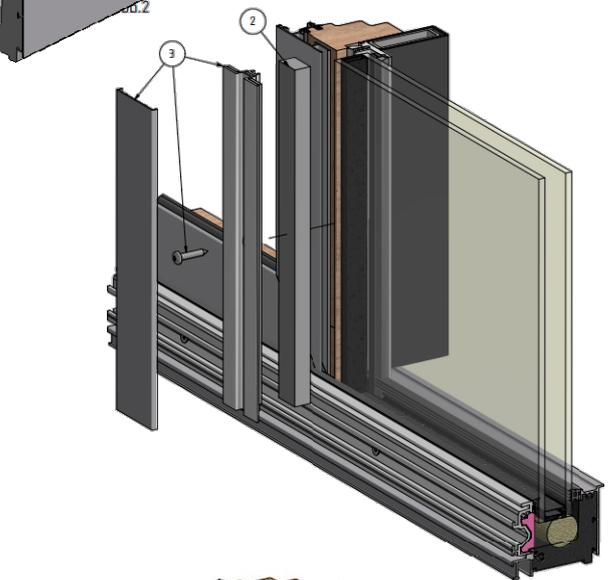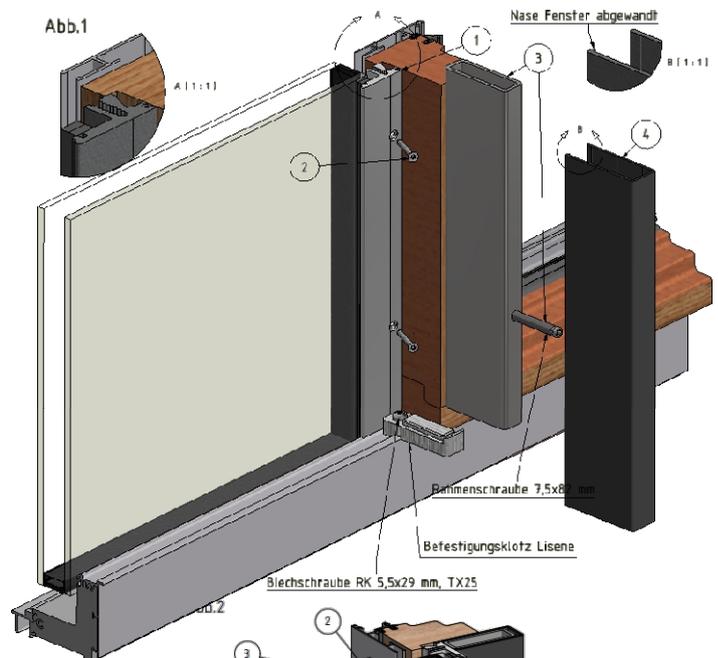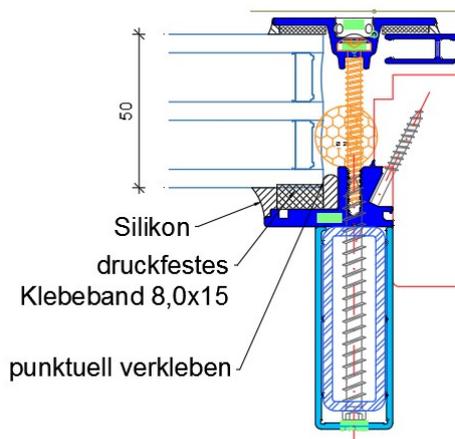


2. Anschließend das Klemmprofil unten aufschrauben, noch nicht fest anziehen. Innendichtung wie bereits beschrieben eindrücken. Im Anschluss das Klemmprofil unten festschrauben. Füllprofil über die ganze Länge eindrücken. Anschließend das Grundprofil aufsetzen und mittels Rundkopfschrauben verschrauben. Anschließend die Abdeckung aufklipsen oder Dichtung einziehen. Zum Schluss das Grundprofil beidseitig senkrecht versiegeln.

Variante Grund-Deckprofil mit Dichtung oder Aluabdeckung


Bei 3-fach Glas = Montageset: **720107221 - MS0028** FF-EBT-Lisene 66/86 FF90
Bei 3-fach Glas ab 60mm = Montageset: **720107234 - MS0063** FF-EBT-Lisene 66/86 FF104

Vorarbeiten wie bei Variante mit Inlet (Pos. 1. und 2.)

3. Wenn diese abgeschlossen sind Rundprofil über die ganze Scheibenlänge mit einer stumpfen Montagehilfe eindrücken. **Am Grundprofil darf das untere Dichtband nicht durchgehen wegen Hinterlüftung und Entwässerung.** Anschließend das Grundprofil aufsetzen und mittels den beigelegten Rundkopfschrauben verschrauben. Im Anschluss die Abdeckung aufklipsen (12) oder die Dichtung (13) einziehen. Zum Schluss das Grundprofil beidseitig waagrecht versiegeln. **Unten darf das Grundprofil nur im Bereich vom Dichtband silikoniert werden.**

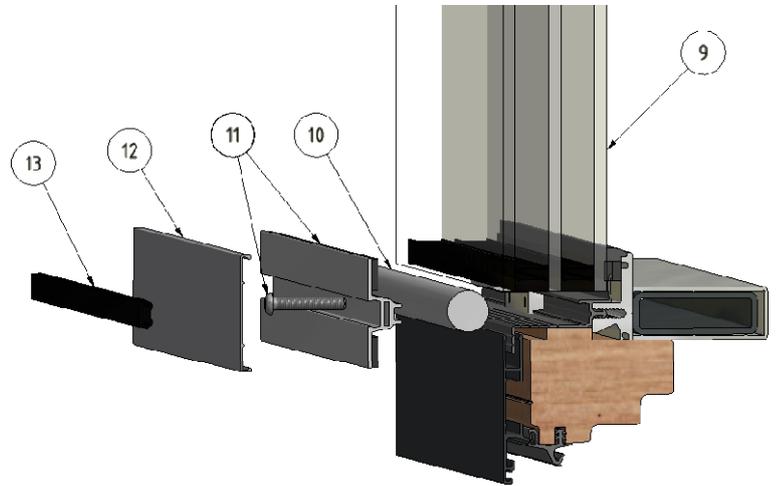

4. Zum Fertigstellen die Innenseite mit einem Neutral Silikon anthrazit verfugen.(14)

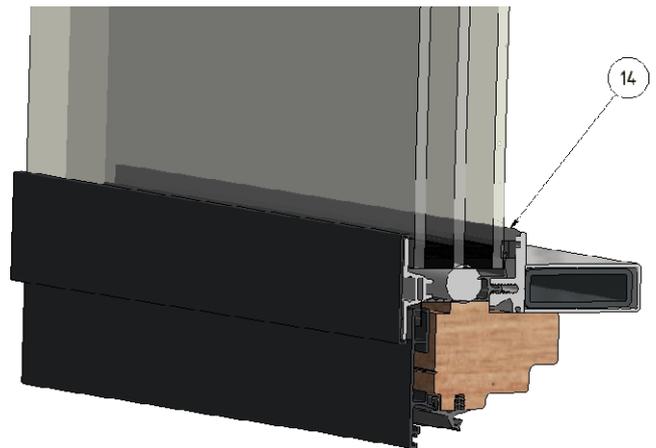


Variante Grund-Deckprofil mit Dichtung oder Aluabdeckung


Bei 3-fach Glas = Montageset: **720107221 - MS0028** FF-EBT-Lisene 66/86 FF90
Bei 3-fach Glas ab 60mm = Montageset: **720107234 - MS0063** FF-EBT-Lisene 66/86 FF104

Vorarbeiten wie bei Variante mit Inlet (Pos. 1. und 2.)

5. Wenn diese abgeschlossen sind Rundprofil über die ganze Scheibenlänge mit einer stumpfen Montagehilfe eindrücken. Am Grundprofil darf das untere Dichtband nicht durchgehen wegen Hinterlüftung und Entwässerung. Anschließend das Grundprofil aufsetzen und mittels den beigelegten Rundkopfschrauben verschrauben. Im Anschluss die Abdeckung aufklipsen (9) oder die Dichtung (10) einziehen. Zum Schluss das Grundprofil beidseitig waagrecht versiegeln. **Unten darf das Grundprofil nur im Bereich vom Dichtband silikoniert werden.**

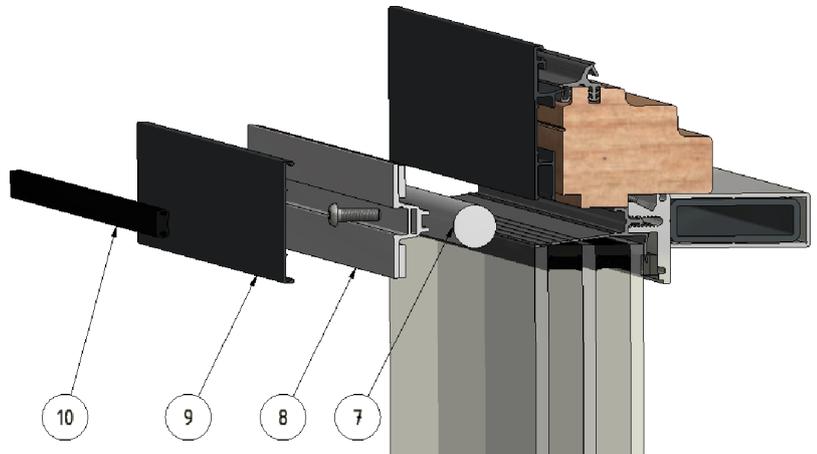

3. Zum Fertigstellen die Innenseite mit einem Neutral Silikon anthrazit verfugen. (11)

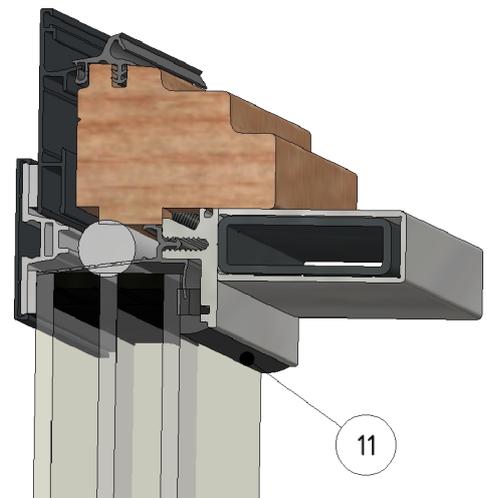


4.17. STATIKLISENE SENKRECHT 66/86 EINSETZEN

Bei 3-fach Glas = Montageset: **720107221 - MS0028** FF-EBT-Lisene 66/86 FF90
Bei 3-fach Glas ab 60 mm = Montageset: **720107234 - MS0063** FF-EBT-Lisene 66/86 FF104

Lisene 66 mm = Montageset: **720107238 - MS0073** FF-EBT-Befest-66 FF
Lisene 86 mm = Montageset: **720107239 - MS0078** FF-EBT-Befest-86 FF

1. Vor Einbau der Scheiben die Befestigungsklötze oben und unten mittig der Teilung ausrichten und anschrauben. Adapterprofil 56 positionieren. Anschließend die Glasscheiben einbauen. Stahlversteifung am oberen Befestigungsklotz einfädeln, eindrehen und nach unten drücken, sodass sie auf dem unteren Befestigungsklotz aufsteht. Bohrungen der Stahlversteifung am Aluadapter markieren und mit 6,5 mm Bohrer vorbohren. Stahlversteifung mittig zwischen den beiden Glasscheiben aufschrauben. Lisenen Überschubprofil auf die Stahlversteifung aufstecken.

Abb.1

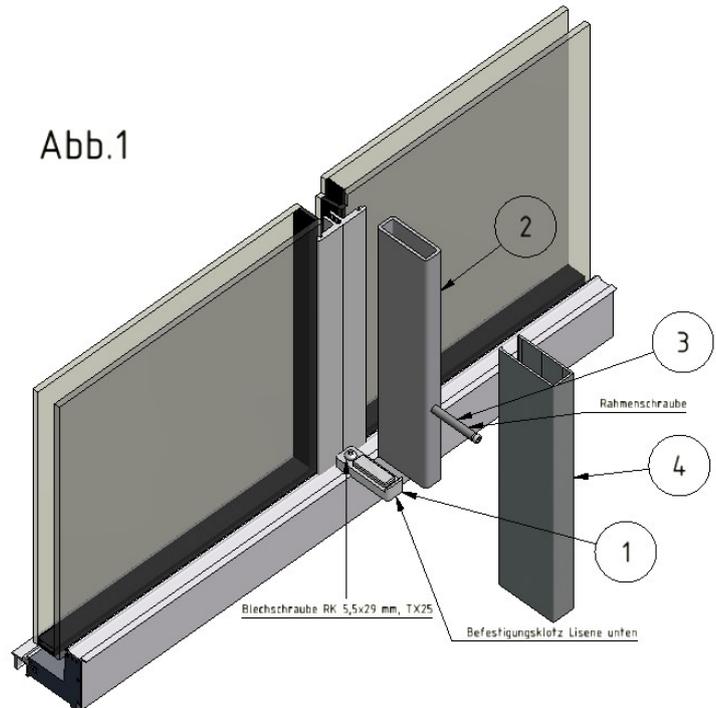

2. Anschließend das Klemmprofil unten aufschrauben, noch nicht fest anziehen. Innendichtung wie bereits beschrieben eindrücken. Im Anschluss das Klemmprofil unten festschrauben. Rundprofil über die ganze Länge eindrücken. Anschließend das Grundprofil aufsetzen und mittels Rundkopfschrauben verschrauben. Im Anschluss die Dichtung einziehen oder die Abdeckung aufklipsen. Zum Schluss das Grundprofil beidseitig senkrecht versiegeln.

Abb.2

