


5.3. EINBAU ENTWÄSSERUNGSSCHACHT

Montageset: 720108191 - MS0122 FF Entwässerungsschachtadapter


1. Die Stützwinkel für Entwässerungsschacht ca. 160 mm von Schachtaußenkante einhängen und mit dem Wurmsschrauben fixieren (1). Ca. alle 800 mm weitere Stützwinkel montieren. Anschließend den Entwässerungsschacht an der oberen Nase des Systemrahmens ansetzen und eindrehen (2). (Abb.1)

Abb.1

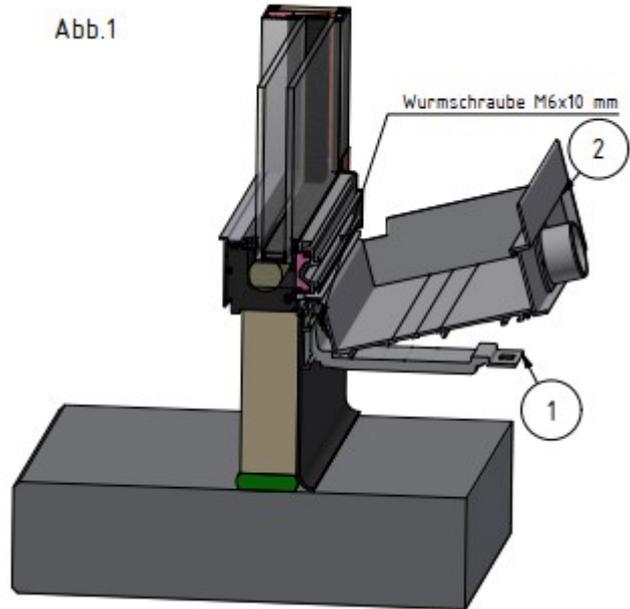


2. Verriegelungsbolzen eindrehen (3). (Abb.2)

Abb.2

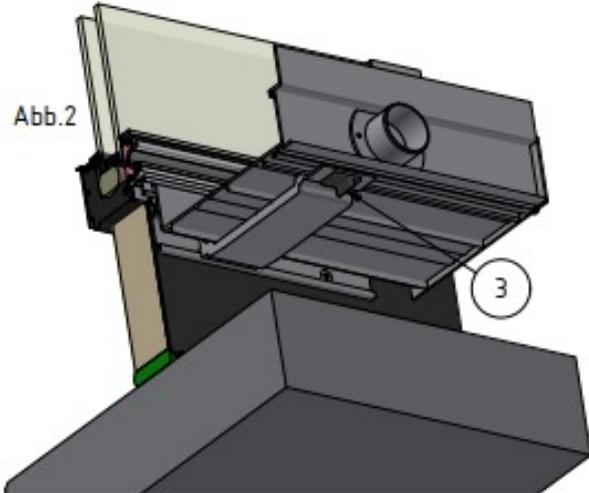


3. Schachtauflageprofil einhängen (4) (Abb.3)

Abb.3

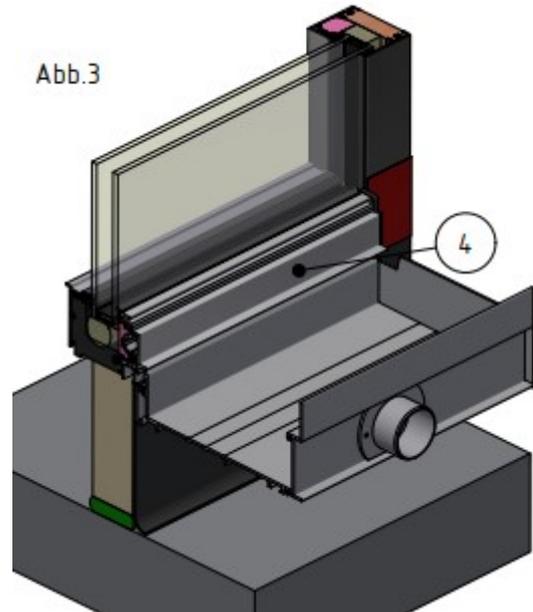

4. Bei Entwässerungsschächten über Eck und bei Längsstößen, wird der mitgelieferte Verbindungswinkel mittels Dichtkleber und Nieten befestigt.

Montageset: **720107244 - MS0086** FF Nieten für Entwässerungsschacht

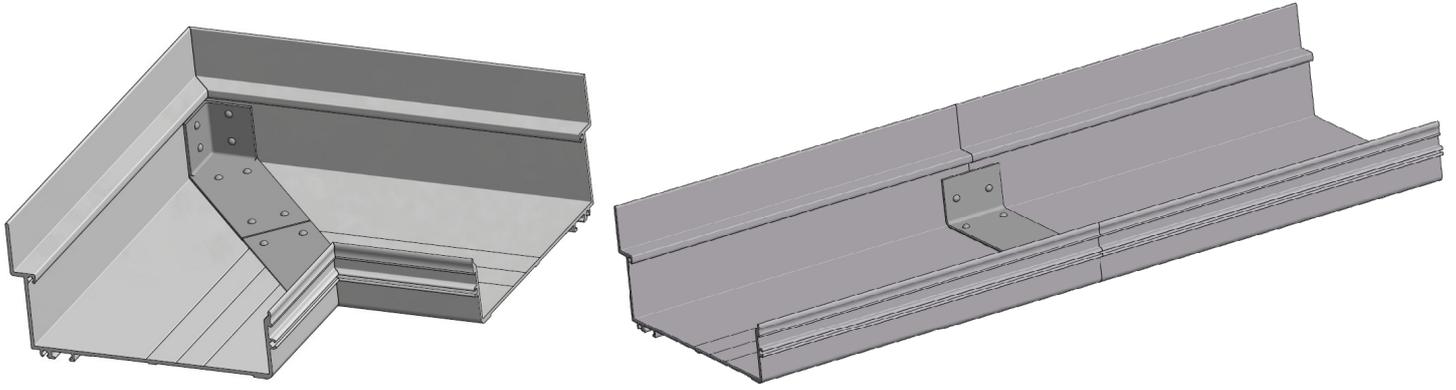

5. Zuletzt die Schachtabdeckung einlegen (5). (Abb.4)

Abb.4

