


4.18. STATIKLISENE WAAGRECHT 66 EINSETZEN

Bei 3-fach Glas

= Montageset: **720110350 - MS0090** FF-EBT-Statiklisene 66 waagrecht

nur bei FF90 möglich.

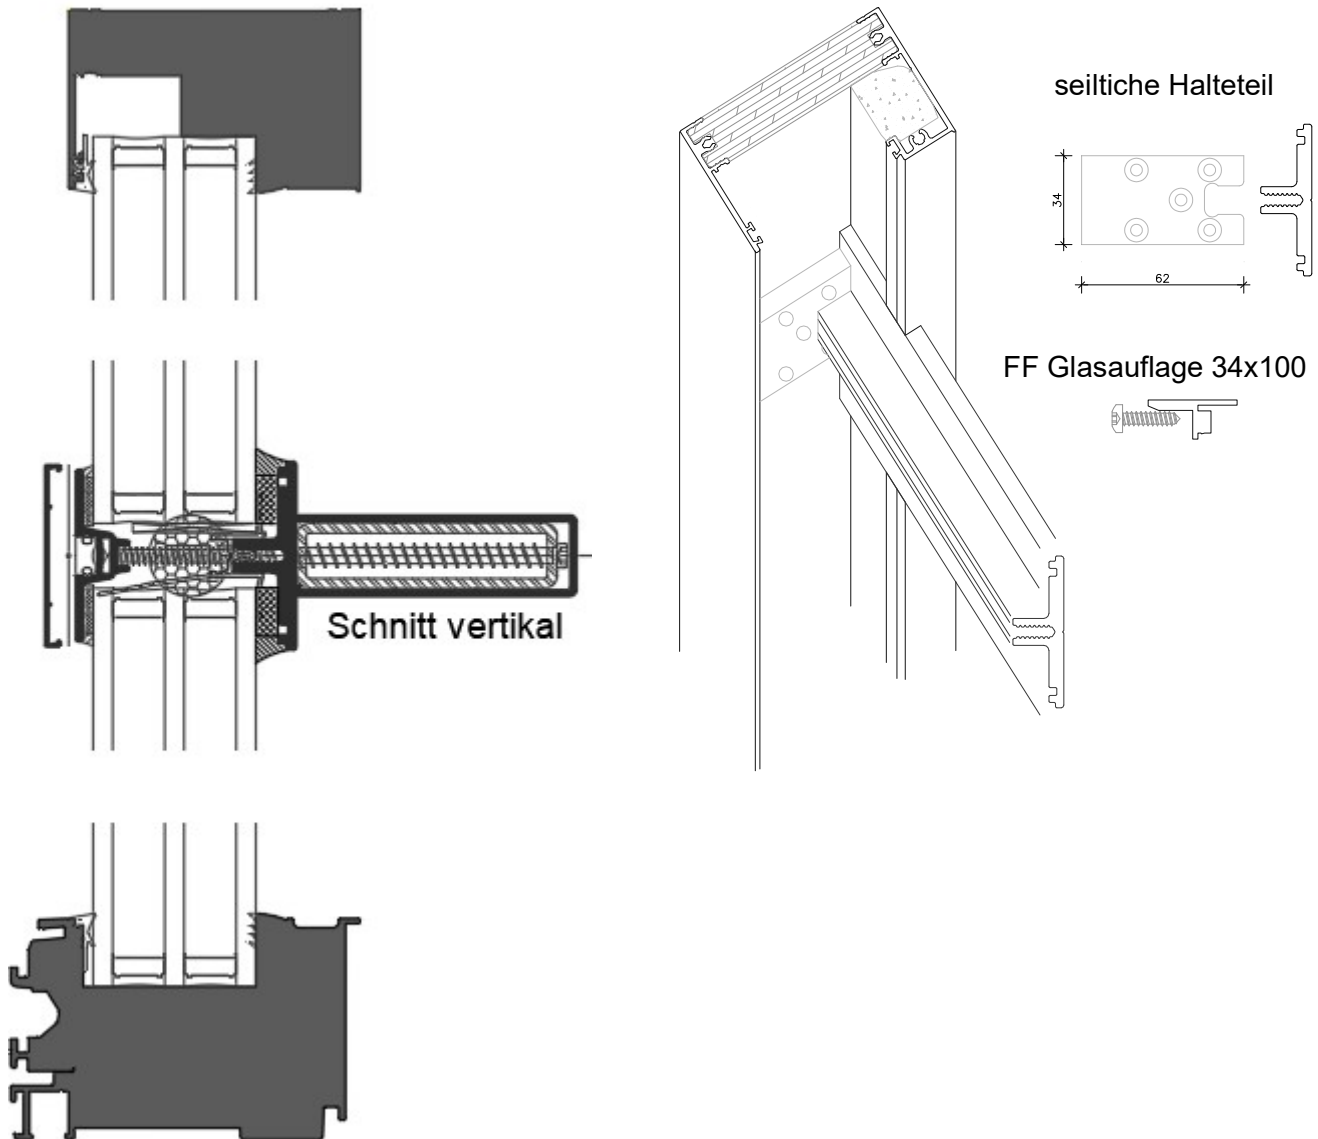

Montageablauf:

1. Glas oben einfädeln, soweit wie möglich nach oben drücken und unterstellen.
2. Das waagrechte Adapter Aluprofil in die Ausfräsungen am Systemrahmen einbringen.
(Achtung Klebebänder müssen schon geklebt sein)
3. Die seitlichen Halteteile in den Systemrahmen geben und mit mindestens 3 Schrauben an den Systemrahmen befestigen, diese dient gegen das Abdrehen des Adapterprofils.
4. Dichtung auf das Adapterprofil montieren, die zur Entwässerung dient.
5. Glasauflage auf das Adapterprofil anschrauben und Glas mit Glasklötzen auf Position richten bzw. absenken.
6. Untere Glasscheibe einbauen.
7. Nun kann das Grund-Deckprofil mit Dichtung oder mit Aluabdeckung außen montiert werden.
8. Innenseitig mit Silikon Alkoxy 130 versiegeln.