

EINBAU HALTER SEILABSPANNUNG DESIGNFENSTERBANK



Designfensterbank Seilabspannung 1-fach

= Montageset: **720105832 - MS0113** FF-EBT-FB-Seil 1-fach

Designfensterbank Seilabspannung 1-fach verschraubt



= Montageset: **720106000 - MS0117** FF-EBT-FB-Seil 1-fach-Abspannung

!!ACHTUNG A-MASS DES RAFFSTORES BEACHTEN !!

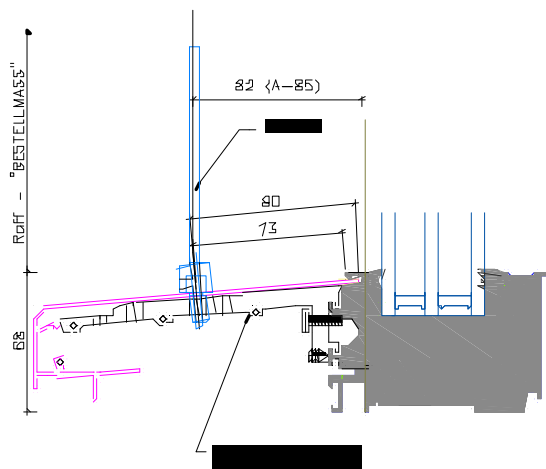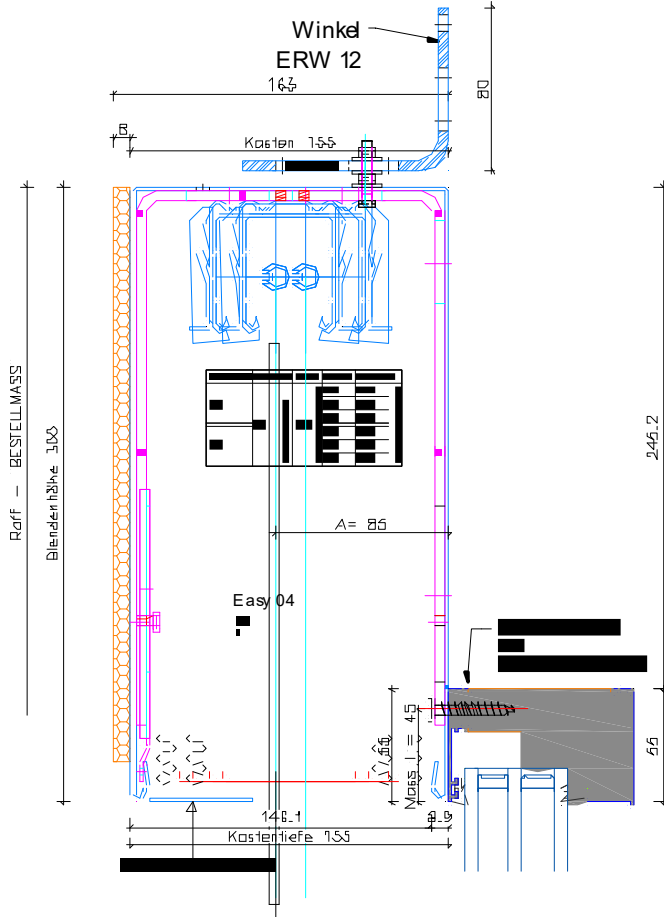

Maß A = 85mm / 80mm


Bohrmaß von FB-Hinterkante=80mm
Bohrmaß von Klemmprofil-Nase=73mm

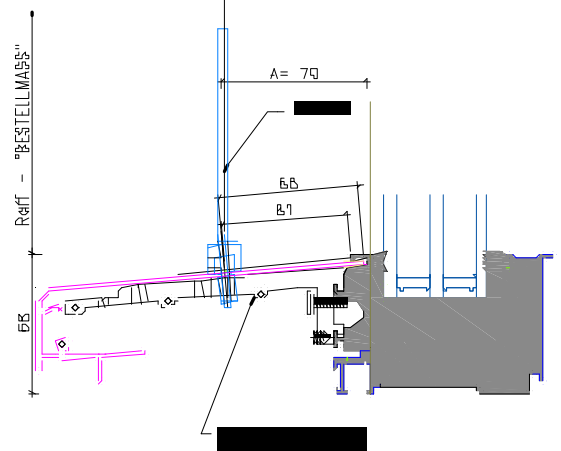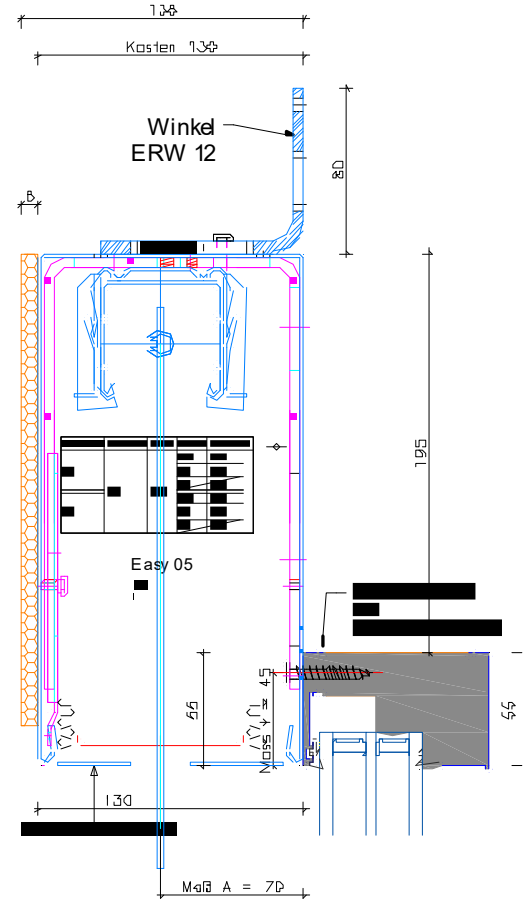


Maß A = 70mm

Bohrmaß von FB-Hinterkante=68mm
Bohrmaß von Klemmprofil-Nase=61mm

1. Abspannkonsole aus **Montageset 720106000 - MS0117** mit Hilfe der beiliegenden Schrauben auf Mauerwerk und Max-Kompaktplatte montieren.
(Montage Max-Kompaktplatte siehe 5.5. Einbau Josko Designfensterbank)

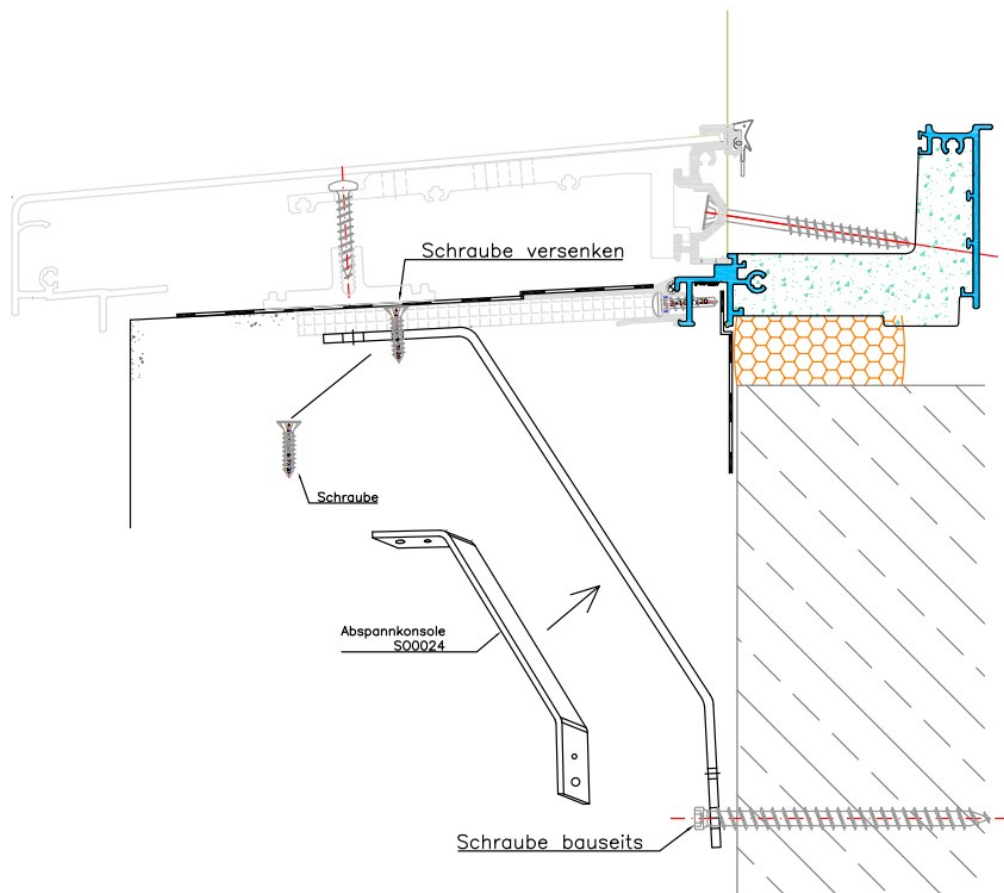

2. Anschließend die Aufnahme Spannschraube aus **Montageset 720105832 - MS0113** mit Hilfe des Seilhalters positionieren und auf der Max-Kompaktplatte verschrauben.

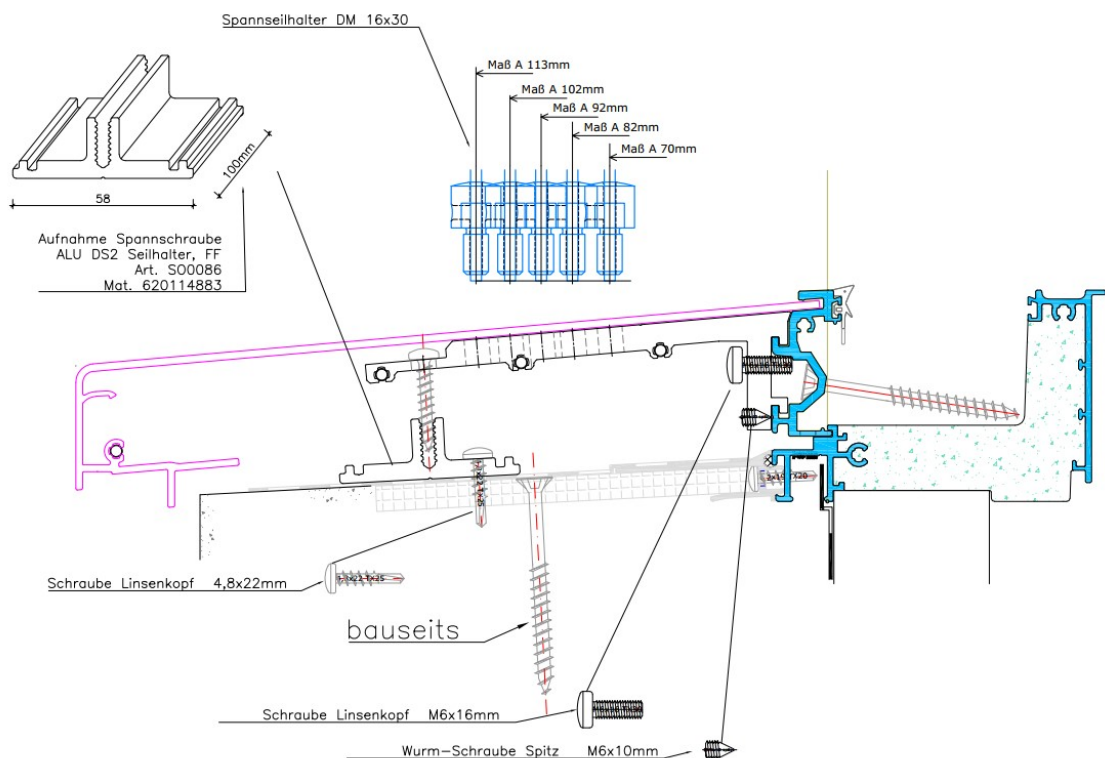

Designfensterbank mit 10 mm Bohrer vorbohren.

1. Seilhalter auf Klemmprofil aufsetzen, positionieren und mittels Wurmschraube fixieren. Im Anschluss mit Rundkopfschraube (Spannschraube) festschrauben. Anschließend Spannseilhalter eindrehen.

Abb.4



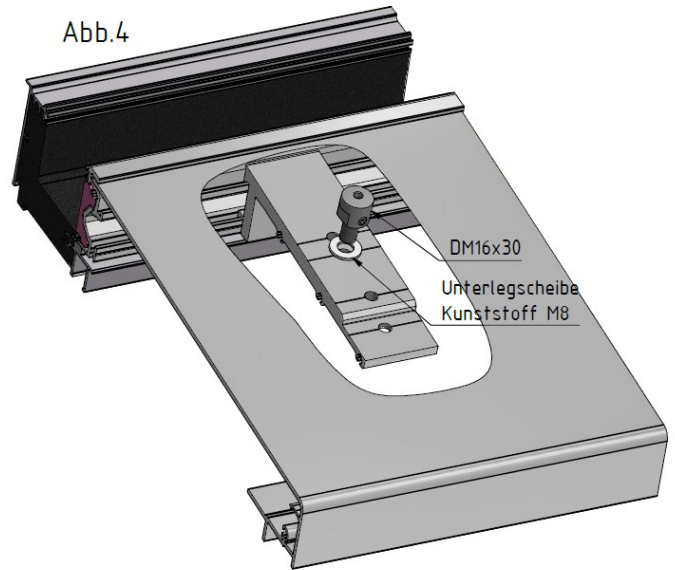


Abb.6

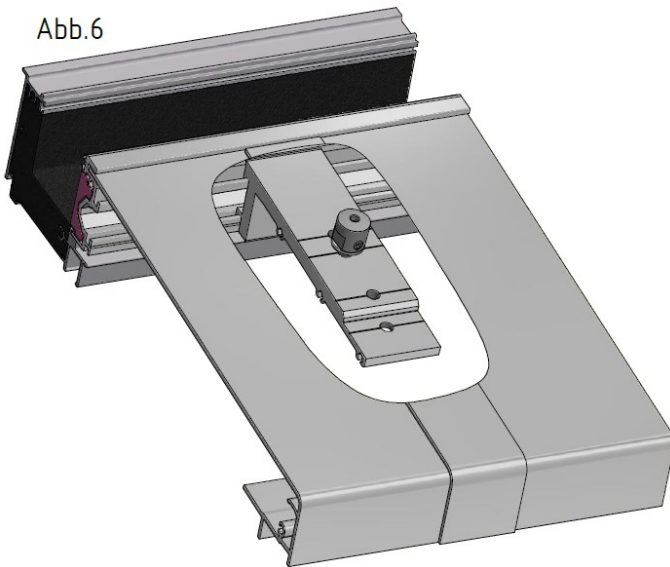


2. Montage des Halters wie unter Abb. 4. Variante Längsstoß der Designfensterbank. Abdeckung aufsetzen, Loch in die Abdeckung bohren und Spannseilhalter incl. Unterlegscheibe Kunststoff eindrehen.

Abb.7

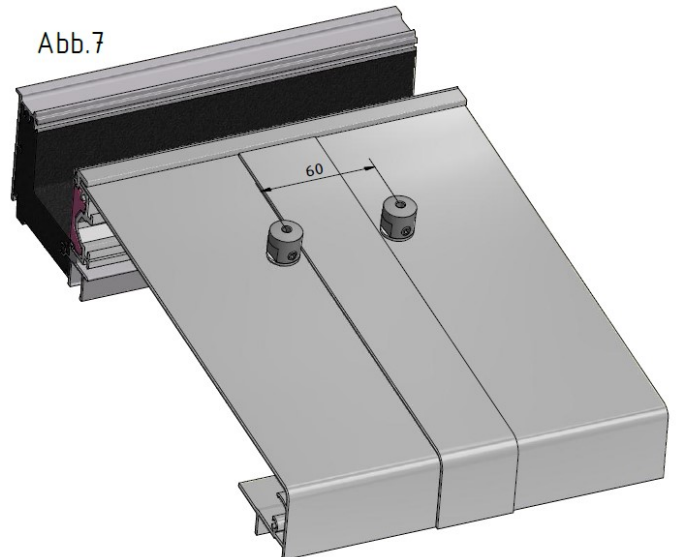

3. Montage der Halter wie unter Abb. 4 Variante Längsstoß der Designfensterbank. Abdeckung aufsetzen, Löcher im Abstand von 60 mm in die Fensterbank bohren und Spannseilhalter incl. Unterlegscheibe Kunststoff eindrehen.

Abb.9

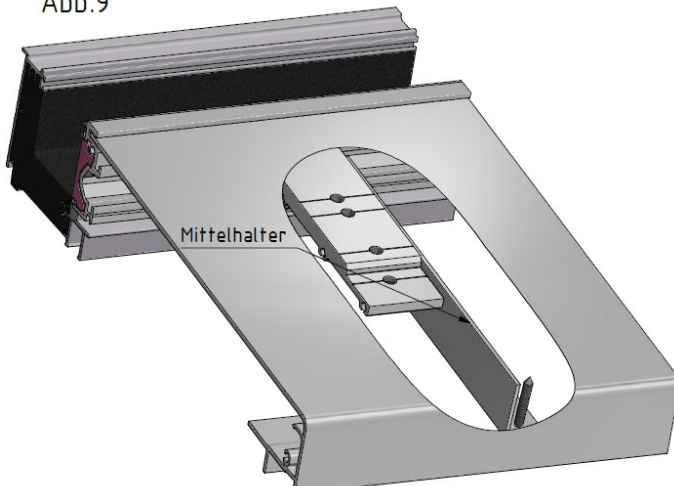

4. Montage der mechanischen Verriegelung bei durchgehenden Längen über 4 m. Mittelhalter seitlich am Seilhalter mittels 4,2x19mm Senkkopfschrauben befestigen.. Fensterbank einhängen, Verriegelung und Fensterbank miteinander an der Unterseite Verschrauben.