



## 5.5. EINBAU JOSKO DESIGNFENSTERBANK

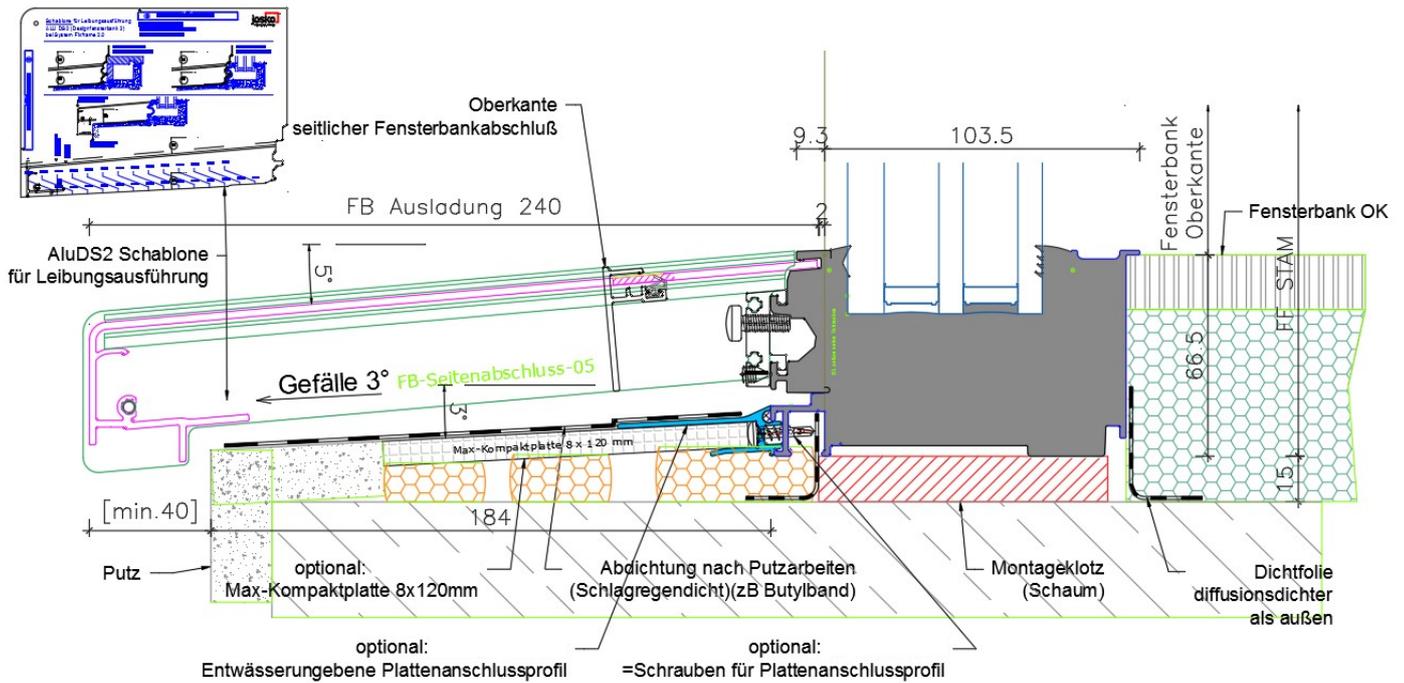


Montageset: **720107255 - MS0119** FF-EBT-Entwässerungsebene - Plattenanschluss

1. Mit der mitgelieferten Schablone wird die Laibungsausführung der Mauer festgelegt. Die Schablone wird lt. Aufdruck verwendet.

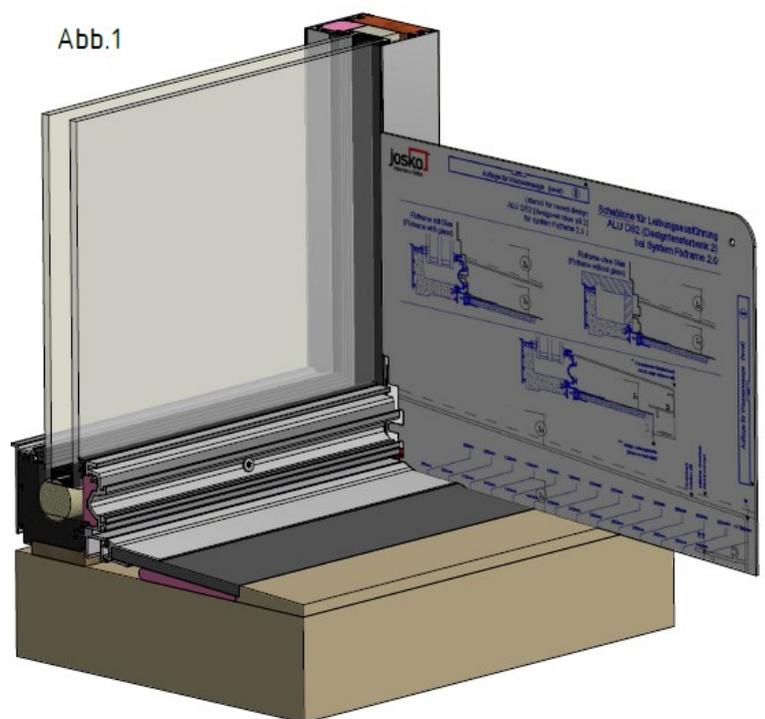


- Die Mauer muss wie angegeben bis zum Aluprofil abgedichtet werden.

Abb.2

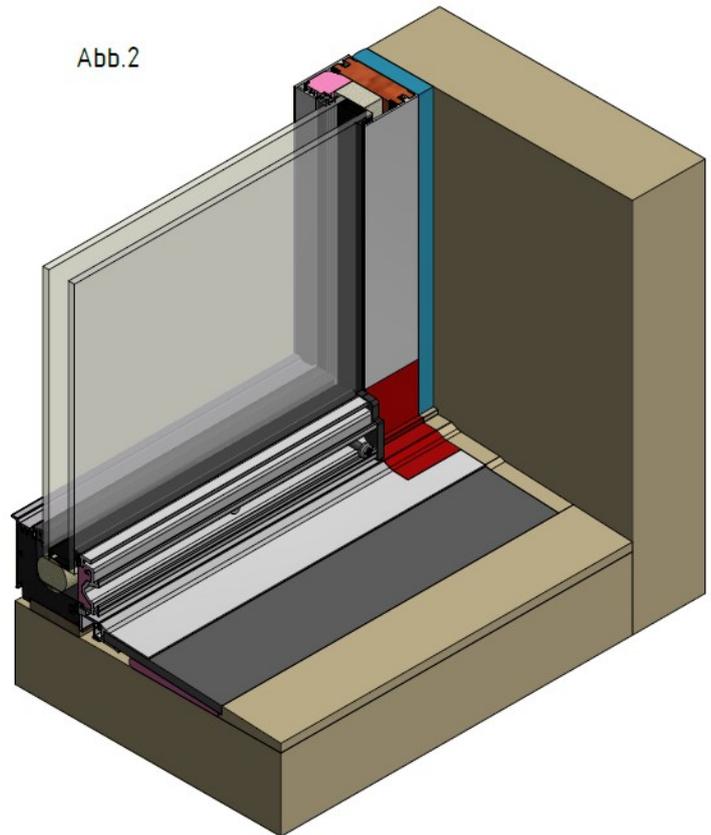


- Hannoband 10x10 auf Abb. 4 sichtbar am Fensterbankanschluss aufkleben  
Mauerseitigen Fensterbankabschluss einhängen nach unten drücken und mittels Sicherungsschraube festschrauben.

Abb.3

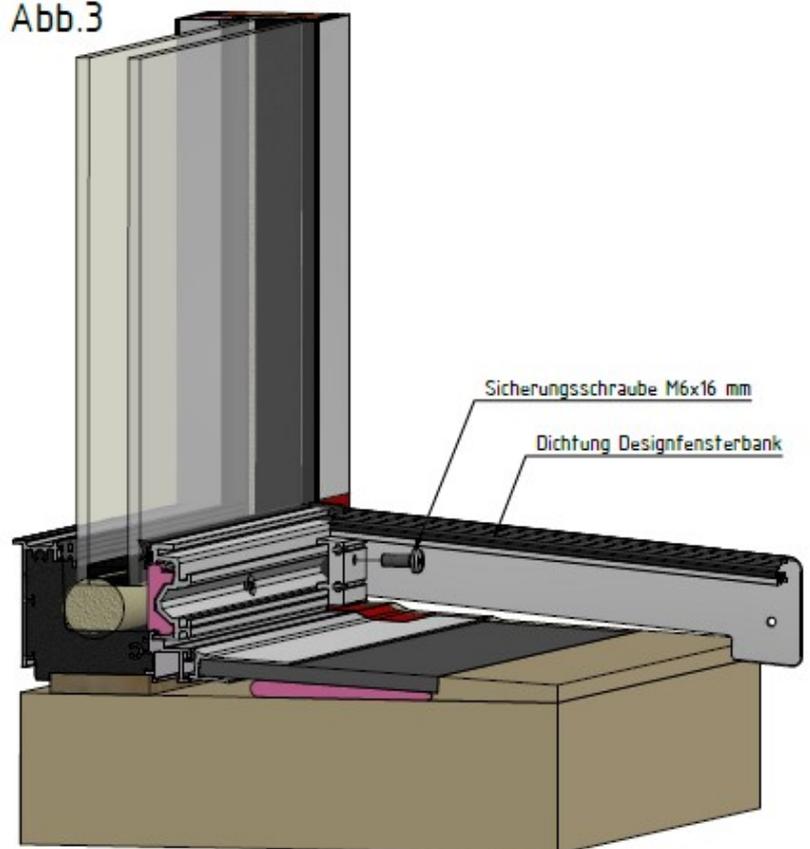

- Am Klemmprofil Silikon aufbringen um ein späteres dröhnen der Fensterbank zu verhindern. Dichtungen der Fensterbankabschlüsse mit Gleitspray (Silikon) behandeln gleich im Anschluss die Fensterbank aufschieben und mit Sicherungsschrauben anheben, oben am Klemmprofil ansetzen und eindrehen. Anschließend mit Schraube 4,2x25 mm sichern.

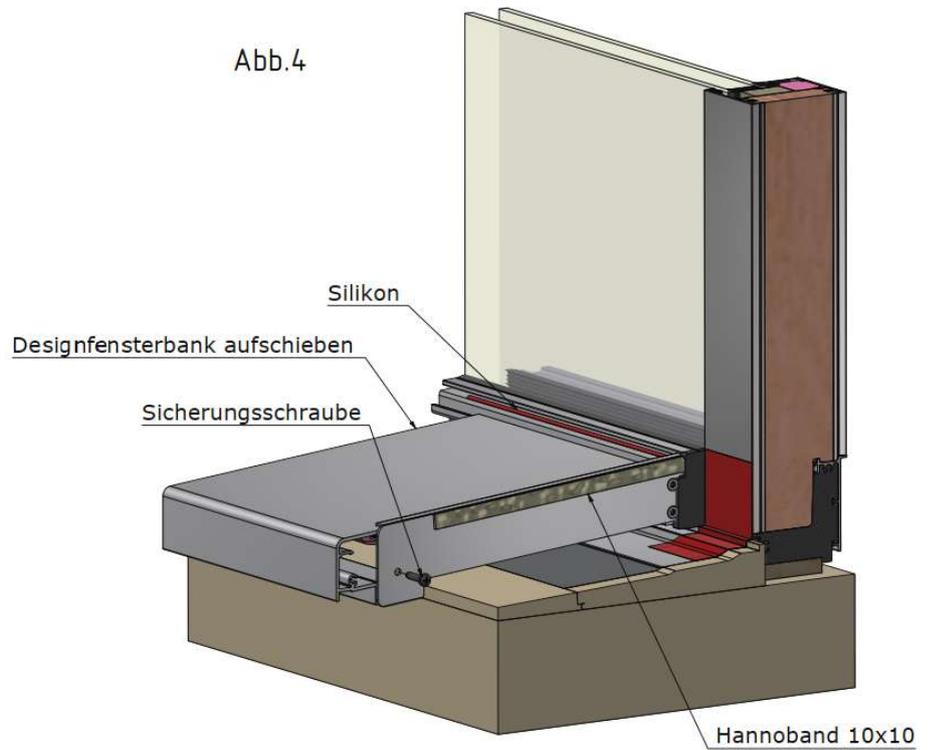

- Ansicht Fensterbank fertig eingebaut. Als Dröhnschutz können vor dem Einbau zusätzlich punktuell Schaumpunkte gesetzt werden.

