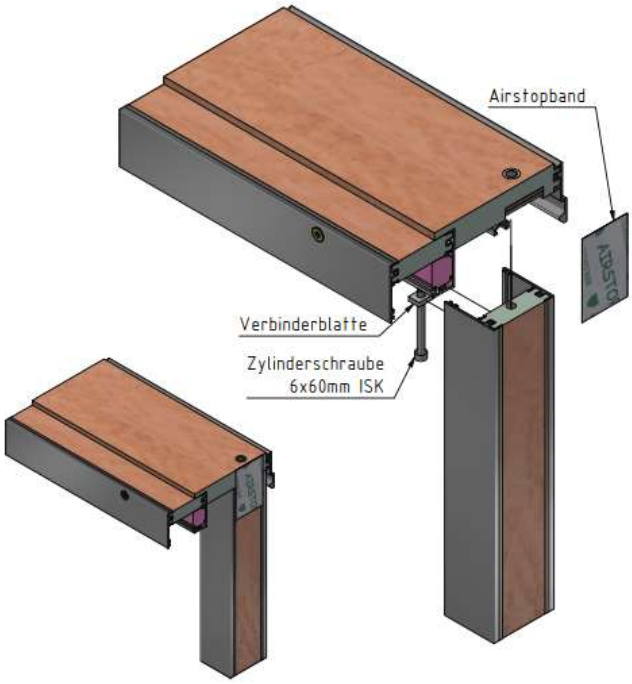

HS Schema A Oben:

Montageset: 720107598 - MS0120 FF-MB-SYS-HS-A
Teile zusammenführen und mittels Verbinderblatt 16x12 und Schraube M6x60 mm verschrauben.
Auf Passgenauigkeit achten.
Airstopband über den Stoß kleben.

Zusätzlich Teile für eine obere Ecke (4S) im Beutel enthalten.

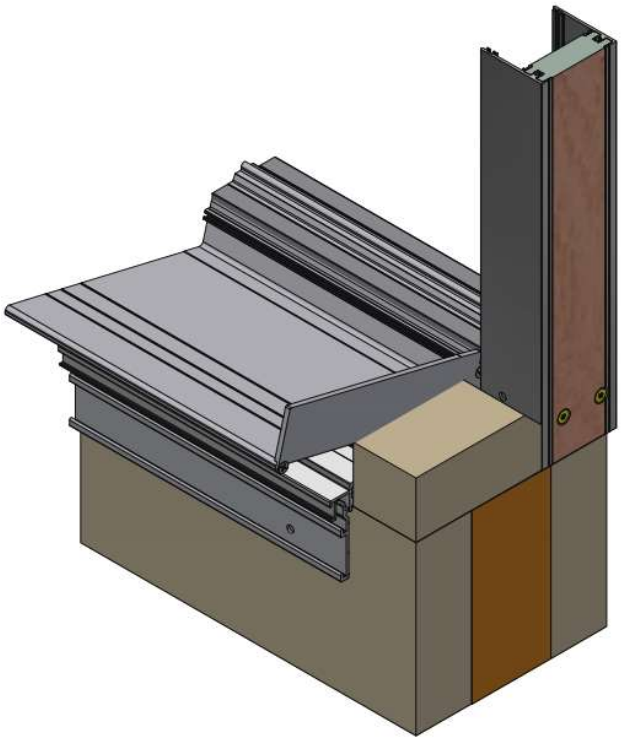

HS Schema A unten:

Montageset: 720107598 - MS0120 FF-MB-SYS-HS-A
Teile des Systemrahmens zusammenfügen und mit Schrauben 5x70 mm verschrauben. Über seitliche Füllöffnungen im vertikalen Systemrahmen Dichtstoff einfüllen bis dieser austritt.
Auf Passgenauigkeit achten.
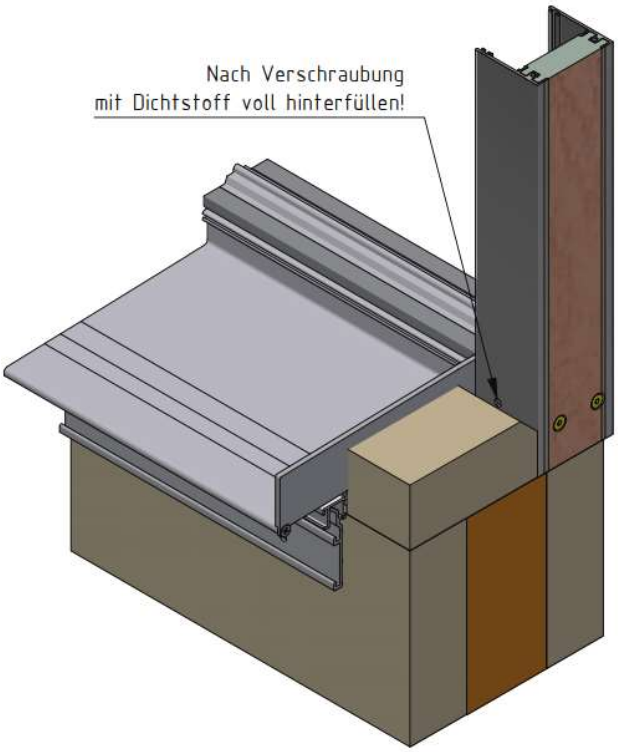
Zusätzlich Teile für eine untere Ecke (4S) im Beutel enthalten.