

4.5. DICHTSTEHER SCHEMA A, C, G

Bei 3-fach Glas = Montageset: **720110394 - MS0125** FF-EBT-HS Dicht A, C, G FF90
Bei 3-fach Glas ab 60 mm = Montageset: **720110400 - MS0131** FF-EBT-HS Dicht A, C, G FF104





Stufenglas:



Bei 3-fach Glas = Montageset: **720110396 - MS0127** – FF-EBT-HS Dicht A,C,G FF90
Stufenglas

Bei 3-fach Glas ab 60 mm = Montageset: **720110402 - MS0133** – FF-EBT-HS Dicht A,C,G FF104
Stufenglas


Nach erfolgter Glasmontage kann nun mit der Verkleidung des Stehers begonnen werden.

1. An der Innenkante der Scheibe mit Ramsauer 640 die Scheibe mit dem Dichtsteher über die ganze Länge verkleben. (1)
2. Dichtklötze einsetzen und bis ganz oben und unten eindrücken. (2)
3. Dichtungsbrücken oben montieren. Rücksprung von Dichtsteher 15 mm Richtung Fixteil.
4. Vor Montage, des Abdeckwinkels den EPS Klotz+Kompriband 8x40 mm mit einer Kleberspur am Dichtsteher durchgehend befestigen. (4) Abdeckwinkel mit vormontierten Vorlegeband auf den Steher stecken, darauf achten das er ganz eingedrückt ist, nun mittels Zylinderkopfschrauben von der Glasseite her, mit Gefühl festschrauben. Abdeckung aufklipsen. **Den Übergang zum Glas mit Silikon versiegeln.**
5. Abdeckdichtung eindrücken, gegebenenfalls kürzen. (5)
6. Im unteren Bereich des Zellschaumes und ca. 100 mm nach oben Silikon auftragen. Dichtleiste aufsetzen und Richtung Durchgang schieben. Darauf achten das diese ganz anliegt.
7. Flügel einhängen, verriegeln und Dichtleiste mittels Blatttest kontrollieren, gegebenenfalls nachstellen.
8. **!Wichtig!** bei geschlossenen Flügel die Abdeckung durchgangsseitig einklipsen.

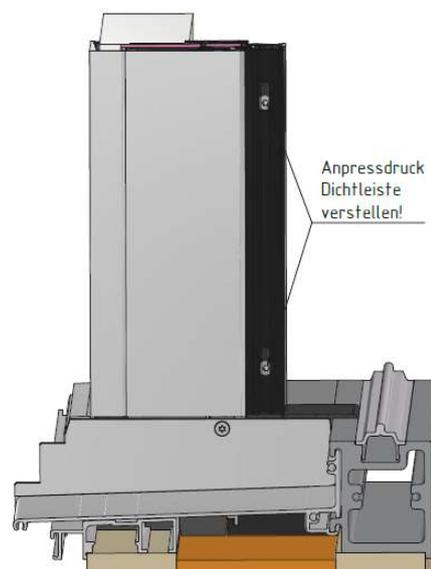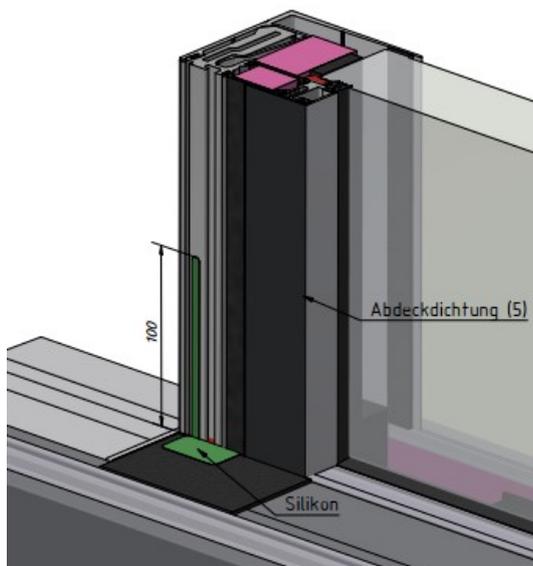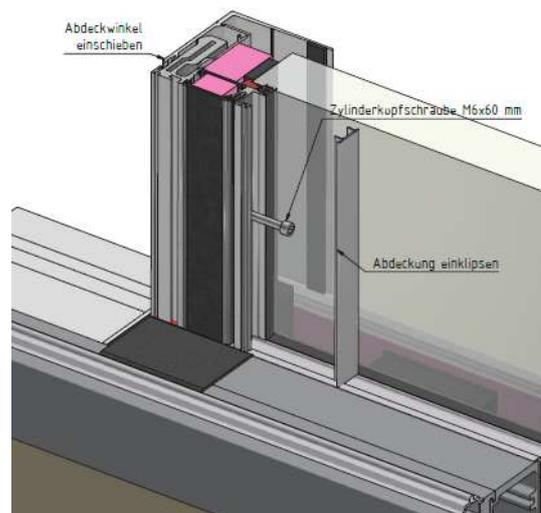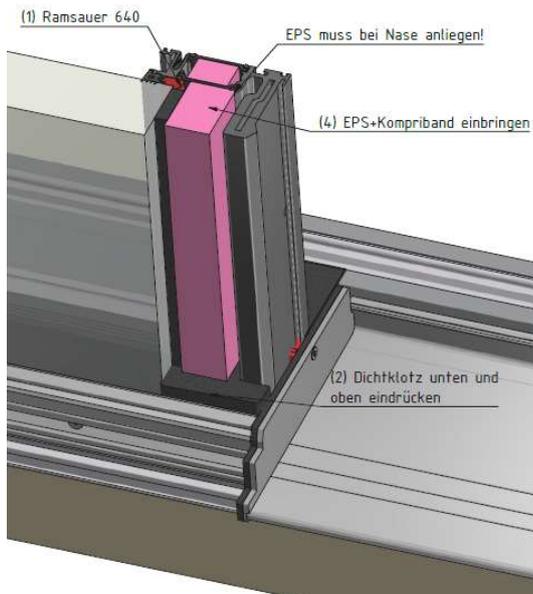

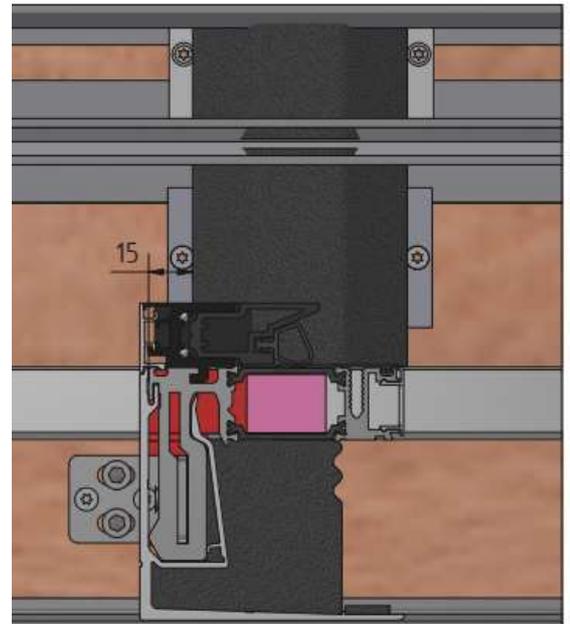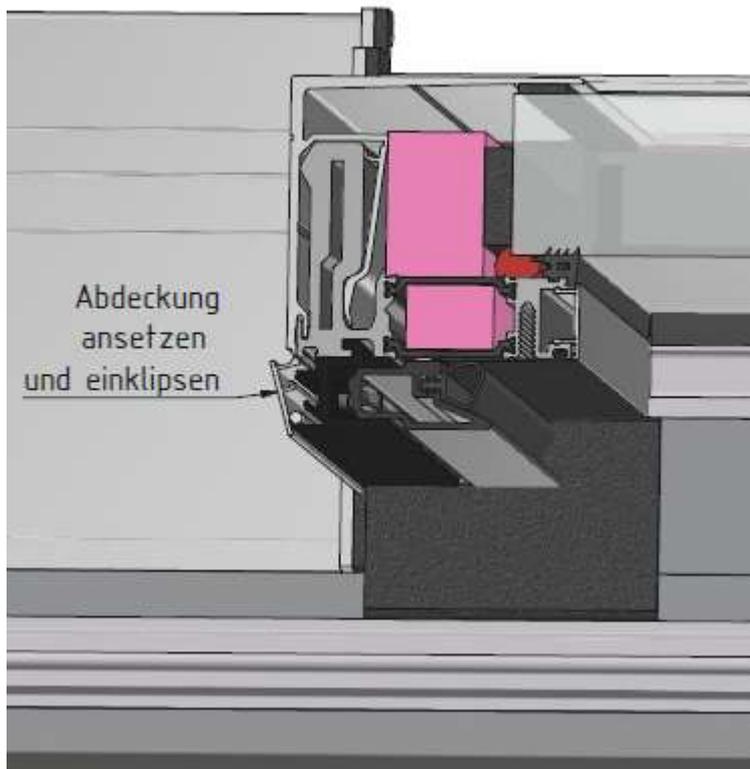

Bei einer Stufenglas Ausführung muss der Abdeckwinkel des Dichtstehers vor der Montage der Glasscheibe befestigt werden.

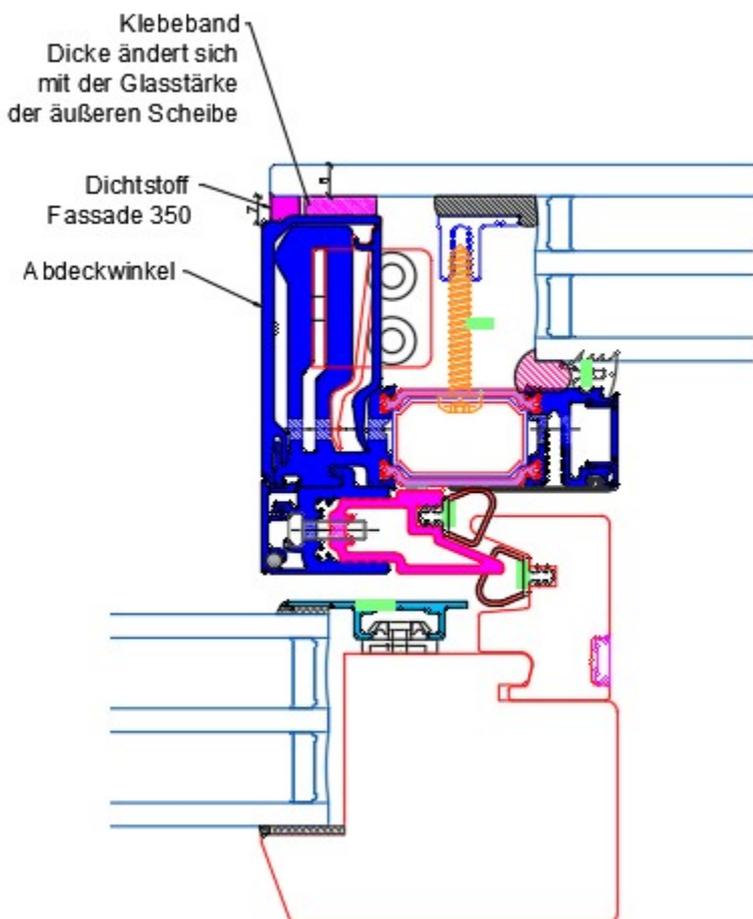

Klebeband Stärke bei verschiedenen Glasstärken


- 8mm Glasdicke 5x15mm Klebeband (710107077 – KB0109)
- 10mm Glasdicke 3x20mm Klebeband (710101240 – KB0004)
- 12mm Glasdicke 1x20mm Klebeband (710101241 – KB0072)

Gültig bei Fixframe 90 und 104

Hebeschiebetür Durchgang oben

Montage des Durchgangsblechs oben erst nach den Dicht- und Anschlagstehern

Das Durchgangsblech oben mittig ausrichten (links und rechts ca. 1 mm Luft) und wie in Abbildung 1 am äußeren System-Rahmen einhängen. Nun kann das Blech nach oben gedrückt werden bis es einklipst.

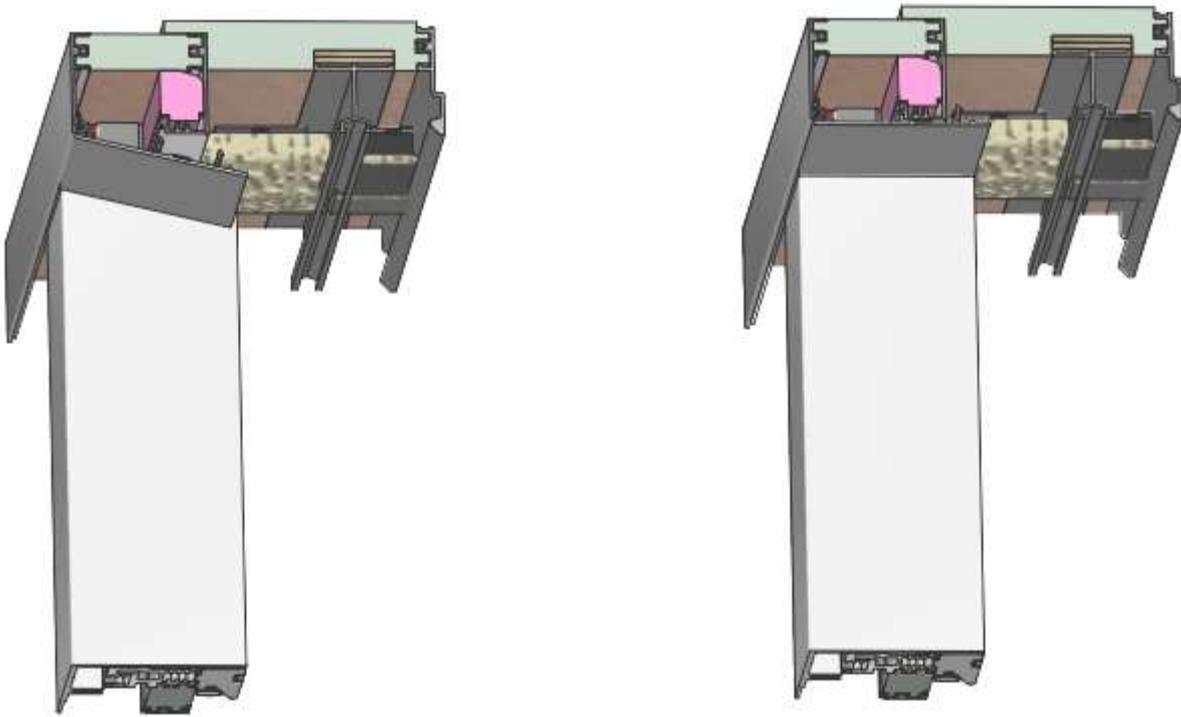

Montageset: 720112112 - MS0138 FF-MB-KDS-A,G,C

Optional gibt es die Möglichkeit die Steher mit Kontrollschablonen zu montieren. Diese können im Shop bestellt werden.

