


Hebeschiebetür Durchgang oben

Montage des Durchgangsblechs oben erst nach den Dicht- und Anschlagstehern

Das Durchgangsblech oben mittig ausrichten (links und rechts ca. 1 mm Luft) und wie in Abbildung 1 am äußeren System-Rahmen einhängen. Nun kann das Blech nach oben gedrückt werden bis es einklipst.

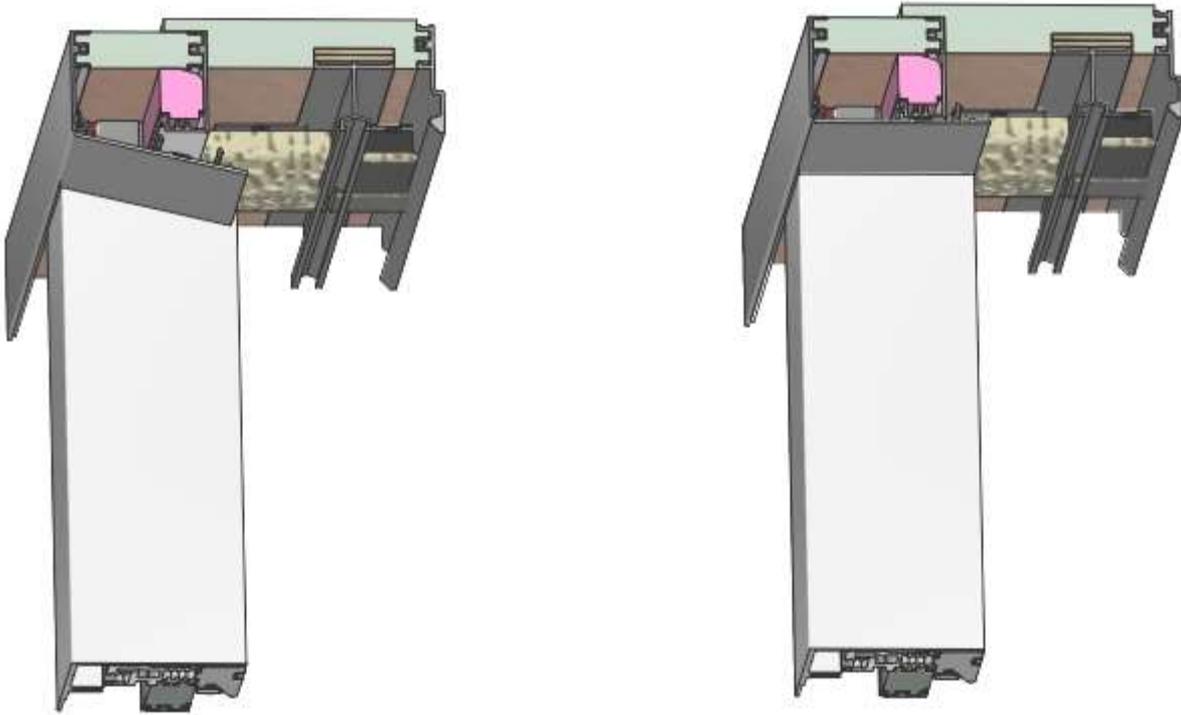

Montageset: 720112112 - MS0138 FF-MB-KDS-A,G,C

Optional gibt es die Möglichkeit die Steher mit Kontrollschablonen zu montieren. Diese können im Shop bestellt werden.

