1.8. Kopplung mit Nurglasstoß

Montageset: 720107257 – MS1002

1. Montageklötze in der Waage einrichten, Position jeweils unter den Glasklötzen des Elementes (ca. 150 mm von STAM). Am Element die Maueranker mit Spax 4x30 mm befestigen. Erstes Element in die Laibung stellen, einrichten und befestigen.
   Dübel 12x45 mm in die Bohrung einschlagen. Ramsauer 640 oben und unten am Rahmenprofil auftragen (Abb.1).

Abb.1

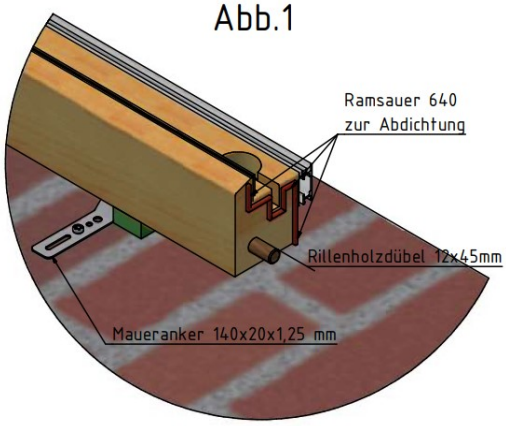

2. Zweites Element einheben und zusammenkoppeln. Auf genaue Passung achten. Im Anschluss mit dem Arbeitsplattenverbinder zusammenziehen. Anschießend das zweite Element in der Laibung ausrichten und befestigen. Das Airstop Klebeband über den Arbeitsplattenverbinder kleben. Die Glasscheiben einsetzen (Beschreibung siehe Baustellenverglasung 1.10). Nach dem Einsetzen der Glasscheiben die 3 Rundschnüre 15 mm mittig und über die ganze Länge in den Nurglasstoß eindrücken. Zum Abschluss innen mit Fassade 350 versiegeln. (Abb. 2.)

Abb.2

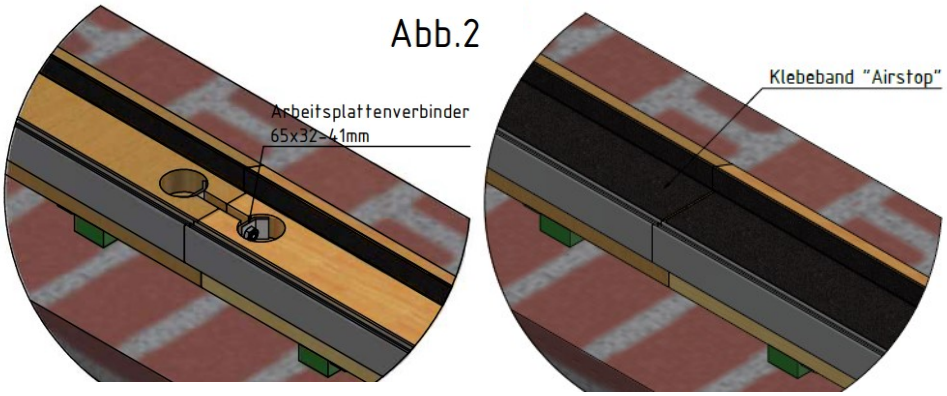

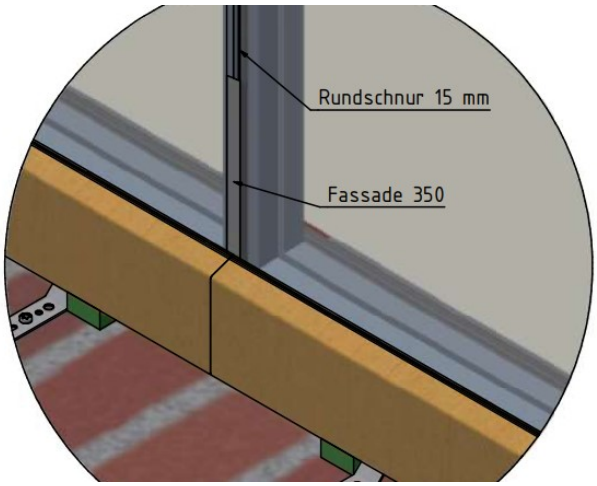

3. **Nurglasstoß Alu** Von außen ebenfalls mit Fassade 350 versiegeln. Die Schutzfolie der Klebebänder an den „Abdeckungen Stoss“ abziehen und oben sowie unten mit Ramsauer 640 aufkleben. Zuvor die zu beklebenden Stellen mit geeigneten Alu-Primer entfetten. Nach dem Trocknen der Fassade 350 den Abdeckstreifen mittig aufkleben. Im Anschluss den Streifen zum Glas und zur Abdeckung hin mit Silikon versiegeln (Abb.3).

Abb.3

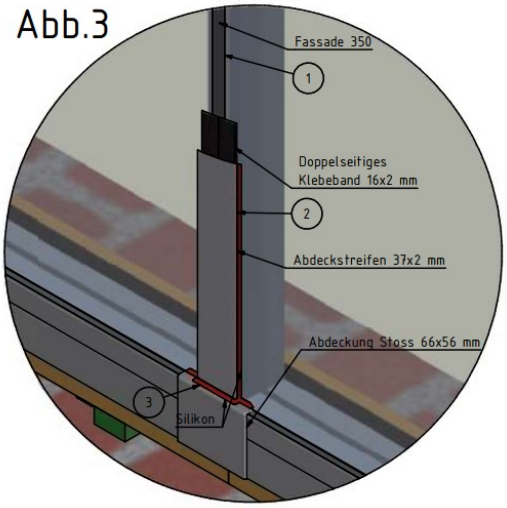

4. **Nurglasstoß Email:** Die Schutzfolie der Klebebänder an den „Abdeckungen Stoss“ abziehen und oben sowie unten mit Ramsauer 640 aufkleben. Zum Abschluss die Kante zum Glas hin mit Silikon versiegeln (Abb.4).

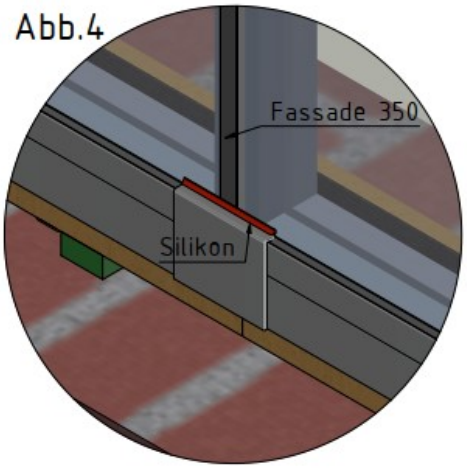

2. KAPITEL – KOPPLUNGEN 90°

2.1. Kopplung 90° Außeneck mit Nurglasstoß Alu

Montageset: 720107259 – MS1004

1. Montageklötze in der Waage einrichten, Position jeweils unter den Glasklötzen des Elementes. (ca. 150 mm von STAM) Am Element die Maueranker mit Spax 4x30 mm befestigen. Erstes Element in die Laibung stellen, einrichten und befestigen. Dübel 12x45 mm in Bohrungen einschlagen. Ramsauer 640 oben und unten am Rahmenprofil auftragen gemäß Abb.1.

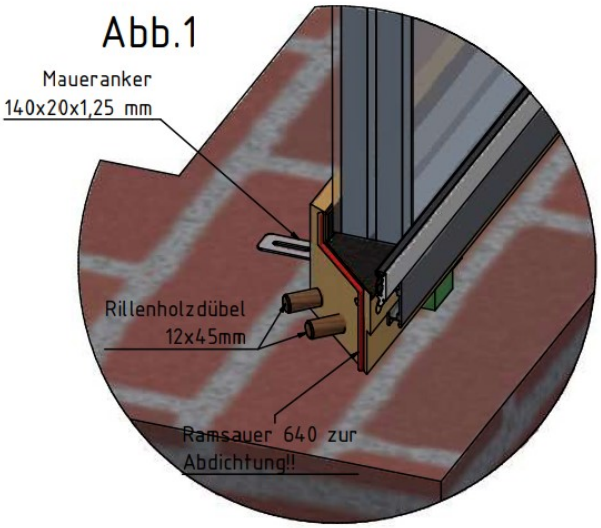

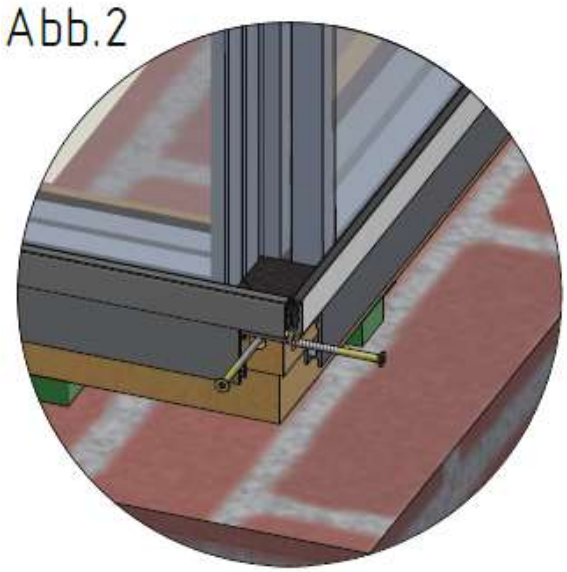

2. Zweites Element einheben und zusammenkoppeln. Auf genaue Passung achten. Anschließend Von außen mit Spax 4x60 mm über Kreuz verschrauben (Abb.2).