

2.2. Kopplung 90° Außeneck mit Nurglasstoß Email

Montageset: **720107258 – MS1003**

1. Montageklötze in der Waage einrichten, Position jeweils unter den Glasklötzen des Elementes. (ca. 150 mm von STAM) Am Element die Maueranker mit Spax 4x30 mm befestigen. Erstes Element in die Laibung stellen, einrichten und befestigen. Dübel 12x45 mm in die außenseitigen Bohrungen einschlagen. Ramsauer 640 oben und unten am Rahmenprofil auftragen (Abb.1).

Abb.1


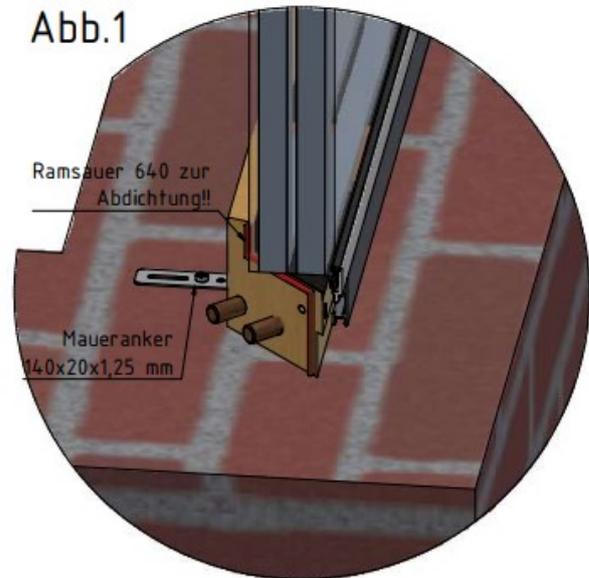



Abb.2

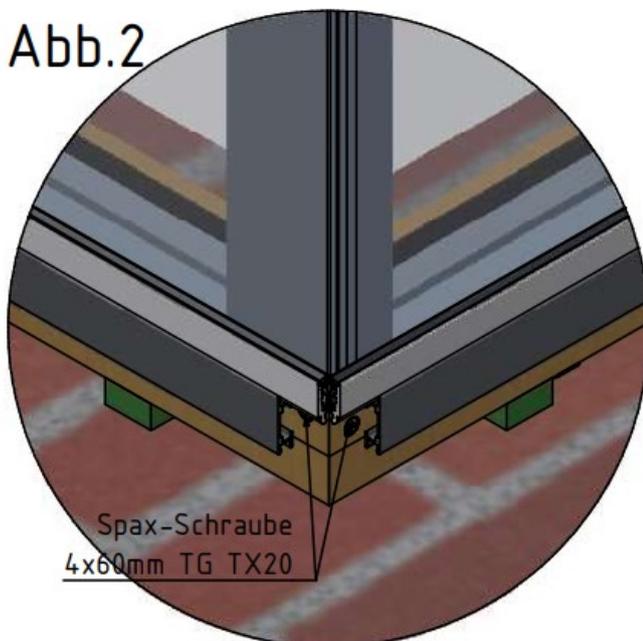

2. Zweites Element einheben und zusammenkoppeln. Auf genaue Passung achten. Anschließend von außen mit Spax 4x60 mm über Kreuz verschrauben. (Abb.2).



3. 4 Stk. Rundschnüre 15 mm über die ganze Länge von außen und 3 Stk. 10 mm Rundschnüre von innen in den Nurglasstoß eindrücken. Jetzt den Nurglasstoß von außen und innen mit Fassade 350 versiegeln (Abb.3).

Abb.3

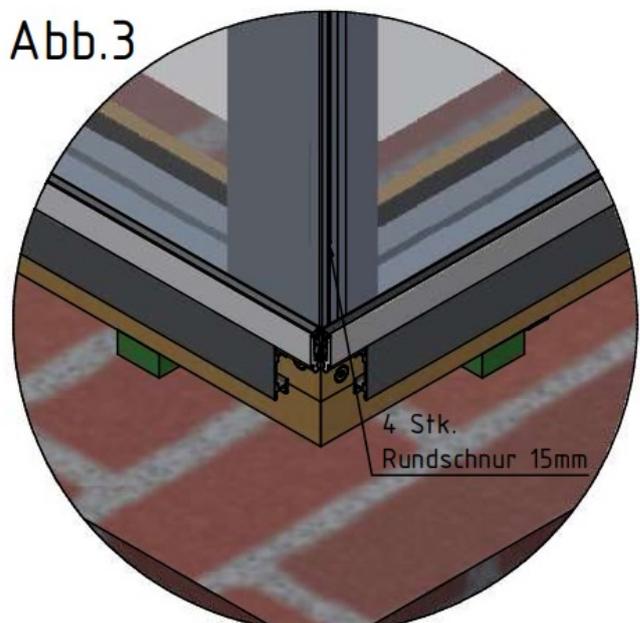

4. Zur besseren Abdichtung der Ecke den Bereich zwischen den Glasleisten voll mit Fassade 350 ausfüllen. Die Schutzfolie der Klebebänder an den „Abdeckungen 90° Außeneck“ abziehen und oben sowie unten mit Ramsauer 640 aufkleben. Zuvor die zu beklebenden Stellen mit geeigneten Alu-Primer entfetten (Abb.4).


Abb.4

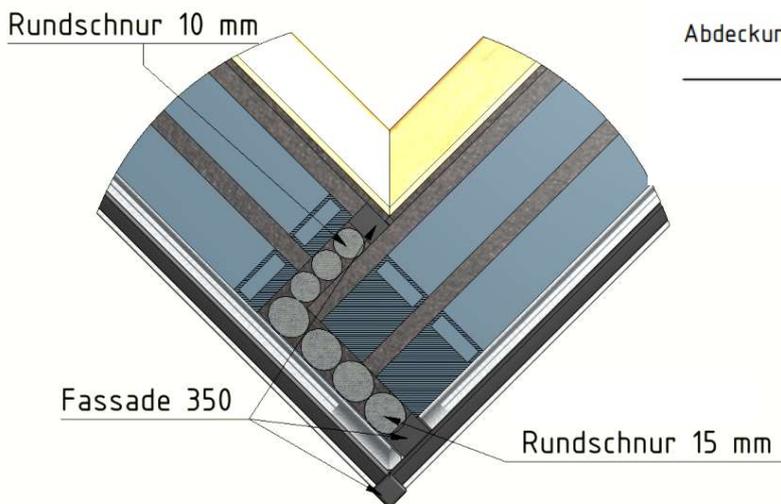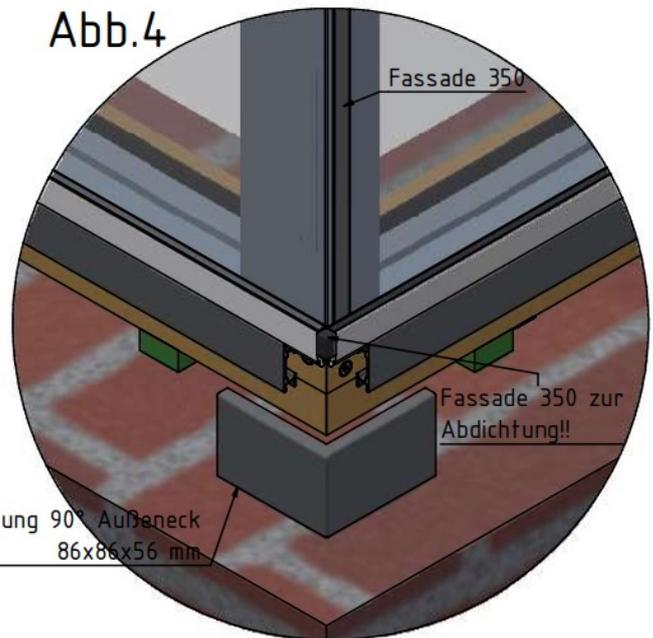

Abdeckung 90° Außeneck
86x86x56 mm

Fassade 350 zur
Abdichtung!!

Abb.5

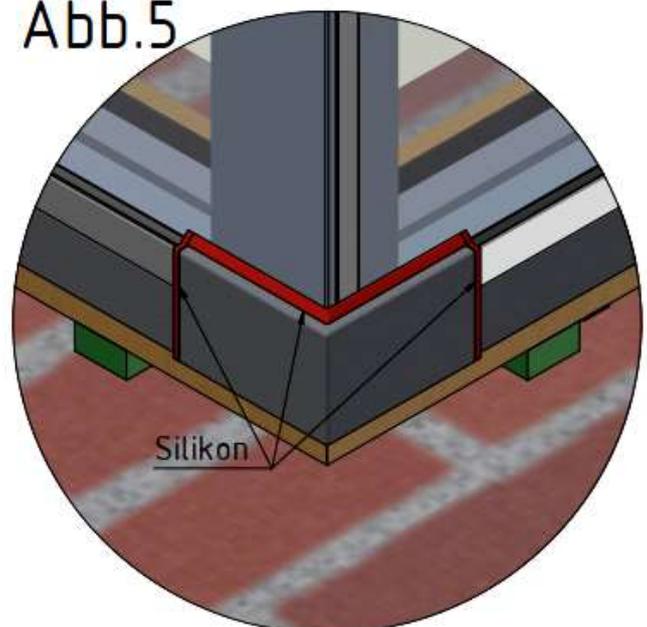

Silikon

5. Abschließend die Abdeckung 90° 3 seitig mit Silikon zum Glas und Alu hin versiegeln (Abb.5).