


4. **Nurglasstoß Email:** Die Schutzfolie der Klebebänder an den „Abdeckungen Stoss“ abziehen und oben sowie unten mit Ramsauer 640 aufkleben. Zum Abschluss die Kante zum Glas hin mit Silikon versiegeln (Abb.4).


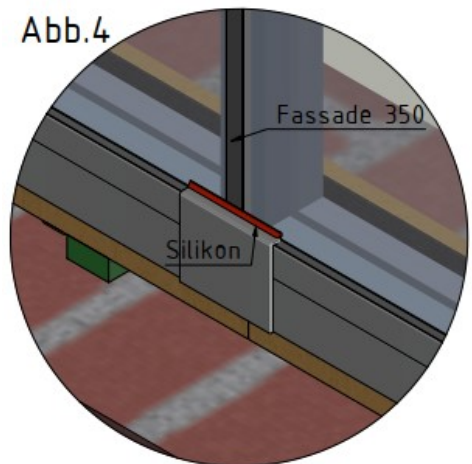


2. KAPITEL – KOPPLUNGEN 90°

2.1. Kopplung 90° Außeneck mit Nurglasstoß Alu

Montageset: **720107259 – MS1004**


1. Montageklötze in der Waage einrichten, Position jeweils unter den Glasklötzen des Elementes. (ca. 150 mm von STAM) Am Element die Maueranker mit Spax 4x30 mm befestigen. Erstes Element in die Laibung stellen, einrichten und befestigen. Dübel 12x45 mm in Bohrungen einschlagen. Ramsauer 640 oben und unten am Rahmenprofil auftragen gemäß Abb.1.

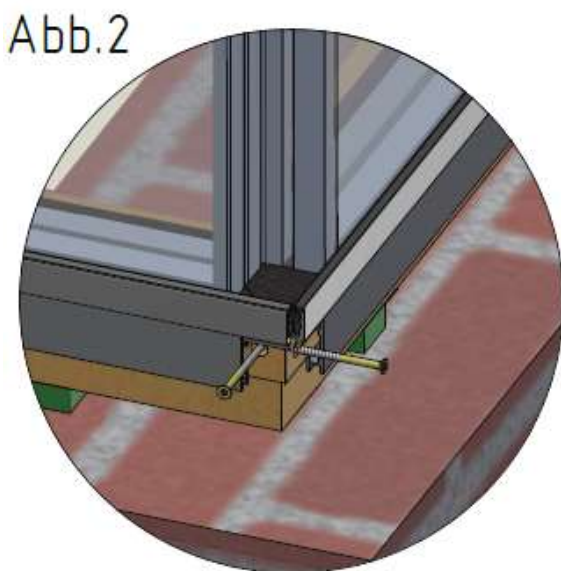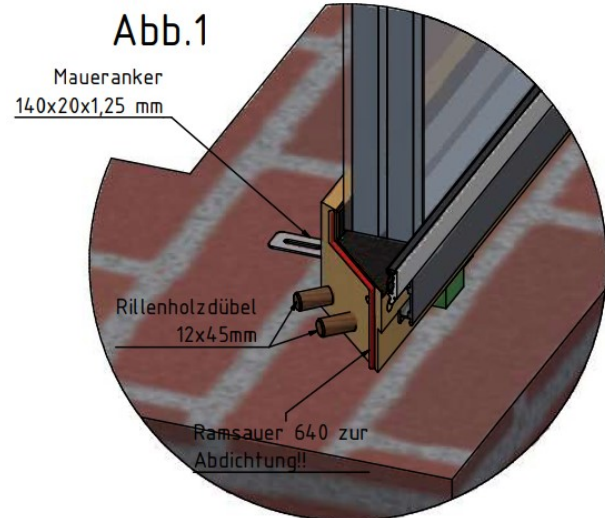

2. Zweites Element einheben und zusammenkoppeln. Auf genaue Passung achten. Anschließend Von außen mit Spax 4x60 mm über Kreuz verschrauben (Abb.2).



3. Im Anschluss die Dichtklötze oben und unten eindrücken. (Abb.3).

Abb.3

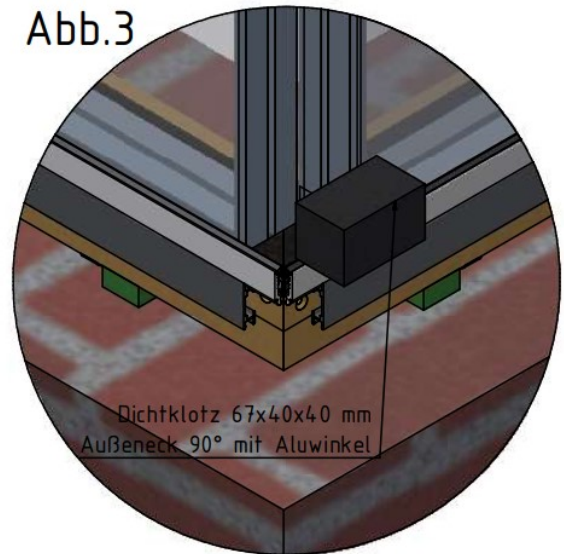

4. Die Schutzfolie der Klebebänder an den „Abdeckungen 90° Außeneck“ abziehen und oben sowie unten mit Ramsauer 640 aufkleben. Zuvor die zu beklebenden Stellen mit geeigneten Alu-Primer entfetten. Über die ganze Länge das XPS Dichtprofil mit Ramsauer 640 oder Fassade 350 einkleben. (Abb.4) Dabei darauf achten, dass zwischen den Randverbünden und dem XPS noch ein Abstand von 2-3 mm bleibt. (Schnitt Nurglaseck Alu)

Abb.4

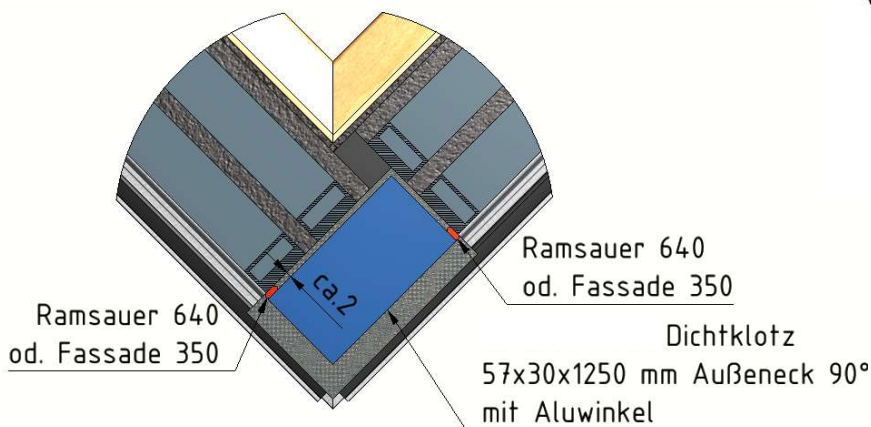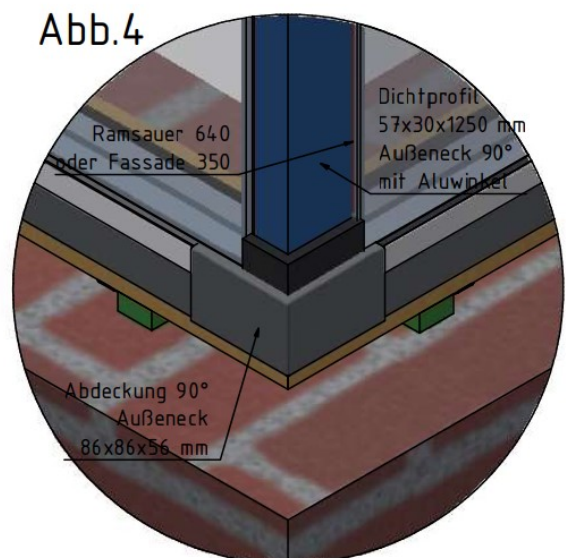

5. Von innen den Spalt der Gläser mit Klötzen ausrichten. Die Schutzfolie der Klebebänder am „Abdeckwinkel Nurglaseck“ abziehen und diesen winkeltgerecht aufkleben. Darauf achten, dass oben und unten die gleiche Luft bleibt (ca.2 mm). Jetzt die Abdeckung 90° zum Glas und zu den Abdeckungen hin mit Silikon versiegeln. Zum Abschluss den Nurglasstoß von innen mit Fassade 350 versiegeln (Abb.5).

Abb.5

