


- Zum Abschluss die Abdeckung senkrecht und den Übergang von Abdeckung auf Deckprofil mit Silikon versiegeln (Abb.5).

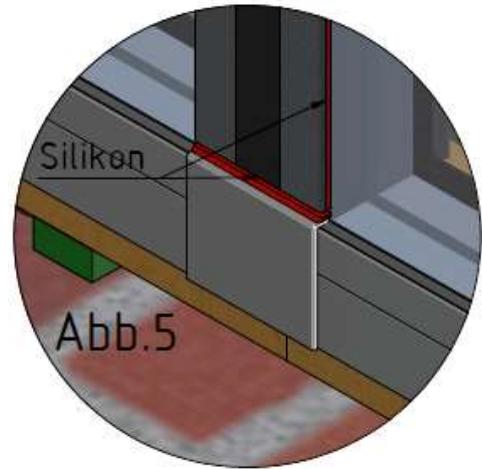

1.7. Haltekonsole für Kopplungslisene


Montageset: **720107261 – MS1007**

Nur bei Kopplungslisene 85 und Höhen ab 2800 mm notwendig.

- Vor der Montage der Elemente die Haltewinkel oben in die Kopplungslisenen einstecken. Nach Montage der Elemente die Haltekonsole Doppelzapfen von unten einschieben Blindholz unterstellen und mit 6x60 mm Spax Verschrauben. Darauf achten das genügend Platz von FOK bis Haltekonsolen Oberkante ist. (Fußbodenaufbau) Blindholz mit Winkel oder Knaggen am Gebäude verankern. Nach oben die Haltewinkel in die Decke verschrauben (Abb.1).

Abb.1

Oben Haltewinkel Kopplungslisene vor dem Elementeinbau einschieben!!!

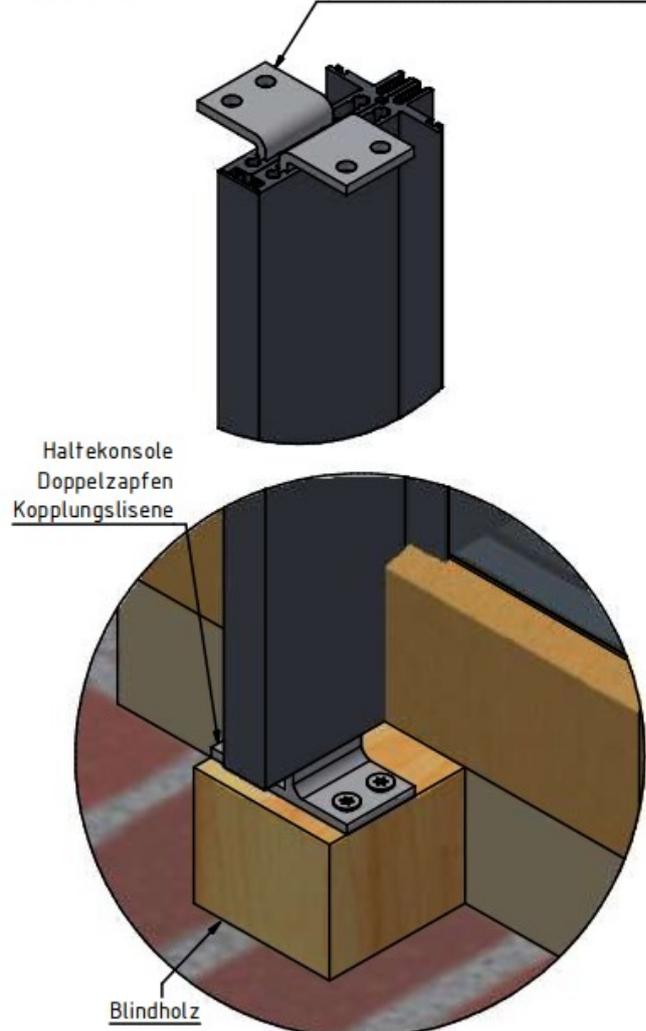

Haltewinkel
Doppelzapfen
Kopplungslisene

Blindholz