

### 3. KAPITEL – BAUSTELLENVERGLASUNG

#### 3.1. Baustellenverglasung Platin Blue

Montageset: **720109922 – MS1046**

1. Glasklötze 150x56x7mm im Eckabstand von ca. 100 mm unten einlegen.  
Halteklammern rundherum bei angefräster Glasleiste hinaufstecken.  
Glasscheibe einheben und positionieren. Dabei bei den Halteklammern anstehen lassen.  
Achtung Scheibe gegen kippen mit Glasklötzen provisorisch sichern (Abb.1).

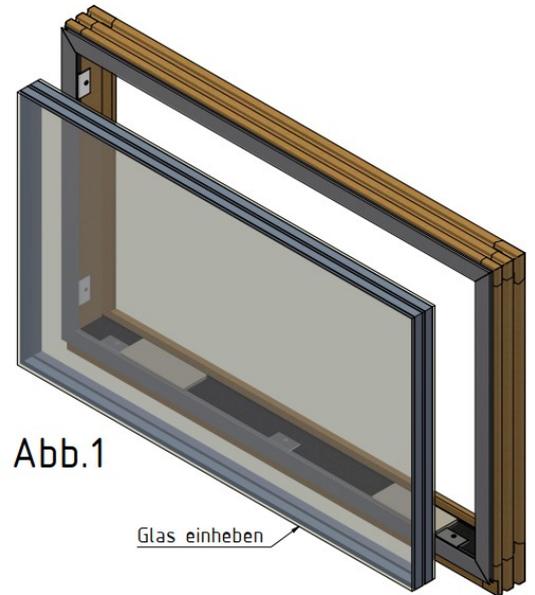


Abb.1

2. Glasscheibe im Abstand von ca. 400 mm am Randverbund mit dem Rahmen mit Silikon Alkoxy 130 verkleben (Abb.2).

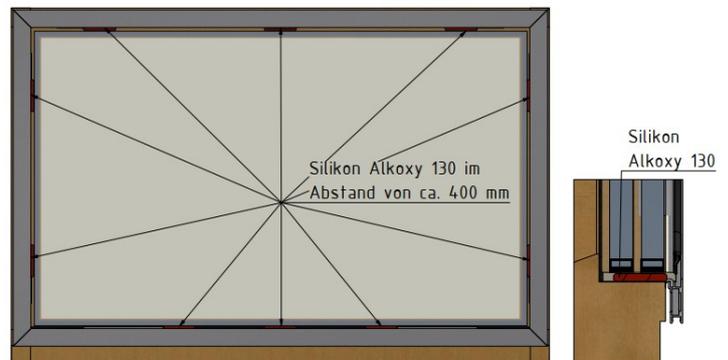


Abb.2

3. Glasleisten einklipsen. Erst die untere, anschließend die obere und die seitlichen. Dazu die Glasleiste am Rahmen ansetzen, zur Glasscheibe kippen und in die Nute eindrücken (Abb.3).

**Jede Glasleiste muss genau an der Lage eingebaut werden, wie am Etikett angeführt:**

- GO** = Glasleiste oben
- GU** = Glasleiste unten
- GL** = Glasleiste links
- GR** = Glasleiste rechts


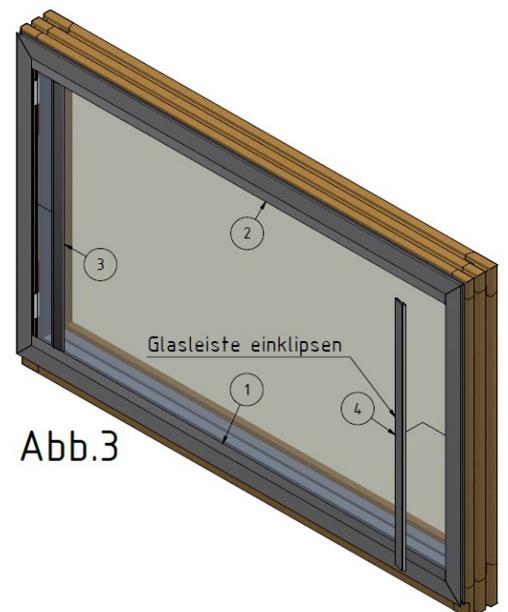


Abb.3

4. Nach dem Einsetzen der Glashalteleisten und vor dem Eindrücken der Außendichtung Silikon in den Ecken **zwischen Glas und Glashalteleisten einspritzen** (zur besseren Abdichtung im Dichtungs-Eckbereich).

5. Dichtung 300103228 – DI0137 in den Ecken ausklinken.

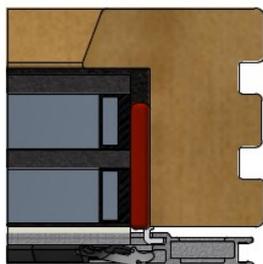

6. Nun von oben mittig beginnend die Außendichtung eindrücken. Zum leichtern Einziehen der Dichtung kann mit Innotech Foam Glass Clean\* die Scheibe eingesprüht werden. **Unbedingt darauf achten, dass die Dichtung auf keinen Fall gezogen wird! Ecken mit etwas Überstand an der Dichtung eindrücken sodass diese leicht gestaucht wird.**

Mit Dichtungseinroller 780102117 – HW0023 ausrollen.

7. Im Anschluss von der Innenseite die Glasscheibe mit einem Holzkeil nach außen drücken. Dichtung 17-fedi-0225 eindrücken und mit dem Dichtungseinroller allseitig einrollen. **Dichtungseinroller 780106913 – HW0087 Im Josko-Shop bestellbar!**



8. Zum Abschluss das Element von der Innenseite versiegeln.



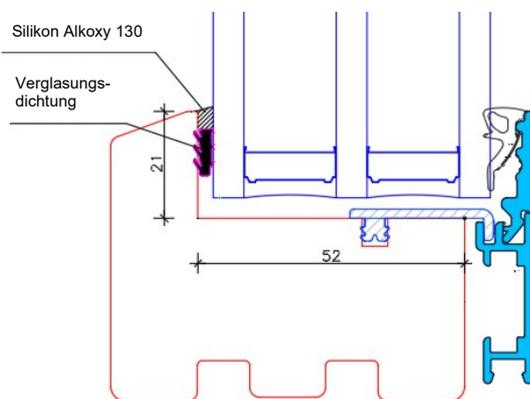


Abb.4

Dichtung von oben mitte beginnend einziehen

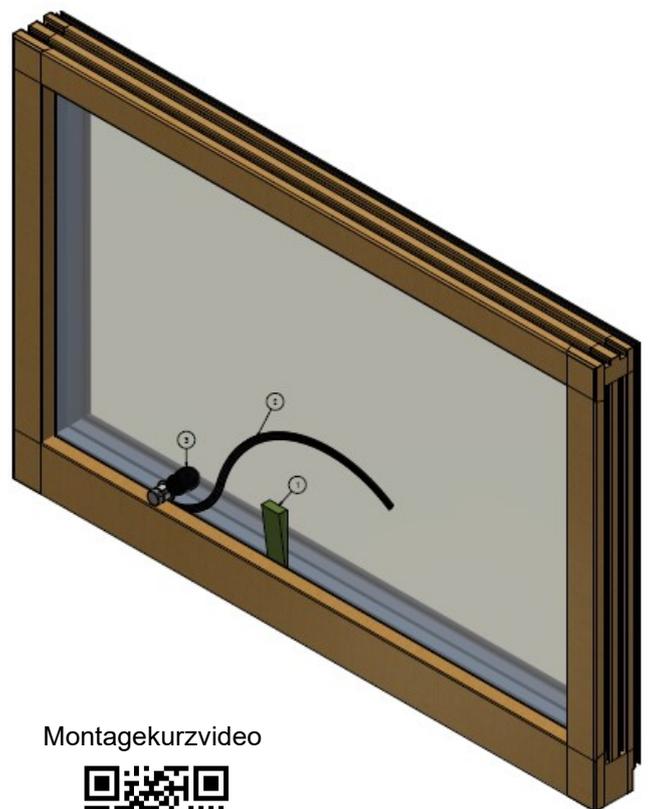

Montagekurzvideo

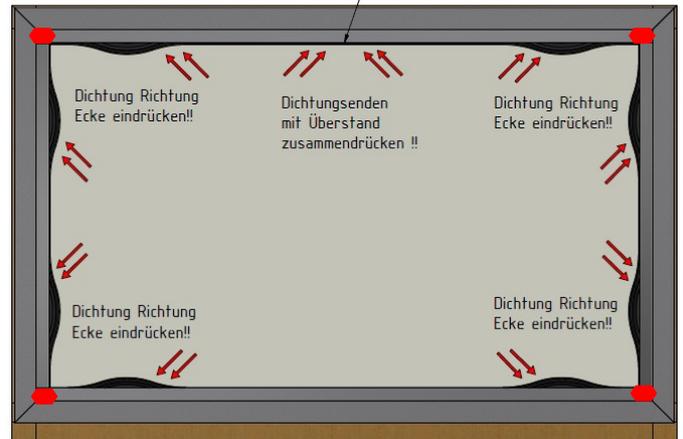

<https://josko.com/platinbluebaustellenverglasung>

**\*Achtung als Gleitmittel zum Einziehen der Dichtung INNOTECH FOAM GLASS CLEAN verwenden. Auf keinen Fall Spülmittel oder Seifenlaugen einsetzen, da diese Rückstände verursachen und ein herauswandern der Dichtung zu Folge haben können.**