

2.2. SCHEMA C MITTIG GESTOSSEN



Allgemeines:

- **Montageset: 720103336 - MS6020**
- Zum Abdichten in Bodennähe muss ein mit Flüssigkunststoff kompatibler Dichtstoff verwendet werden. Z.B. All Season dauerelastischer PU Dichtstoff von RALMONT

Systemrahmen unten:

Für den Transport wurde das Trägerprofil am Systemrahmen fixiert, dies muss vor Beginn der Montage entfernt werden.


1. An einer Seite des Elements wurden werkseitig die Dichtkissen, das Distanzplättchen und die 3 Einschüblinge vormontiert.

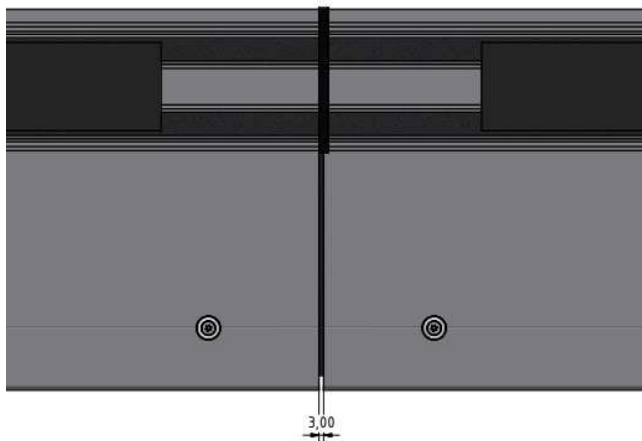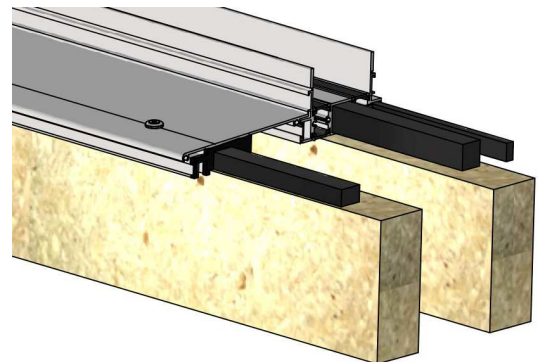


2. Die Systemrahmen zusammenführen und soweit zusammendrücken das der Zellschaum auf 3mm verdichtet wird.

ACHTUNG: Fuge muss parallel sein – Elemente müssen fluchten.


3. Anschließend mit einem 3mm Bohrer die Robaloneinschüblinge vorbohren.

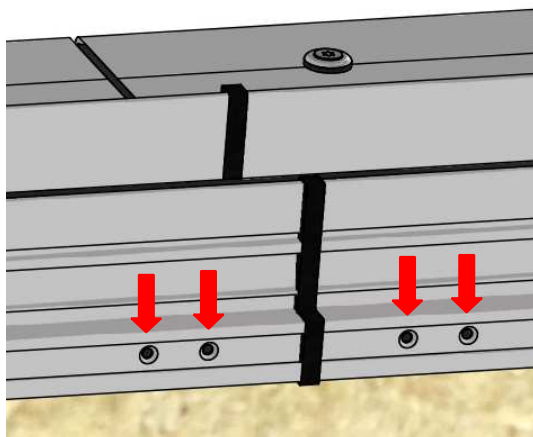

4. Auf der Innenseite werden 4 x 20mm Schrauben, in der Mitte und beim Brüstungsblech werden die 4,5 x 45mm Schrauben mit Dichtscheibe aus dem Montagepaket verwendet.

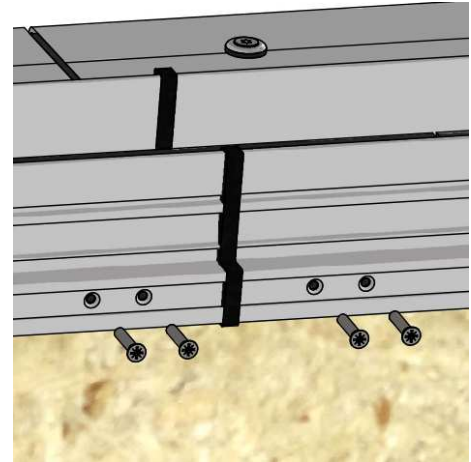


5. Die Thermoprofile müssen beim Stoß mit einem Flüssigkunststoff kompatiblen Dichtstoff (z.B. All Season) abgedichtet werden.

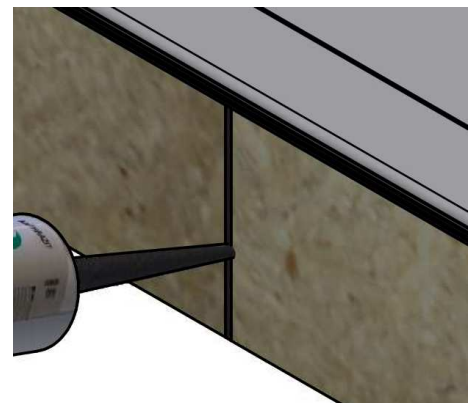


6. Beim Brüstungsblech muss beim Stoß die Alufläche in der Breite des Butylbandes (8 cm) mit einem Primerstift vorbehandelt werden. Primerstift nicht im Lieferumfang enthalten.

Für Bestellung: 710101238 - PR0001
Primerstift für Klebeband

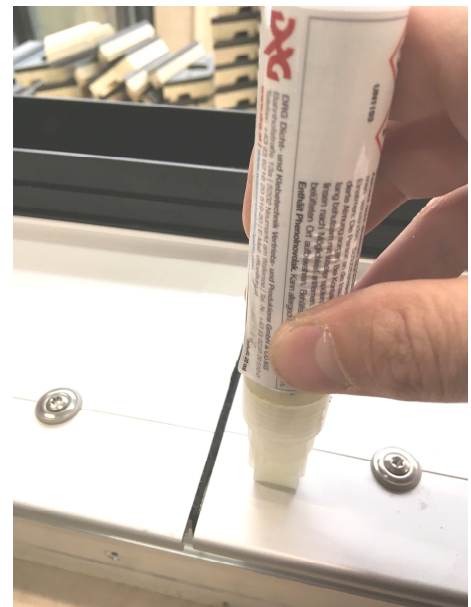


7. Den Stoß mit 640 Dichtkleber bzw. mit einem Flüssigkunststoff kompatiblen Dichtstoff (z.B. All Season) ausfüllen und glattziehen.

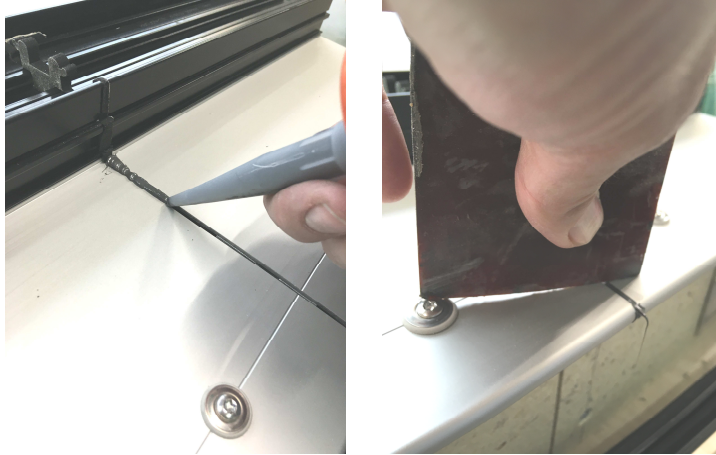

ACHTUNG: Der Übergang vom Systemrahmen beim Butylpflaster nochmals mit Dichtkleber nachspritzen, da dies ein sehr sensibler Bereich ist!




8. Das Butylpflaster (170mm) beim Systemrahmen beginnend mittig über den Stoß des Brüstungsbleches kleben und mit einer Spachtel oder ähnlichem glatt streifen.

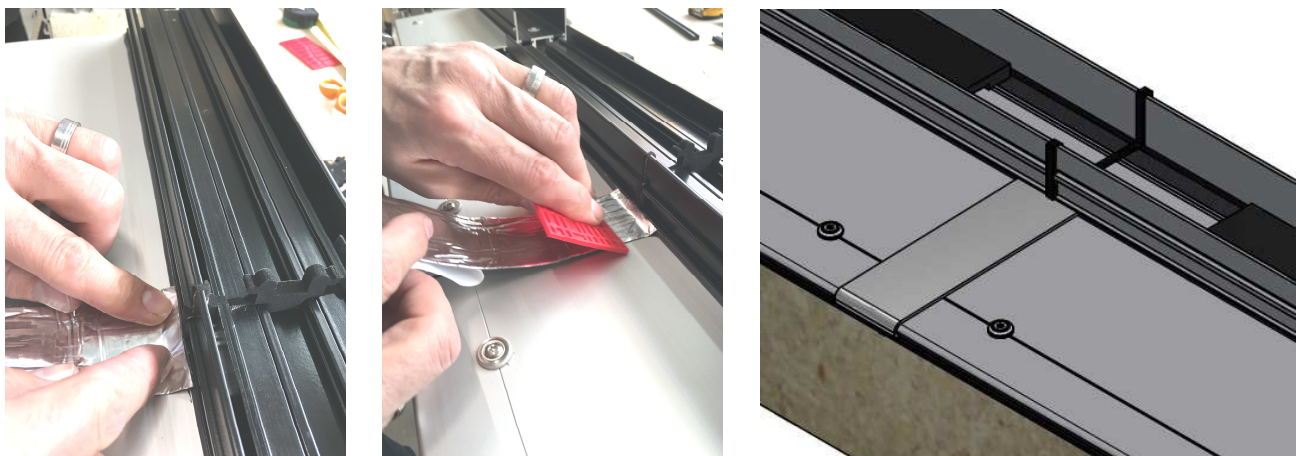


9. Der Stoß beim Systemrahmen muss in der Breite des Butylbandes (8 cm) mit einem Primerstift vorbehandelt werden. Primerstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Für Bestellung: 710101238 - PR0001 Primerstift für Klebeband



10. Das Butylpflaster (110mm) über den Stoß beim Systemrahmen kleben. Dies dabei einknicken und sauber in die Ecken einkleben. Mit einem Glasklotz oder ähnlichem die Ecken ausstreichen. Das Butylband beginnt in der Mitte der Höhe des Rahmens und endet auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder mittig in der Höhe des Rahmens.

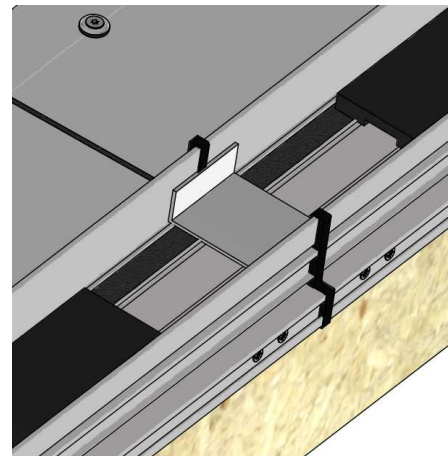


11. Die bereits vormontierten Tragschienen der Trägerprofile links und rechts, stirnseitig mit 640 Kleber abdichten, das mittlere Trägerprofil mit 640 Kleber bestreichen und einbringen. Gegebenenfalls an den Enden noch nachspritzen.

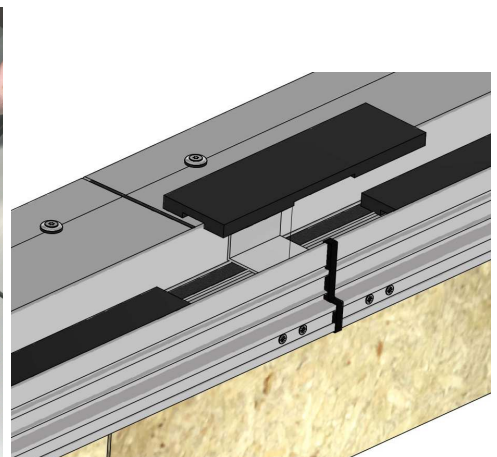

12. Eines der Trägerprofile einbringen und mit den beige-packten 4,8x22mm Edelstahlschrauben anschrauben. Auf das bereits montierte Trägerprofil wird der Zellschaum aus dem Montageset stirnseitig aufgeklebt. Das 2. Trägerprofil vorsichtig einbringen ohne das der hintere Zellschaum bei der Abdeckung beschädigt wird. Das Trägerprofil ebenfalls mit den Edelstahlschrauben 4,8x22mm verschrauben.




ACHTUNG: Aufgrund der Befestigung des Riegelbocks darf bei den Trägerschienen im Mittelstoß links und rechts im Bereich von 10cm keine Schraube eingebracht werden.

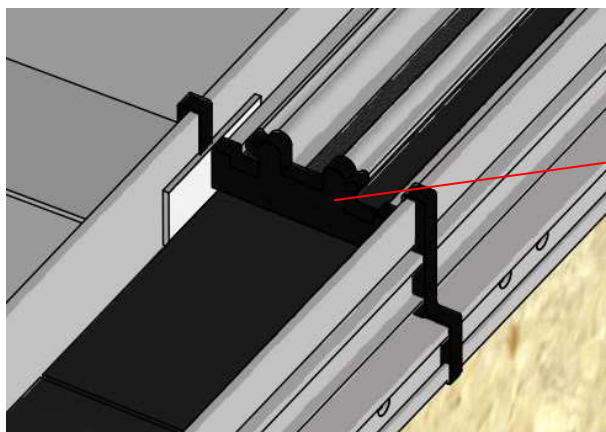


Zellschaum

13. Die Bodenschwellendichtung muss beim Stoß durchgehen und wird innen und außen eingedrückt. Außenseitig muss die Bodenschwellendichtung links und rechts im Bereich vom Dichtklotz ausgeschnitten werden. Siehe Skizze

ACHTUNG: Die Bodenschwellendichtung im Durchgangsbereich muss mit 640 Dichtkleber eingeklebt werden

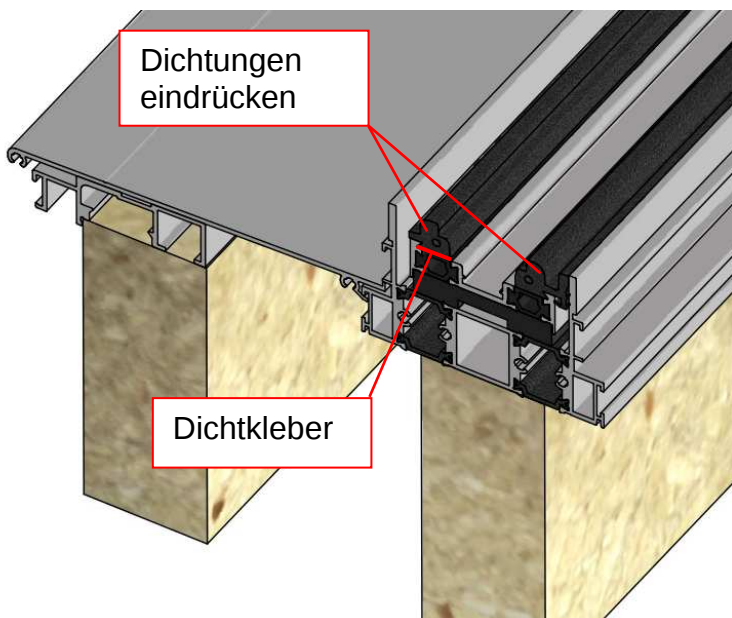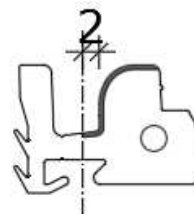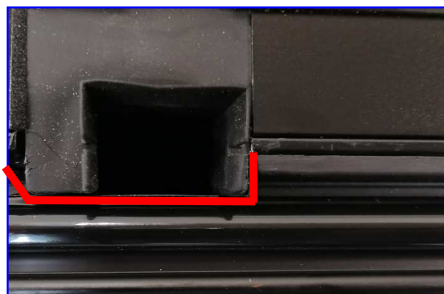


Bei äußerer Dichtung Dichtkleber aufbringen.


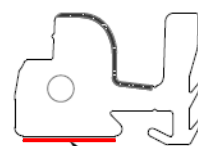


640 Dichtkleber

14. Die Laufschiene einlegen, darauf achten, dass die Zellschaumteile seitlich und in der Mitte nicht beschädigt werden, Laufschiene mit einem Hammer und einem Schlagholz in das Trägerprofil vorsichtig einschlagen.

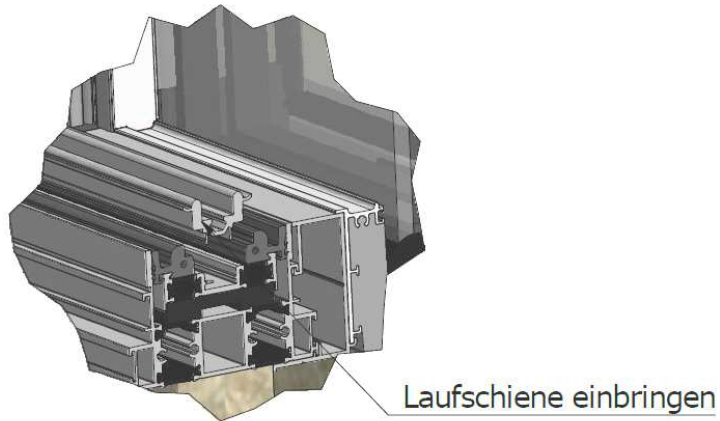


15. **ACHTUNG:** Im Durchgangsbereich muss die Dichtung abgeschnitten werden, da ansonsten das Wasser nicht ablaufen kann.

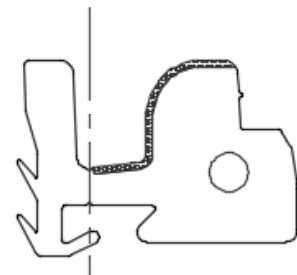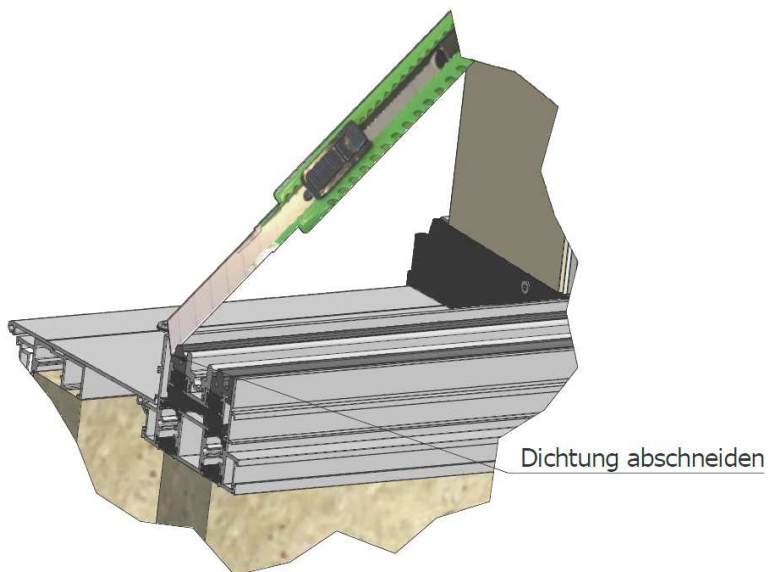


Systemrahmen oben:

1. Den Bolzen einschrauben bis er **32mm** gegenüber der Systemrahmen Vorderkante vorsteht und Zwischenstücke einschieben.

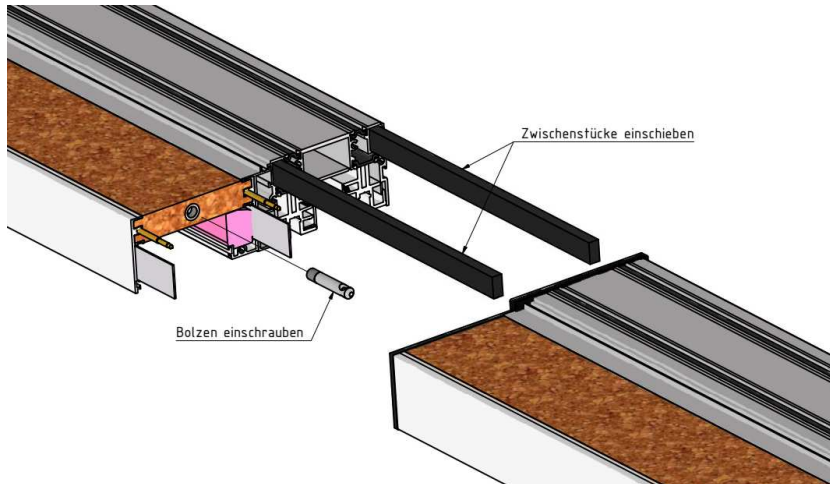

2. Gehäuse einsetzen.

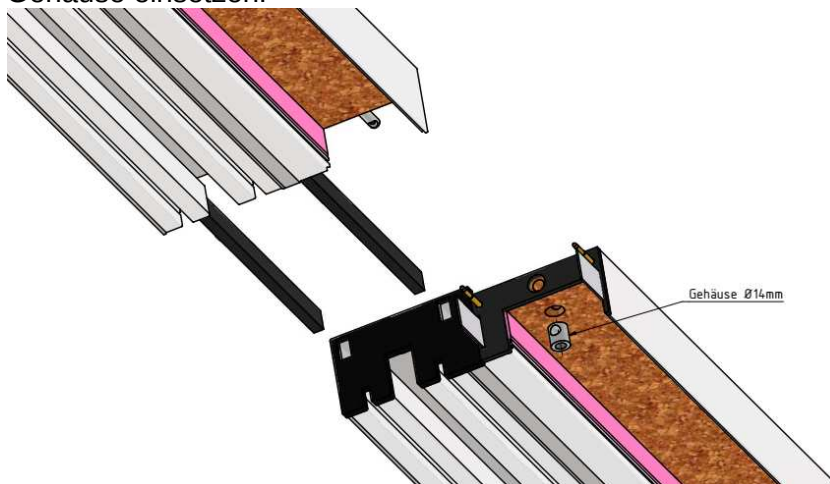

3. Systemrahmentteile zusammenführen und soweit zusammendrücken, dass der Zellschaum auf 3mm verdichtet wird.
4. Mit Schraube fixieren.

