



2.3. SCHEMA G ANSCHLAGSTEHERSEITE GESTOSSEN

- Montageset: 720113680 – MS7017


1. Mit Dichtkleber offene Stelle gut verschließen.

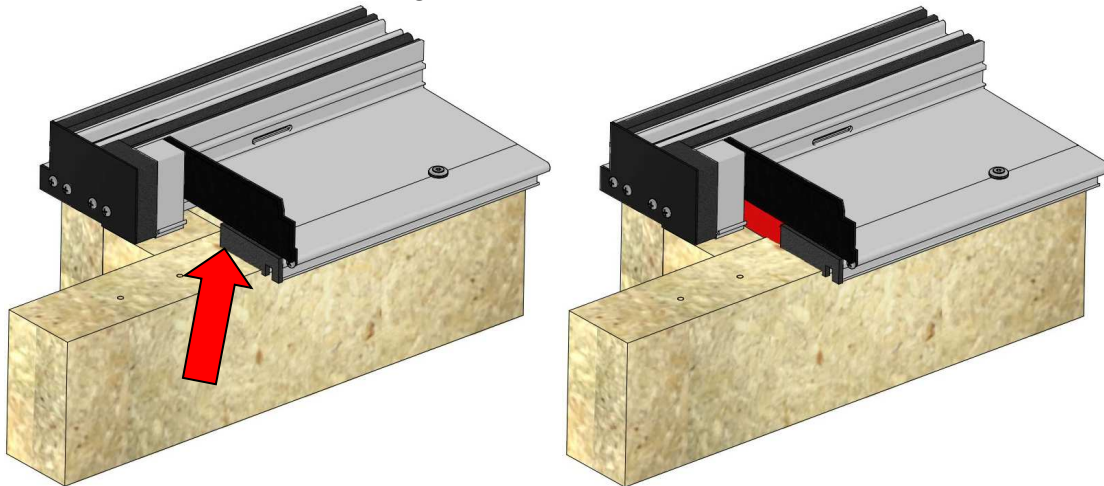

2. Dichtkleber auf alle rot markierten Flächen aufbringen.

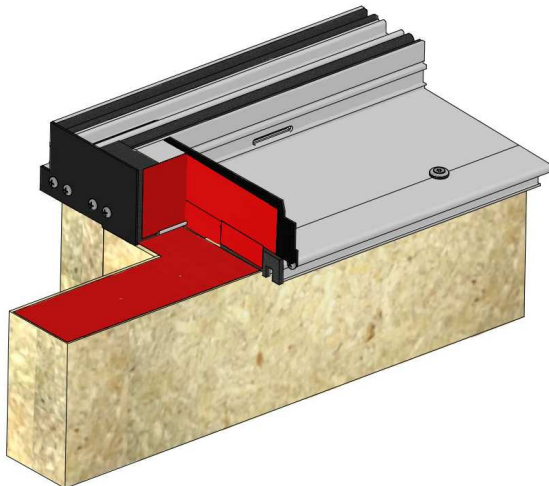

3. Systemrahmen einhängen.

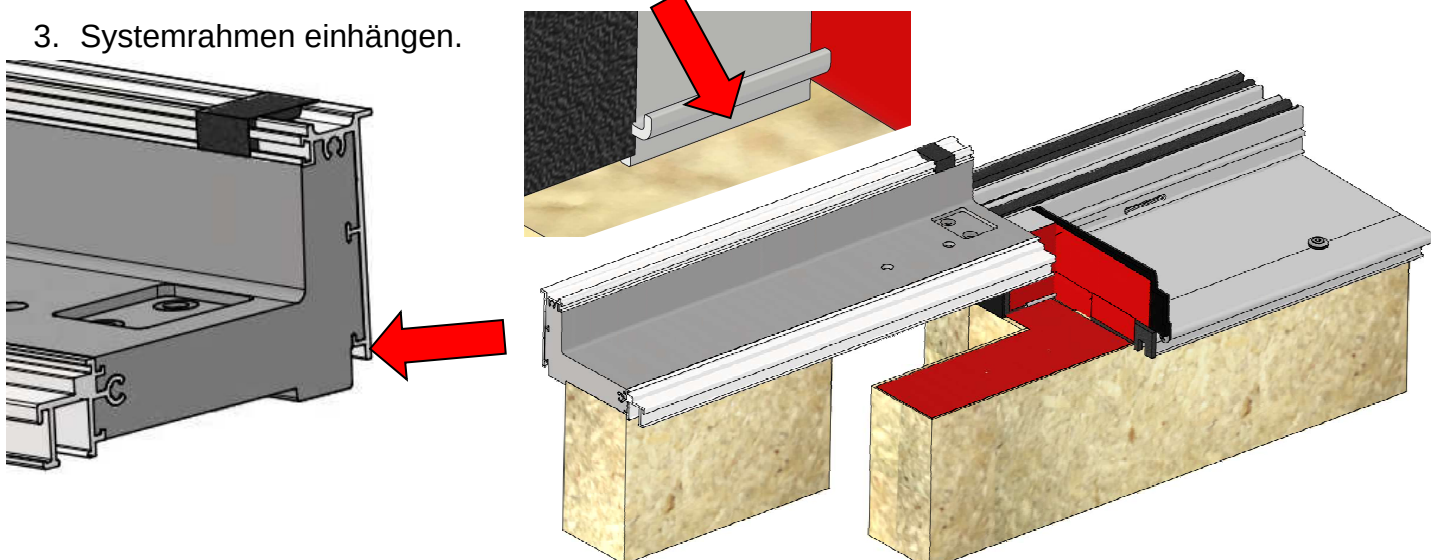

4. Systemrahmen auf Thermoprofil verschrauben.

