


Achtung: Griffleiste muss außenseitig mittig auf Aluschale montiert werden!

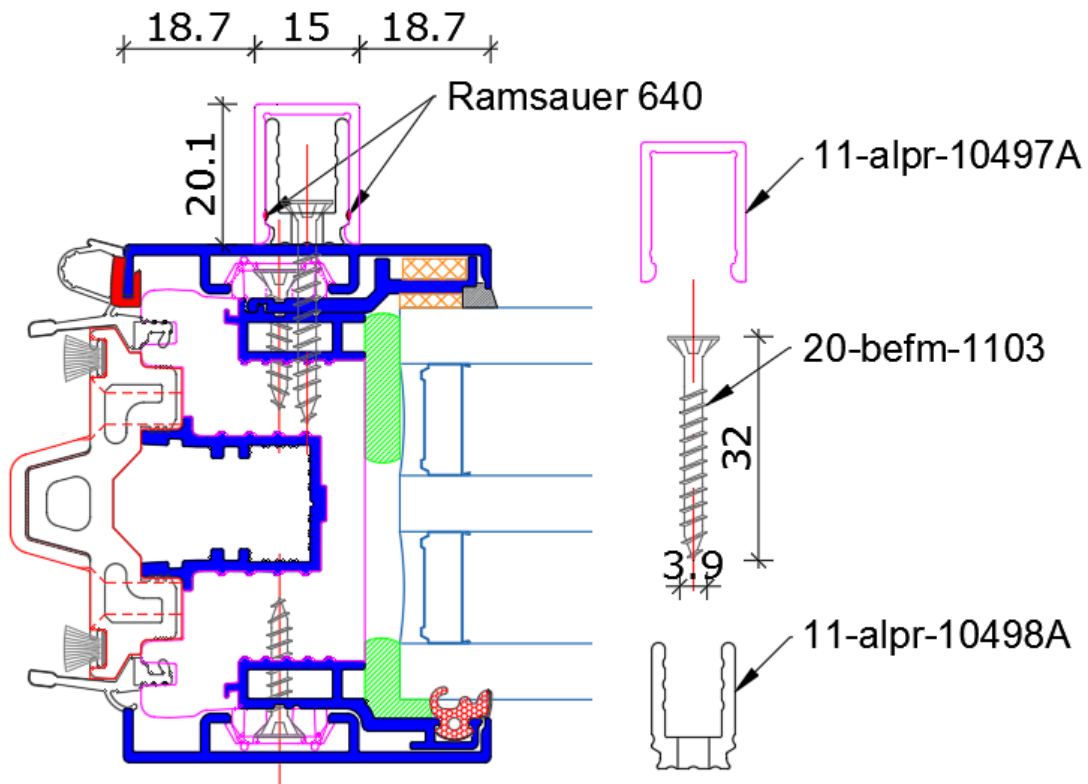

1. Das Grundprofil bei geöffneten Flügel mittels Einhandzwingen mittig am Flügelalu fixieren. Grundprofil ist 5 mm kürzer als das Flügelaußenmaß (Deckschalen Höhe)
2. An den vorgebohrten Stellen des Grundprofils mit 3 mm Bohrer vorbohren. Zu Anfang nur die Deckschale bohren, anschließend das Grundprofil entfernen und die Löcher durch die restlichen zwei Alustege vertiefen. (ca 25 mm)
3. Das Grundprofil am Deckalu aufsetzen und mit Schrauben 3,9x32 mm festschrauben.
4. Das Abdeckprofil auf Länge prüfen. (=Deckschalen Höhe) Ramsauer 640 an ein paar Punkten des Deckprofils anbringen und anschließend am Grundprofil ansetzen. Abdeckprofil aufklipsen und in der Höhe an Flügel ausrichten. Bis zum Aushärten des Klebers gegen Abrutschen sichern.