



# E-Plan extern

## E-Öffner & FP Integra 1BTApp

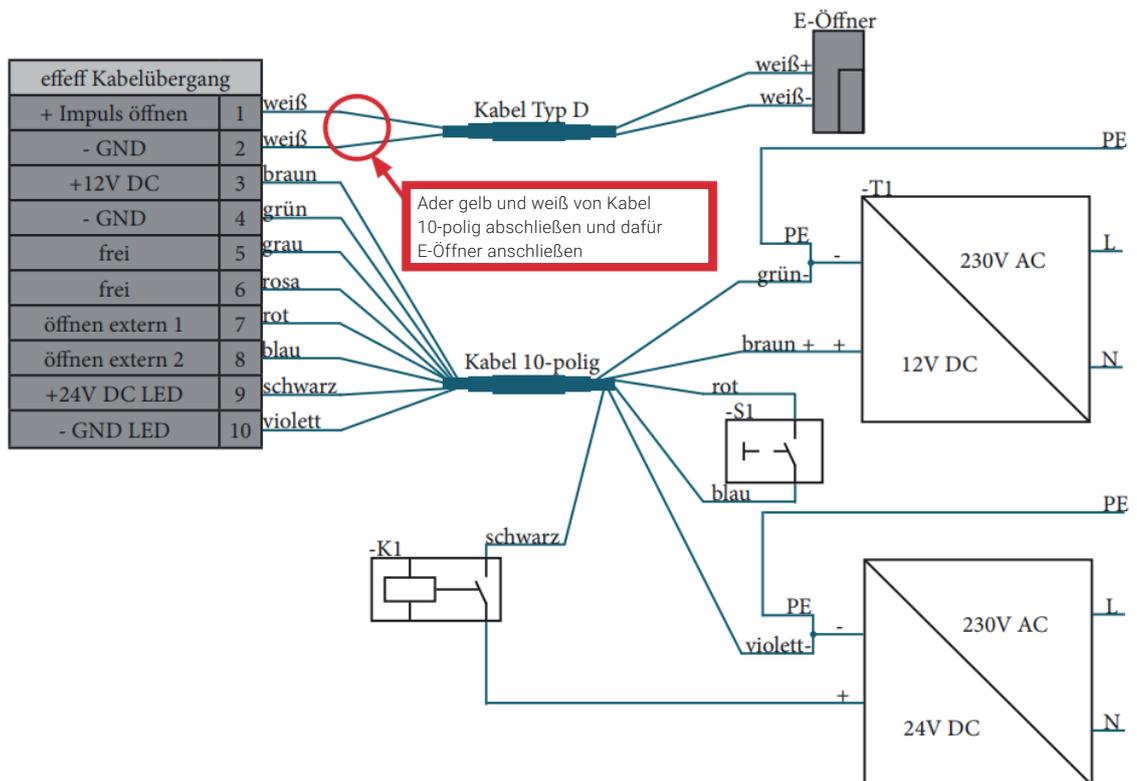

effeff Kabelübergang	
+ Impuls öffnen	1 weiß
- GND	2 weiß
+12V DC	3 braun
- GND	4 grün
frei	5 grau
frei	6 rosa
öffnen extern 1	7 rot
öffnen extern 2	8 blau
+24V DC LED	9 schwarz
- GND LED	10 violett

Ader gelb und weiß von Kabel 10-polig abschließen und dafür E-Öffner anschließen

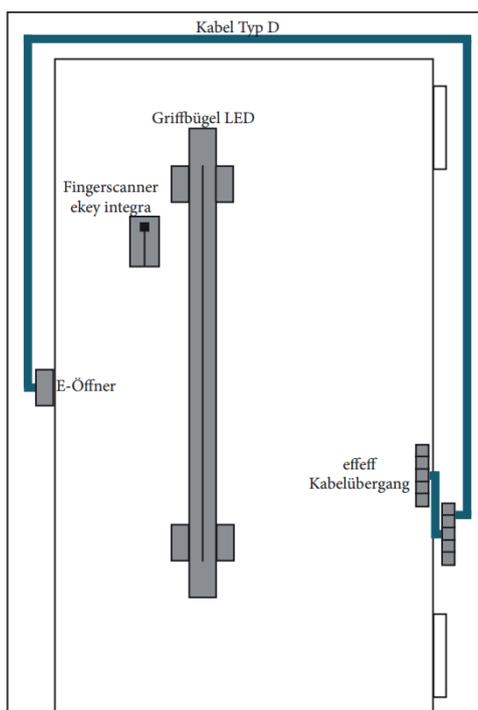

-T1	bauseits Netzteil 12V DC
-T2	Netzteil 24V DC
-K1	bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden)
-S1	bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung E-Öffner

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!