


1. Äußeres Dichtband und Silikon durchschneiden
2. Inneres Silikon durchschneiden
3. Die Glasleisten mit einer geschliffenen Ziehklinge lösen und entfernen
4. Glasleistenfüller durchschneiden
5. Entfernen der Verglasungsklotze
6. Glasscheibe kann entnommen werden
7. Sämtliche Rückstände entfernen
8. Klebebänder neu kleben
9. Die neue Scheibe einsetzen und ausklotzen
10. Fuge zwischen Flügel und Glas abdichten
11. Glasleisten einsetzen und verdeckt nageln
12. Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
13. Innen und außen versiegeln

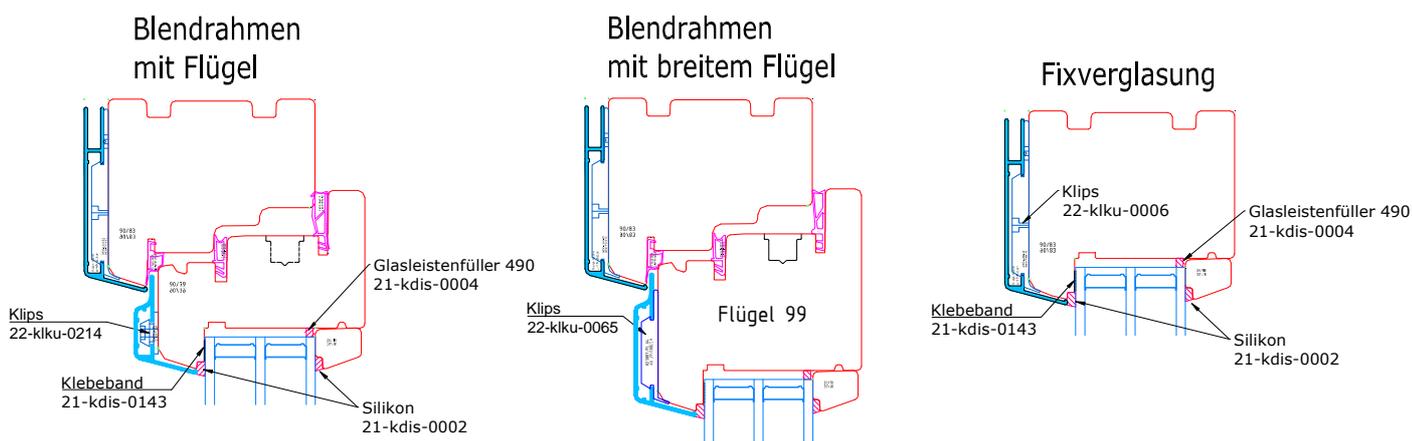

<p>Materialbeschreibung Stock-Flügel:</p> <p>Klips 22-klku-0214 Klebeband 21-kdis-0143 Glasleistenfüller 21-kdis-0004 Silikon 21-kdis-0002</p>	<p>Materialbeschreibung Stock-Flügel breit:</p> <p>Klips 22-klku-0065 Klebeband 21-kdis-0143 Glasleistenfüller 21-kdis-0004 Silikon 21-kdis-0002</p>	<p>Materialbeschreibung Fixverglasung:</p> <p>Klips 22-klku-0006 Klebeband 21-kdis-0143 Glasleistenfüller 21-kdis-0004 Silikon 21-kdis-0002</p>
--	--	---