



- 1.) Äußeres Klebeband und Silikon durchschneiden
- 2.) Mittels Glasheber Aluschale von Klips abheben
- 3.) Inneres Klebeband und Silikon durchschneiden
- 4.) Glasscheibe mit dem Glasheber aus dem Flügelrahmen drücken
- 5.) Sämtliche Rückstände entfernen
- 6.) Klebeband innen und auf Flügelalu neu aufkleben
- 7.) Die neue Glasscheibe einsetzen und ausklotzen
- 8.) Fuge zwischen Flügel und Glas mit Glasleistenfüller abdichten
- 9.) Die Aluschale auf die Klips setzen und mit der Hand aufpressen
- 10.) Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
- 11.) Innen und außen versiegeln

**Blendrahmen
mit Flügel**

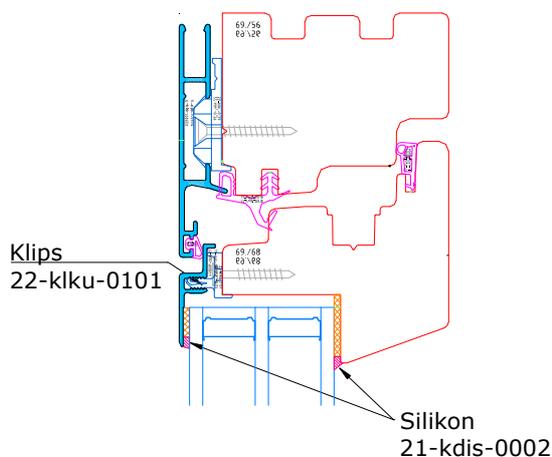

**Blendrahmen
mit breitem Flügel**

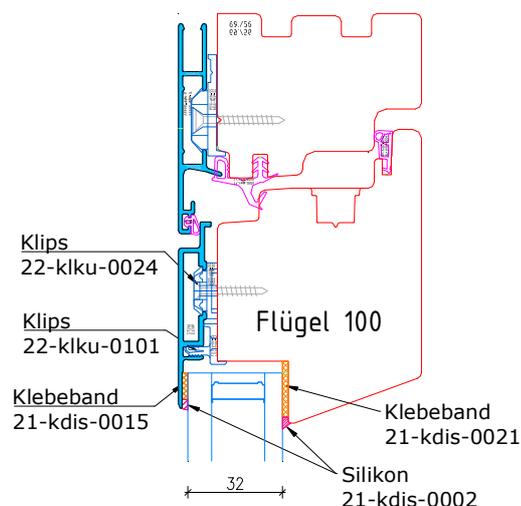

<p>Materialbeschreibung Stock-Flügel:</p> <p>Klips 22-klku-0101 Klebeband 21-kdis-0015 Klebeband 21-kdis-0021 Silikon 21-kdis-0002</p>	<p>Materialbeschreibung Stock-Flügel breit:</p> <p>Klips 22-klku-0024 Klips 22-klku-0101 Klebeband 21-kdis-0015 Klebeband 21-kdis-0021 Silikon 21-kdis-0002</p>	<p>Materialbeschreibung Fixverglasung:</p> <p>Klips 22-klku-0139 Aluhalter 22-klku-0044 Dichtung 17-fedi-0051 Glashalter 21-kdis-0004 Glasleistenfüller 21-kdis-0004 Silikon 21-kdis-0002</p>
---	--	--