
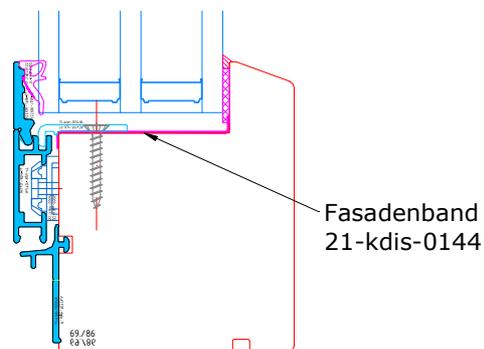


- 1.) Innenseite Vorlegeband durchschneiden
- 2.) Außenseite Dichtgummi entfernen
- 3.) Glasleisten entfernen (Achtung: müssen später wieder an die gleiche Stelle eingesetzt werden! Beschriften!)
- 4.) Klebepunkte (640-er) durchschneiden
- 5.) Verglasungsklotze entfernen
- 6.) Scheibe entfernen
- 7.) Stock ordentlich reinigen

Fixverglasung

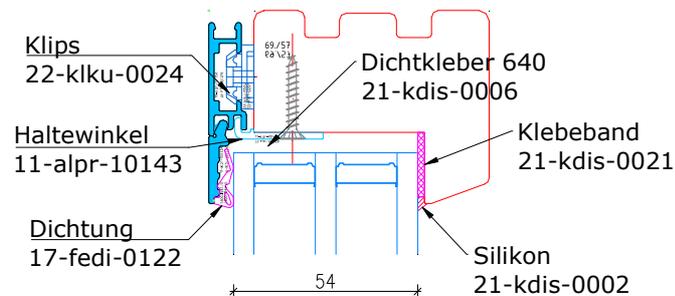

Materialbeschreibung Fixverglasung:

Klips 22-klku-0024
Haltewinkel 11-alpr-10143
Dichtung 17-fedi-0122
Dichtkleber 640 21-kdis-0006
Klebeband 21-kdis-0021
Silikon 21-kdis-0002
Fassadenband 21kdis-0144