



1. Äußeres Klebeband und Silikon durchschneiden
2. Inneres Silikon durchschneiden
3. Die Glasleisten mit einer geschliffenen Ziehklinge lösen und entfernen
4. Silikonfuge und Klebepunkte zwischen Flügel und Glas durchschneiden
5. Entfernen der Verglasungsklötze
6. Glasscheibe kann entnommen werden
7. Sämtliche Rückstände entfernen
8. Klebebänder neu kleben
9. Die neue Scheibe einsetzen und ausklotzen
10. Fuge zwischen Flügel und Glas mit Silikon abdichten
11. a) Flügelglasleiste mit Klebeband versehen anschließend einsetzen und verdeckt nageln.
b) Seitenteilglasleiste einsetzen und verdeckt nageln
12. Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
13. Innen und außen versiegeln

HT Flügel

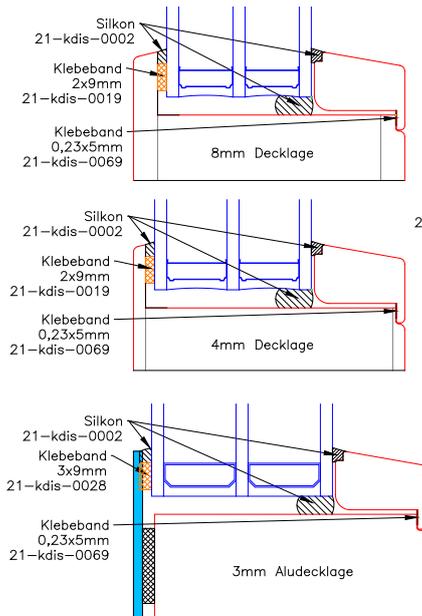

HT Seitenteil

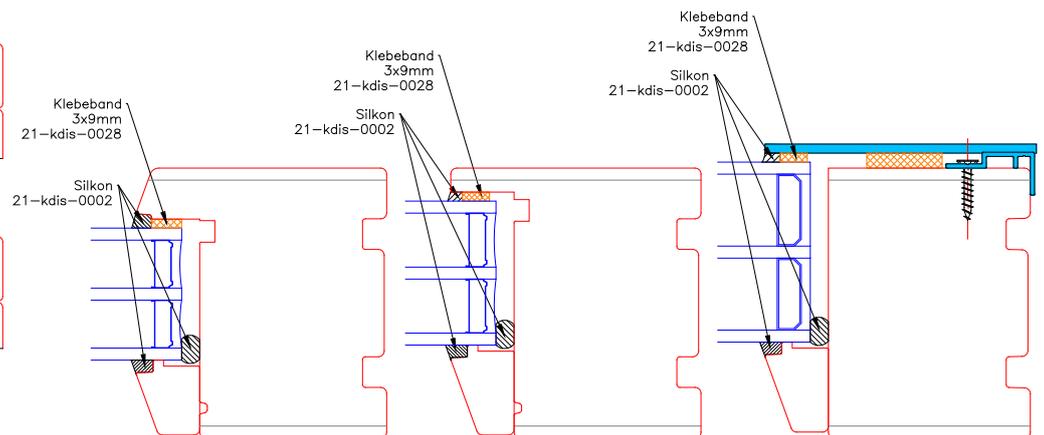

Materialbeschreibung HT Flügel NEVOS:	Materialbeschreibung HT Flügel NEVOS ALU:	Materialbeschreibung Seitenteil:
Klebeband 21-kdis-0019 Klebeband 21-kdis-0069 Silikon 21-kdis-0002	Klebeband 21-kdis-0028 Klebeband 21-kdis-0069 Silikon 21-kdis-0002	Klebeband 21-kdis-0028 Silikon 21-kdis-0002