
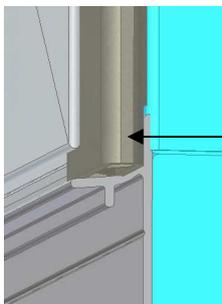



MONTAGEANLEITUNG KOPPELUNG Platin Passiv

Connecting windows Platin Passiv on site

1. Nase der Koppelungsdichtung auf 10mm Länge wegschneiden
Art.Nr.: AA31160-GG/2
Cut off the nose of the connecting-gasket on a length of 10mm of the end.

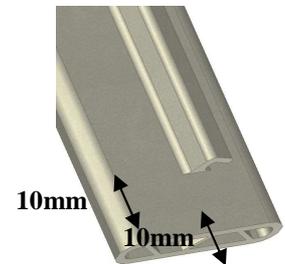


2. Koppelungsdichtung einseitig in Nut der Aluschale so einstecken dass diese am Fensterbankanschlussprofil aufsteht.
Insert the connecting-gasket into the slot of the alu-clad of one window. The gasket has to be close to the sill-connecting profile.

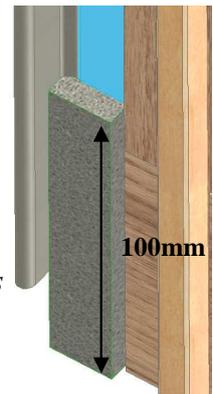

3. Auf eines der beiden zu koppelnden Elemente Komtriband 4/20-20 unmittelbar hinter der Dichtung einseitig aufkleben. Länge des Komtribandes mindestens 100 mm von Stockunterkante
Glue a foam tape 4/20-20 directly behind the gasket of one of the two windows to be connected. The tape should be length min. 100mm.

4. Dichtstoff über die ganze Koppelungslänge auftragen.
Put silicone on the whole length of the wood to be connected air-tight

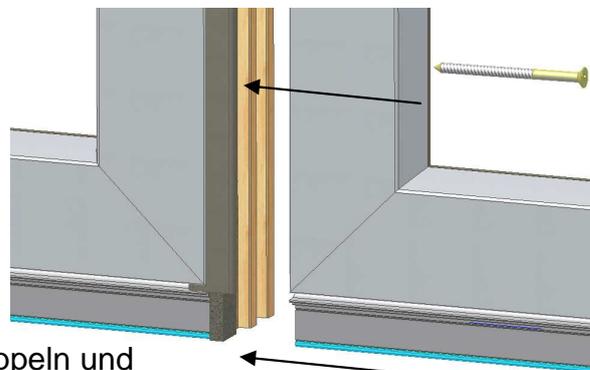



5. Elemente zusammenkoppeln und miteinander verschrauben
Put the windows together and screw them tightly.

MONTAGEANLEITUNG KOPPELUNG Platin Passiv

Connecting windows Platin Passiv on site


1. Nase der Koppelungsdichtung auf 10mm Länge wegschneiden
Art.Nr.: AA31160-GG/2

Cut off the nose of the connecting-gasket on a length of 10mm of the end.

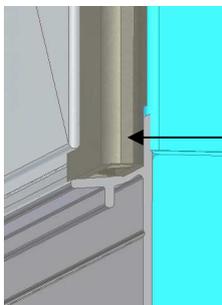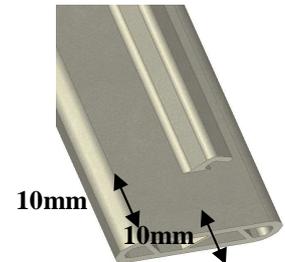


2. Koppelungsdichtung einseitig in Nut der Aluschale so einstecken dass diese am Fensterbankanschlussprofil aufsteht.

Insert the connecting-gasket into the slot of the alu-clad of one window. The gasket has to be close to the sill-connecting profile.

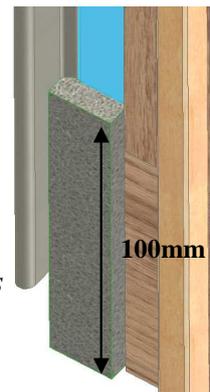

3. Auf eines der beiden zu koppelnden Elemente Komtriband 4/20-20 unmittelbar hinter der Dichtung einseitig aufkleben. Länge des Komtribandes mindestens 100 mm von Stockunterkante
Glue a foam tape 4/20-20 directly behind the gasket of one of the two windows to be connected. The tape should be length min. 100mm.

4. Dichtstoff über die ganze Koppelungslänge auftragen.
Put silicone on the whole length of the wood to be connected air-tight

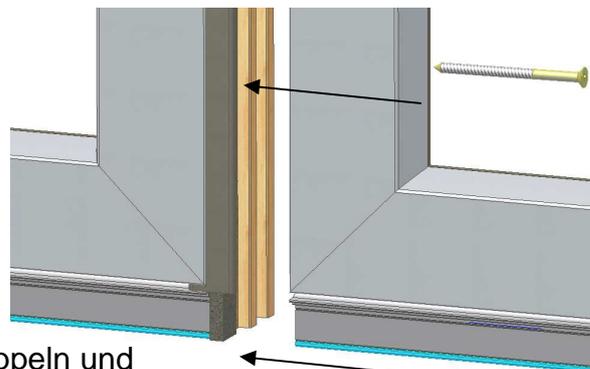

5. Elemente zusammenkoppeln und miteinander verschrauben
Put the windows together and screw them tightly.