



# Montageanleitung Statikkoppelung: Safir Blue Fixteil mit Safir Blue Fixteil


1. 5mm Löcher vorbohren  
Abstand ca. 800mm, von unten 150mm (siehe Schema rechts)

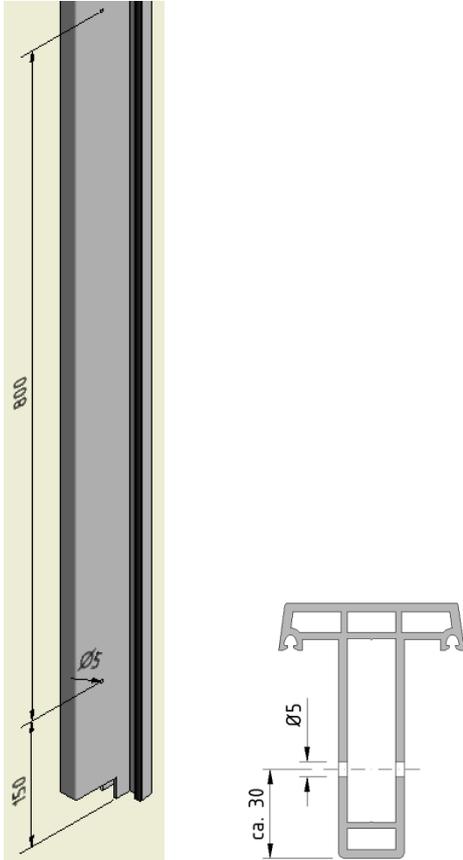


2. Jeweils neben den Schraubenlöcher ein Dichtband 4,8 x 50 x 100mm kleben

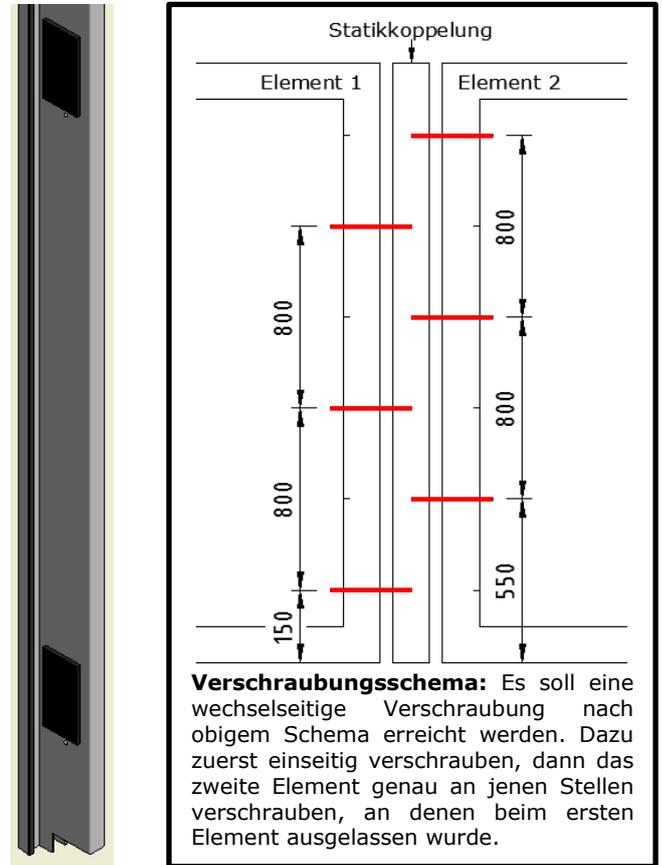

3. Vorkomprimiertes Dichtband über die ganze Länge des Safir Blue Fixteils kleben

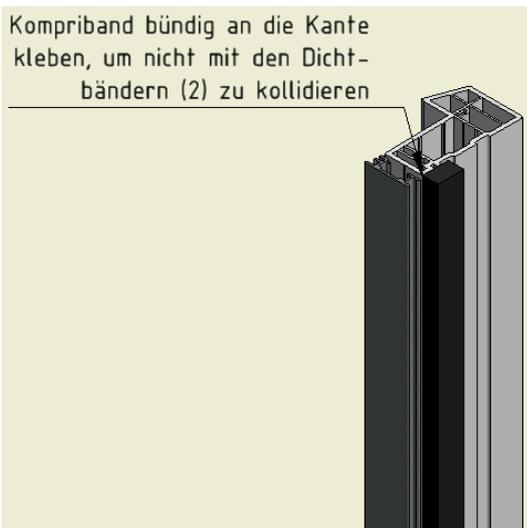


4. Statikkoppelung mit 4,8 x 45 mm Selbstbohrschrauben befestigen


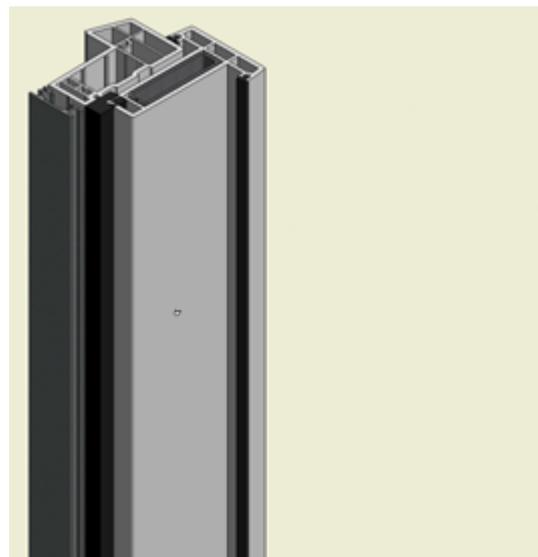


# Montageanleitung Statikkoppelung: Safir Blue Fixteil mit Safir Blue Fixteil


5. Kompriband bündig mit Statikkoppelung beschneiden

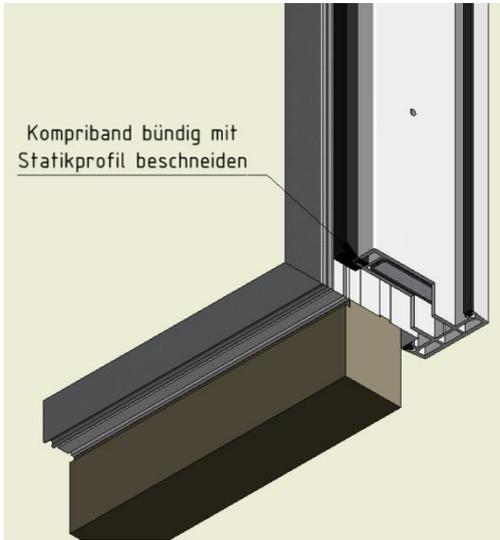


6. Dichtklotz unter Statikkoppelung einsetzen

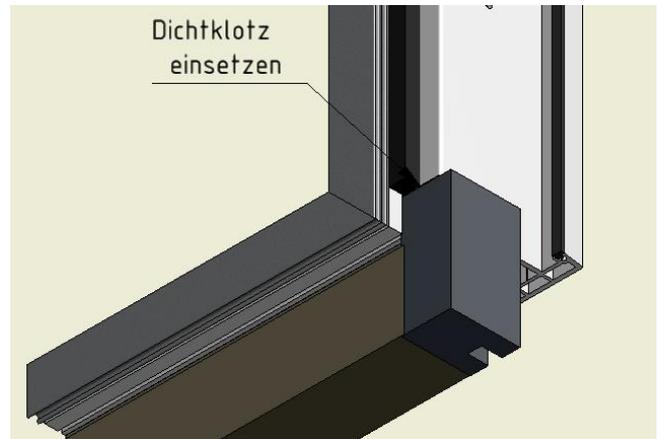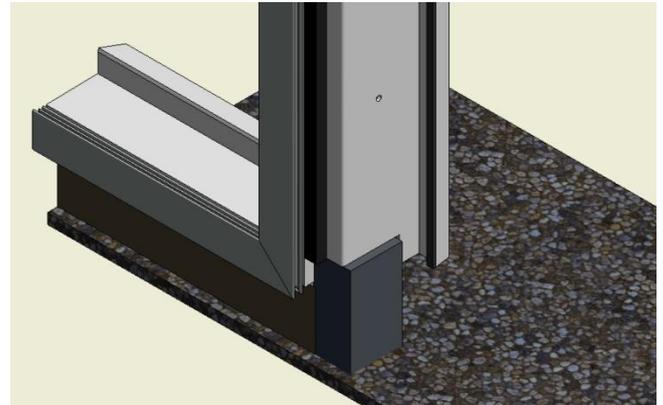

7. Zweites Element vorbereiten  
5mm Löcher vorbohren (siehe Schema Seite 1)  
Abstand ca. 800mm, von unten 550mm

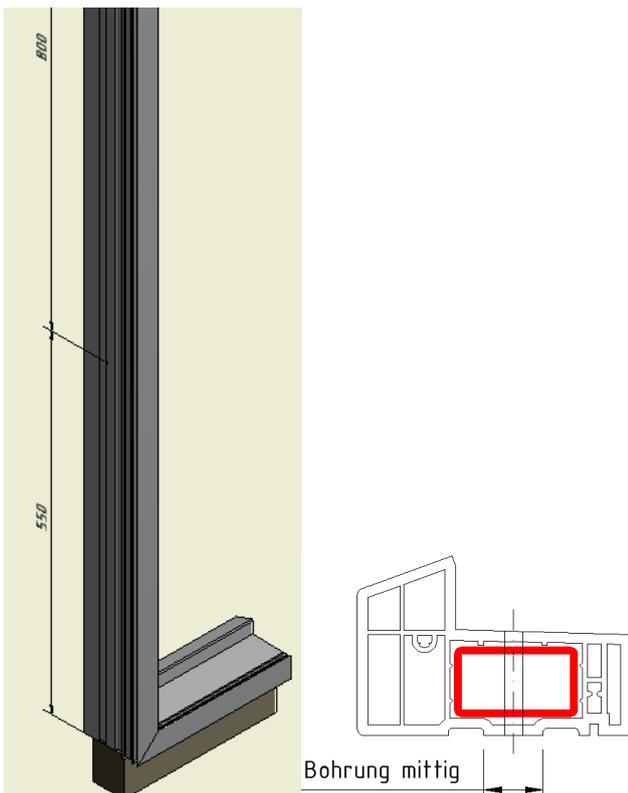


8. Kompriband über die ganze Länge kleben.  
**ACHTUNG:** unten genau 25mm für Dichtklotz freihalten!

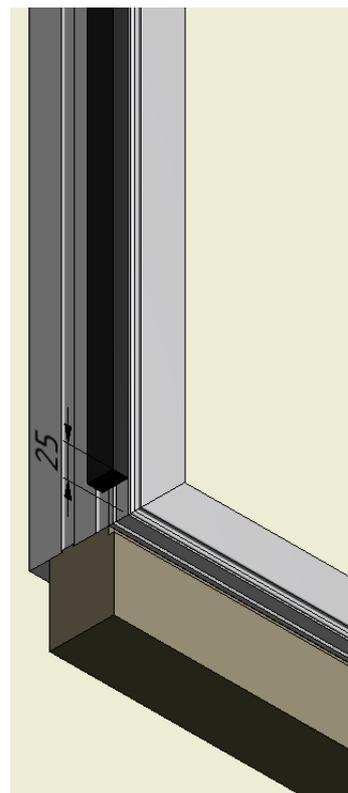

# Montageanleitung Statikkoppelung: Safir Blue Fixteil mit Safir Blue Fixteil


9. Jeweils neben den Schraubenlöcher ein Dichtband 4,8 x 50 x 100mm kleben

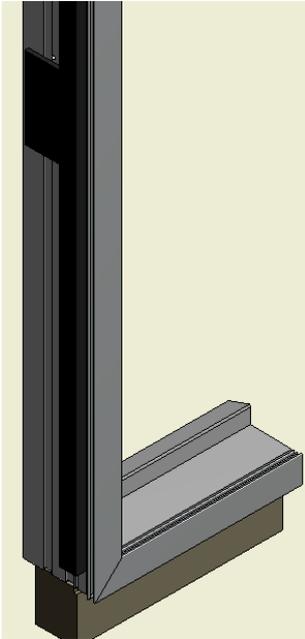


10. Zweites Element mit 4,8 x 45 Selbstbohrschrauben befestigen



11. im Bereich des Dichtklotzes unten müssen die Fugen zusätzlich mit Dichtkleber versiegelt werden

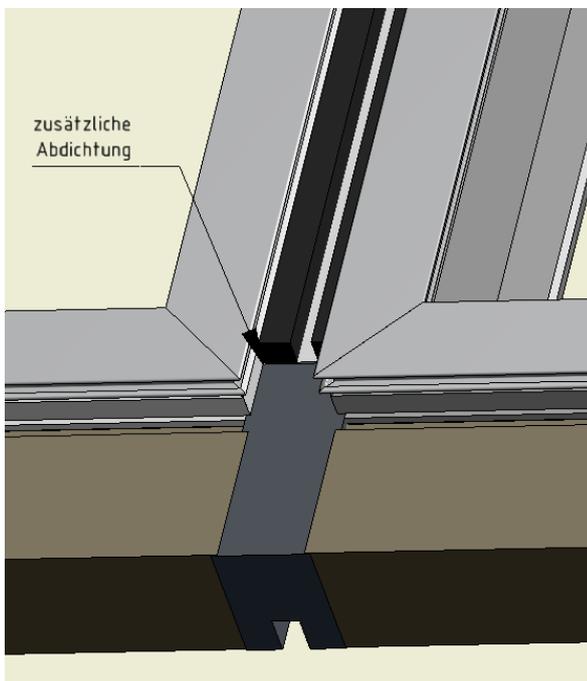

12. Grund – Deckprofil mit 5 x 60mm Selbstbohrschrauben befestigen

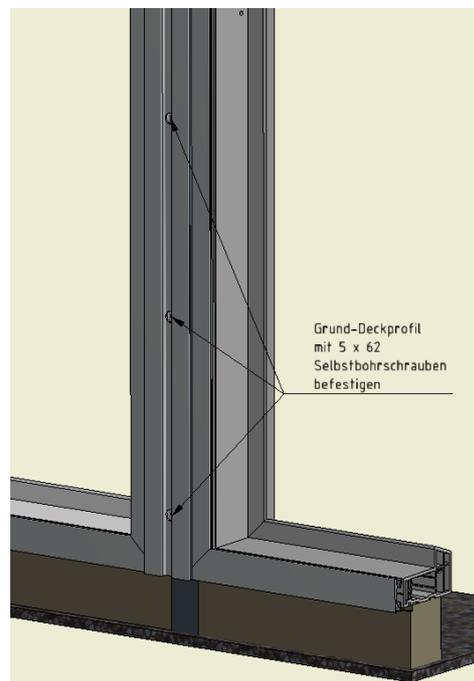

13. Alu – Deckprofil aufklipsen

