

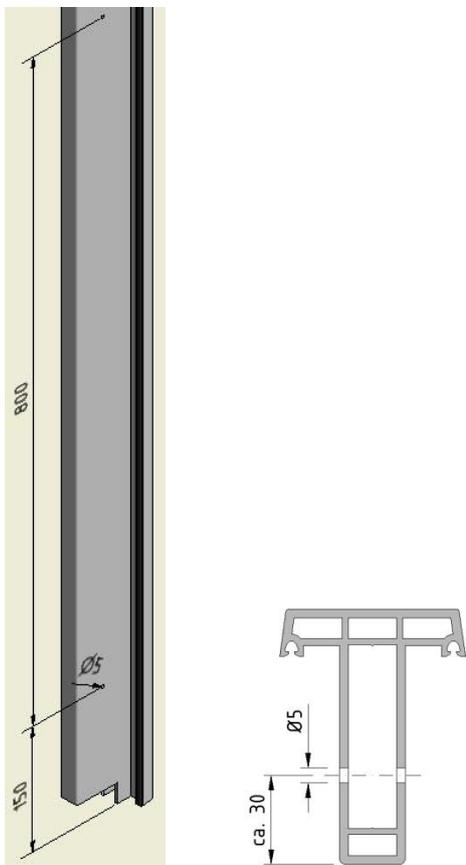


Montageanleitung Statikkoppelung: Safir Blue Fixteil - Fenstersystem

1. 5mm Löcher vorbohren
Abstand ca. 800mm, von unten 150mm

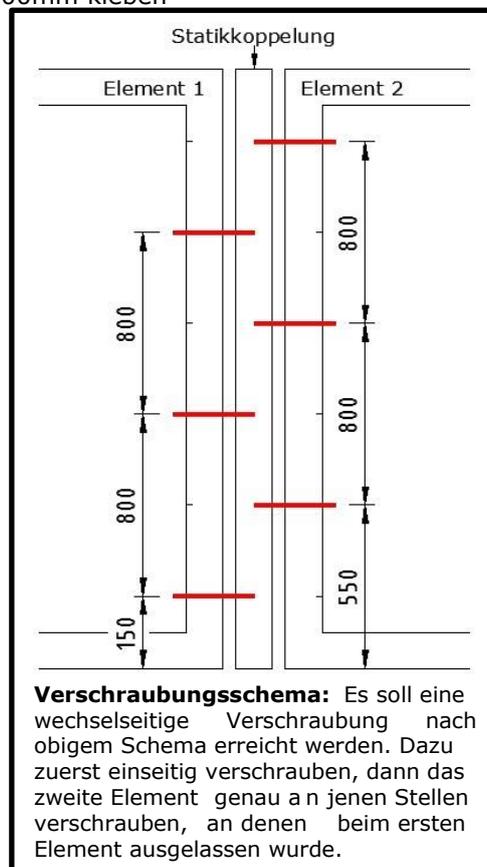


2. Jeweils neben den Schraubenlöcher ein Dichtband 4,8 x 50 x 100mm kleben




3. Vorkomprimiertes Dichtband über die ganze Länge des Safir Blue Fixteils kleben

Komprimband bündig an die Kante kleben, um nicht mit den Dichtbändern (2) zu kollidieren

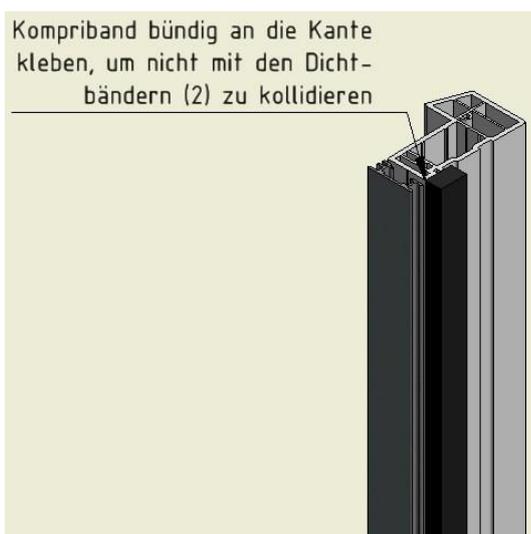


4. Statikkoppelung mit 4,8 x 45 mm Selbstbohrschrauben befestigen

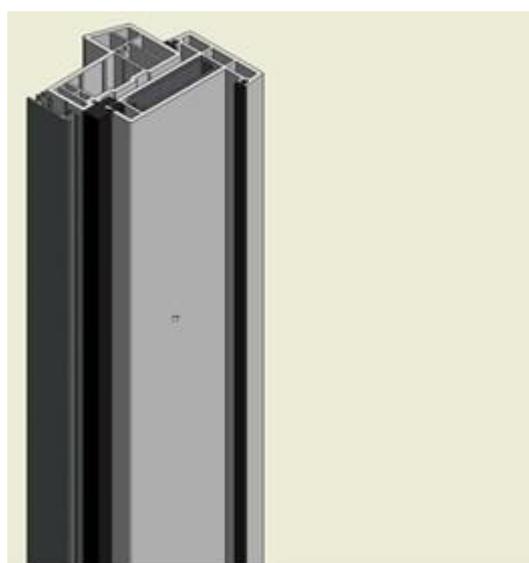

5. Kompriband bündig mit Statikkoppelung beschneiden







6. Dichtklotz unter Statikkoppelung einsetzen

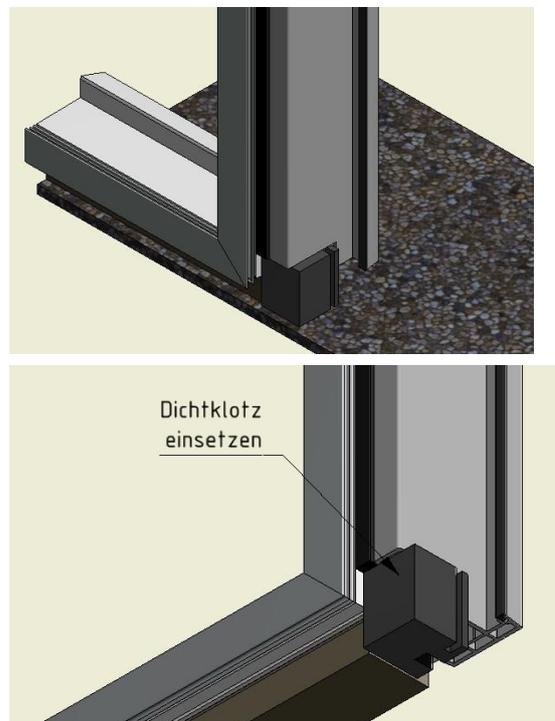


7. Zweites Element vorbereiten

Jedes zweite Loch muss auf $\varnothing 10\text{mm}$ aufgebohrt werden, damit Schraubenköpfe durchpassen (siehe Schema Seite 1). Neben den vorgebohrten Löchern die Distanzklotze [22-klku-0401] auf den Rahmen aufklipsen und das Kompriband über die ganze Länge kleben:

ACHTUNG: unten genau 17mm (bzw. 25mm – siehe Skizze) für Dichtklotz freihalten!

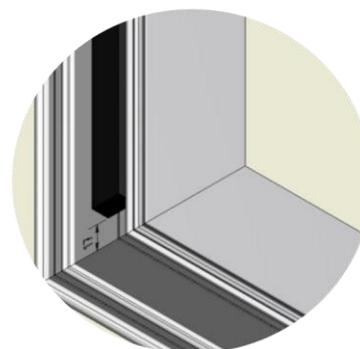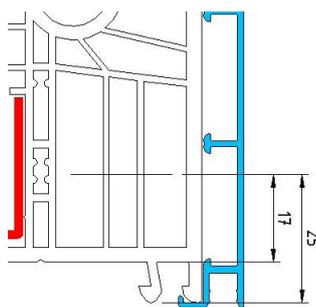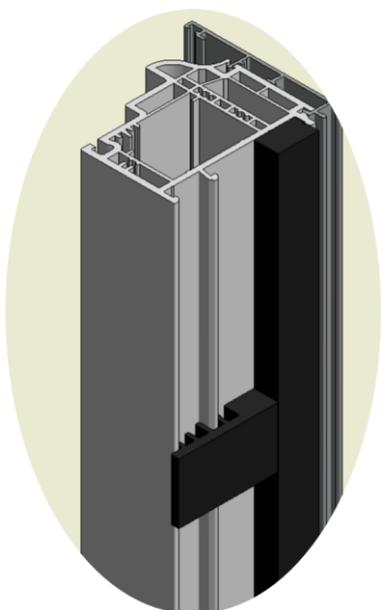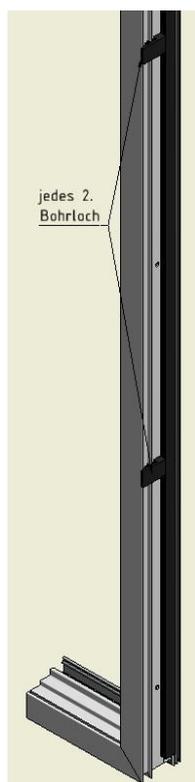

Positionen Distanzklotz auf Systemen:

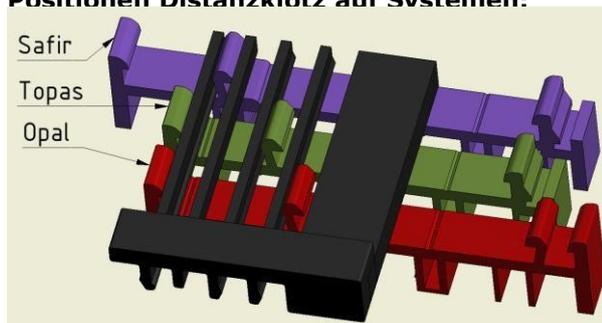


Montageanleitung Statikkoppelung: Safir Blue Fixteil - Fenstersystem


8. Zweites Element mit 4,8 x 32 Selbstbohrschrauben befestigen. Die vorgebohrten 10mm Löcher und die nicht benötigten 8mm Löcher mit den entsprechenden Abdeckkappen abdecken.



9. im Bereich des Dichtklotzes unten müssen die Fugen **zusätzlich mit Dichtkleber** versiegelt werden

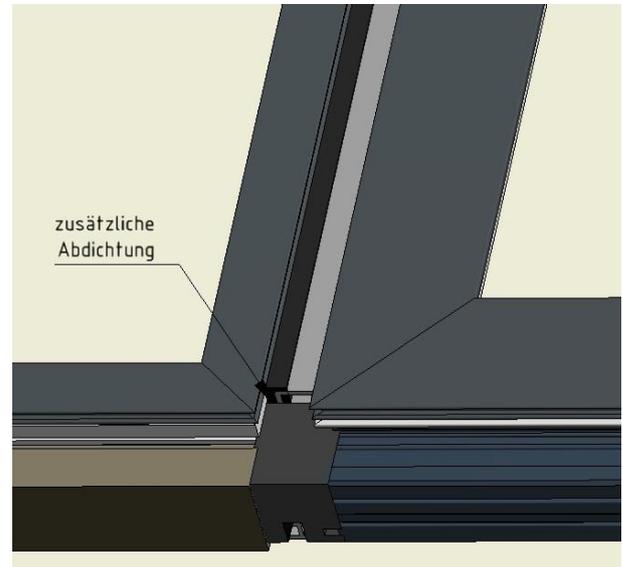

10. Grund – Deckprofil mit 5 x 62mm Selbstbohrschrauben befestigen

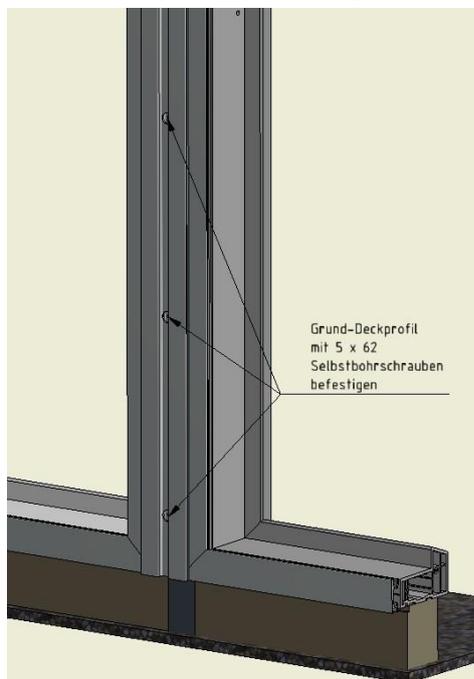

11. Alu – Deckprofil aufklipsen

