


MONTAGEANLEITUNG BAUSEITIGE VERGLASUNG VON RAHMENLOSEM-SEITENTEILEN

GLASSING ON SITE OF FRAMELESS-SIDELITES


Schnittzeichnungen der verschiedenen Varianten:

Cross-sections of the different variations:

NEVOS SET

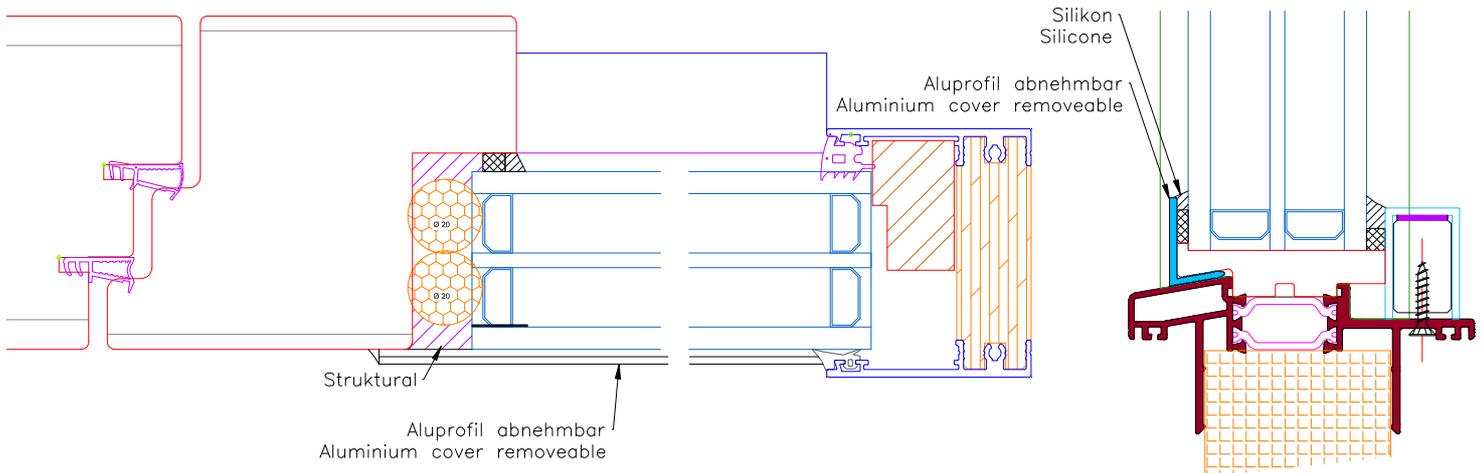

NEVOS ALU SET

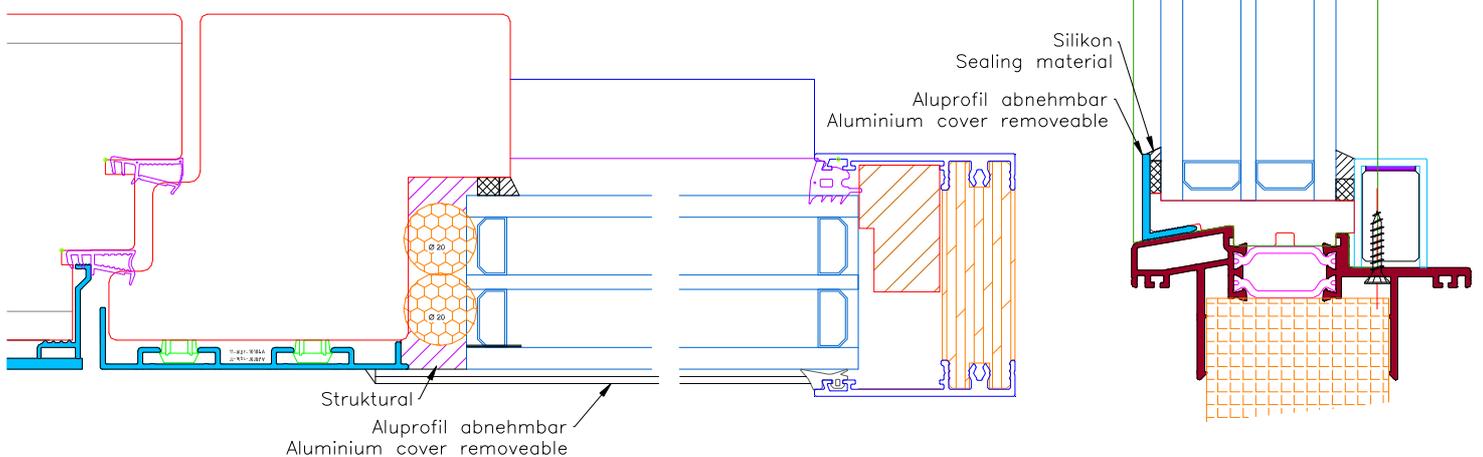

1. Doppelseitiges Glas-Vorlegeband 5x6 mm unten waagrecht und türseitig senkrecht lt. Zeichnung kleben.
2. Glasklötze unten einlegen (Eckabstand halbe Klotzlänge), Glas einfädeln, seitlich verschieben und ausrichten
3. Innendichtung seitlich senkrecht und oben waagrecht eindrücken (stauchen – nicht ziehen!)
4. Doppelseitiges Glas-Vorlegeband 5x6mm auf L-förmigen Aluwinkel kleben
5. L-förmigen Aluwinkel außen unten eindrücken und ausrichten
6. Korkklötze zwischen Glas und Rahmen auf Höhe der Schließpunkte oben und unten eindrücken
7. Rundschnur über die ganze Länge eindrücken
8. Fuge Rahmen zu Glas mit migeliefertem Dichtstoff Fassade 350 versiegeln
9. Außen unten sowie innen unten und senkrecht mit Silikon versiegeln.