


Allgemeine Hinweise

1. Grundsätzlich laufen die senkrechten Profile durch und die waagrechten stoßen stumpf an.
2. Längen der Applikationen im Vorfeld kontrollieren
3. Stoßdichtungen werden nur für Glas und Stahl Applikationen benötigt

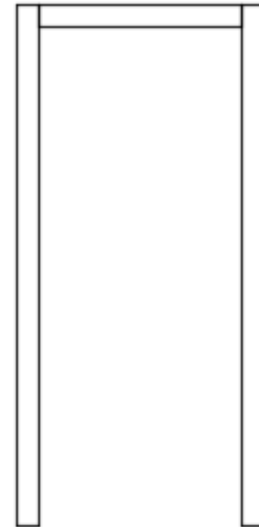


4. Stahlapplikationen sind speziell vorbehandelt und dürfen bauseits nicht nachgearbeitet werden.

Applikationen verkleben: Glas und Stahl

Abfolge gleich wie bei Verklebung Holz, Alu, Artbeton (*siehe Rückseite*)
zusätzliche Schritte für Montage Stoßdichtung:

Nach Einbringen der waagrechten Applikation
an beiden Enden die Stoßdichtungen mit
Sekundenkleber am Aluprofil ankleben

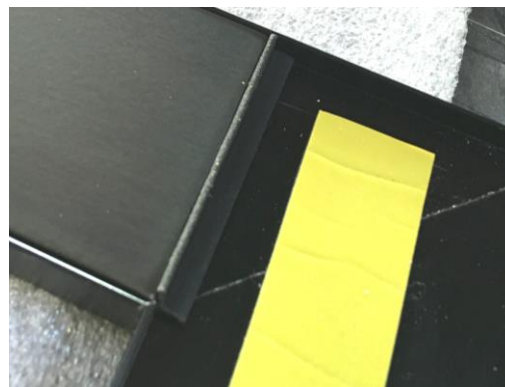

Wenn die Stoßdichtung über die Applikation
steht muss diese mit einem scharfen Messer
sorgfältig bündig geschnitten werden



Applikationen verkleben: Holz, Alu, Artbeton


1. Das Aluprofil sorgfältig reinigen und von Schmutz aller Art mit Korrekturanlöser befreien



2. Mit dem mitgelieferten Primerstift das Aluprofil vollflächig vorbehandeln
ACHTUNG: ohne Vorbehandlung kann keine optimale Haftung gewährleistet werden



3. Das mitgelieferte Klebeband 1x20mm mittig auf das Aluprofil aufkleben. Die senkrechten Klebebänder werden durchgeklebt.

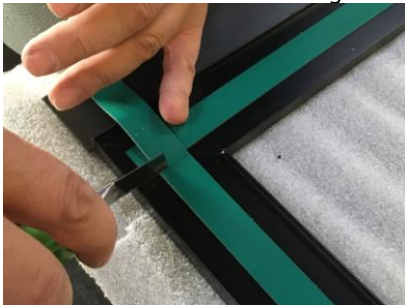

4. Bei der Silikonspitze einen Keil zur Dosierung einschneiden.



5. Auftragen Dichtkleber 640:

- mit der waagrechten Applikation beginnen
- Schutzfolie des Klebebandes entfernen
- beidseitig neben dem Klebeband
- mindestens so viel, wie das Klebeband hoch
- nicht ganz am Rand auftragen, ansonsten besteht Austrittsgefahr des Klebers beim Einbringen der Applikationen
- Silikonspritze aufstellen zur Dosierung des Klebers durch den Keil



6. Applikation einbringen: Beginn mit waagrechter Applikation. Anfangs schwimmt die Applikation am Kleber und kann dadurch positioniert werden, erst mit dem Andrücken an das vormontierte Klebeband wird die Applikation fixiert. Das Klebeband gibt die Anfangshaftung bis der 640 Kleber trocken ist.

Einbringen der senkrechten Applikationen:

- Schutzfolie des Klebebandes entfernen
- Beidseitig neben dem Klebeband Dichtkleber auftragen (siehe Punkt 5)
- Applikation montieren

