


Montageanleitung Blindstock SET MB SECURANCE

Stand 02.02.2017

A) Legende zu Zeichnung

1. Blindstock rechts aufrecht
2. Blindstock links aufrecht
3. Blindstock oben quer
4. Distanzleiste
5. SPAX – Schraube 4 x 60 mm

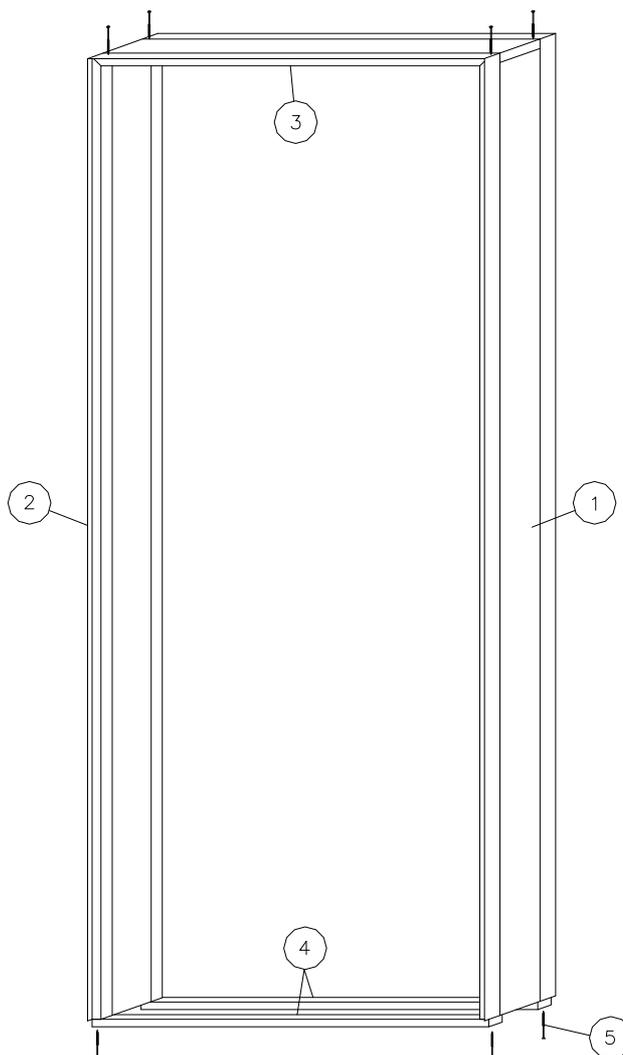

Achtung: Eine Exakte Montage des Blindstockes ist eine Grundvoraussetzung für die Passgenauigkeit des Türelementes !!

Einrichten des Blindstockes nach allen Seiten mit der Wasserwaage.

Kontrolle auf Verwindung mittels Blickprüfung.

(rechte aufrechte Vorderkante auf linke aufrechte Hinterkante des Blindstockes oder umgekehrt)

B) Montageablauf

1. Aufrechte Blindstockteile mit oberem Querteil mittels SPAX 4x60 mm verschrauben.
(Querteil oben durchgehend)
2. Von unten Distanzleiste aufschrauben (Lichte oben und unten auf Maß Gleichheit kontrollieren)
3. Blindstock in die Mauerlichte stellen und einkeilen (auf Meterriss achten)
4. Mittels Wasserwaage Blindstock nach allen Seiten genau einrichten.
5. Blindstock mit Mauerankerschrauben mind. 7,5 x 92 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) auf Mauerwerk befestigen. Blindstock muss im Abstand von 30 cm mind. mit 2 Stk. Schrauben befestigt werden.
Anschließend Blindstock ausspreizen.
ACHTUNG DER BLINDSTOCK IST ZUSÄTZLICH AN ALLEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN MIT ANKERKLEBSTOFF DRUCKFEST ZU HINTERFÜLLEN
6. Blindstock vollflächig mit Montageschaum ausschäumen. (Montageschaum und Spreizen nicht im Lieferumfang enthalten)

C) Montagematerial

8 Stk. Spax 4 x 60 mm