

Spannrahmen Mit eingesteckten Winkelaschen




Varianten: 7-80 / 7-80.8 / 7-81 / 7-81.8

Montage- und Bedienungsanleitung

1. Winkelaschenmontage:


Die Montage erfolgt durch Einschieben der Winkelaschen in den Aufnahmeteil (1). Bei Bedarf können die Winkelaschen zusätzlich mit dem Gewindestift fixiert werden. Dabei ist zu beachten, dass die Schraube **nur** mit der **kurzen Seite** des mitgelieferten Inbusschlüssel angezogen werden darf (2). Die Position der Aufnahmeteile ist voreingestellt und kann, bei Bedarf, nachträglich verstellt und somit der Einbausituation angepasst werden (4).

Winkelaschenmontage

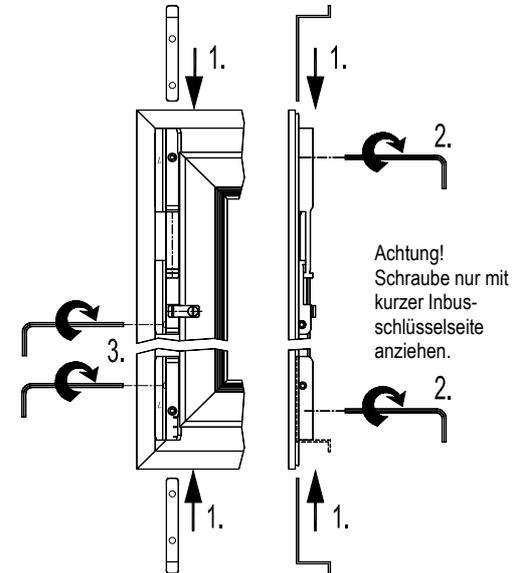


Option: Montage Seitenarretierung

Überstand 14 mm

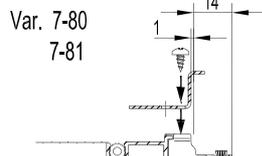

Überstand 8 mm

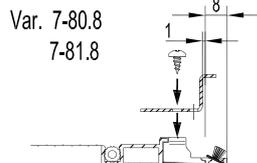


2. Spannrahmen einhängen:

Vor dem Einhängen des Spannrahmens drehen Sie die Aushebesicherung in **Position 1**. Bei vorhandener Seitenarretierung drehen sie die Einhängelasche nach oben. Bringen Sie den Spannrahmen in die Einhängenposition wie rechts abgebildet. Halten Sie nun den Spannrahmen mit den dafür vorgesehenen Griffen. Die oberen Winkelaschen werden zuerst eingehängt. Anschließend nach oben schieben bis auch die unteren Winkelaschen eingehängt werden können. **Kontrollieren** Sie, ob alle Winkelaschen in den Fensterstock eingreifen.


Aushebesicherung: Drehen Sie diese in Position 2. Somit ist der Federmechanismus verriegelt.

Achtung: Vor dem Aushängen drehen Sie die Aushebesicherung wieder in Position 1.


Aushebesicherung

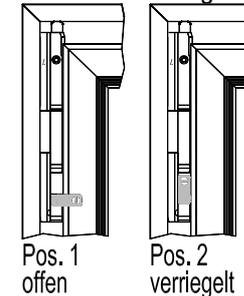

Spannrahmen 7-80 Einhängen

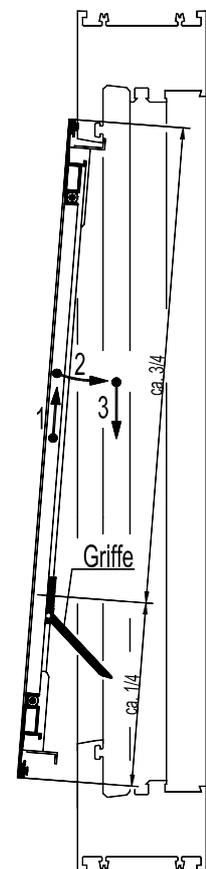

Spannrahmen 7-81 montiert

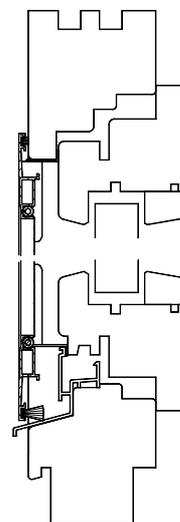

Option: Dichtkeil bei Stulpabdichtung (12 26 12.44)

Dichtkeil bauseits anpassen

