

Rollo für Fenster und Türen

Varianten: 33-10 / 34-10 / 34-12

Montage- und Bedienungsanleitung



1 Position des Rollos ermitteln
 - Position am Fensterstock ausmessen

2 Führungsschienen bohren (Bohrlehre 16 40 10)
 - NEHER-Bohrlehre 16 40 10 positionieren und mit Bohrer 4,5 mm durchbohren ①
 - mit Senker 10 mm durch erste Wand bohren ②
 - ab Höhe > 1600 mm 3 Bohrungen ③

Hinweis:
 Bei Bestellung ohne Montagebohrungen wird kein Montage-material mitgeliefert.

2.1 Option: Flächenbündige Führungsschiene bohren

- NEHER-Bohrlehre 16 40 10 positionieren und mit Bohrer 5 mm durchbohren ①
 - mit Senker 10 mm durch erste und zweite Wand bohren ②
 - ab Höhe > 1600 mm 3 Bohrungen ③

Hinweis:
 Bei Bestellung ohne Montagebohrungen wird kein Montage-material mitgeliefert.

3 Rollo zusammenbauen
 - Führungsschienen montieren ① ②

Rollo für Fenster 33-10
 - Unteres Rahmenprofil ③
 mit TX-Schraube SK M4 x 8 mm montieren ④

4 Anlage montieren
 - mit Wasserwaage ausrichten ①

- mit TX-Rundkopfschraube RK 4 x 16 mm anschrauben ②
 - Maßkontrolle ③
 - Abdeckkappen aufstecken ④

4.1 Option: Flächenbündige Führungsschiene montieren

- mit Wasserwaage ausrichten ① (siehe Punkt ④)
 - Führungsschiene mit TX-Schraube RK 4,8 x 45 mm anschrauben ②
 - Maßkontrolle ③ (siehe Punkt ④)
 - Raffstoreführungsschienehalter befestigen ④
 - Abdeckkappen aufstecken

Rollo für Fenster und Türen


Varianten: 33-10 / 34-10 / 34-12

Montage- und Bedienungsanleitung




4.2 Option: Endposition der Gewebeschiene anpassen

Die Verschlussgegenstücke sind werksseitig vor-eingestellt.
Bei Bedarf kann die Endposition der Gewebeschiene der Einbausituation angepasst werden.

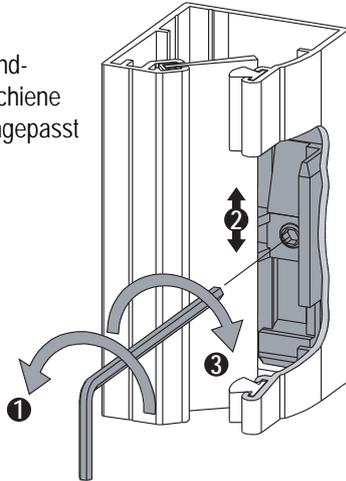

5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden. Speziell **beim Schließen** muss immer **in der Mitte (einhändig)** oder beidhändig die Griffleiste bedient werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

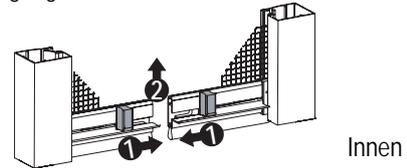

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung



Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Zur Pflege empfehlen wir das NEHER-Pflegeset (bei ihrem Fachhändler erhältlich).

1 Rollo-Federkraft anpassen


- Rollo abmontieren ① und Führungsschiene abziehen ②
- Schrauben an rechter Kastenkappe (mit Hinweis "FEDER") ③ lösen
- Kastenkappe in Position halten
- Vorsichtig Kastenkappe max. 70 mm herausziehen ④ dabei Kastenprofil und Kastenkappe festhalten

ACHTUNG! Kastenkappe und Kastenprofil nicht loslassen!
VERLETZUNGSGEFAHR!

- Kastenprofil ⑤ festhalten und durch Drehen der Kastenkappe ⑥ Federkraft erhöhen + oder verringern -
 - Kastenkappe wieder anschrauben ⑦
- Zugkraft testen und bei Bedarf den Spannvorgang wiederholen

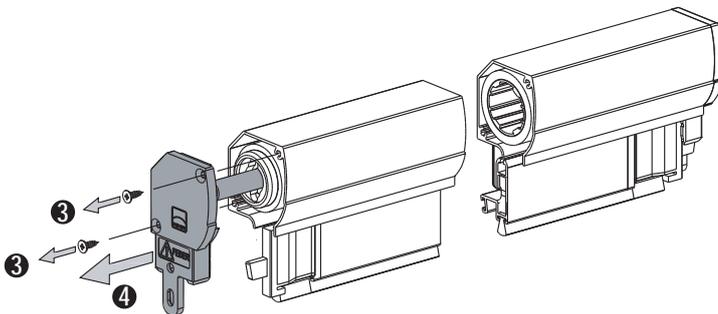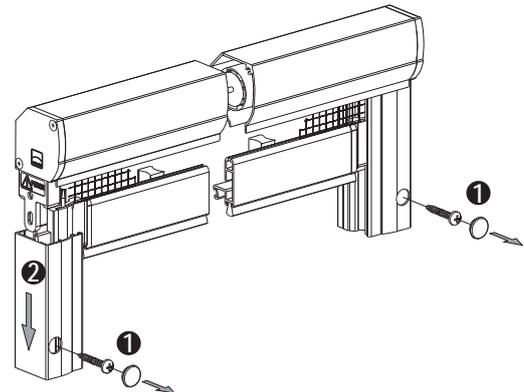

VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!

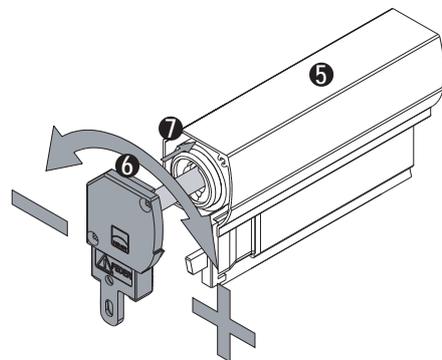

Um die Leichtgängigkeit des Rollos zu erhöhen, können die Streifenbürsten mit dem NEHER HL-Silikon-Schmierstoff eingesprüht werden. Man erreicht dadurch eine wesentlich bessere Leichtgängigkeit des Rollos und zum anderen wird die Streifenbürste gleichzeitig gegen Korrosion geschützt.